


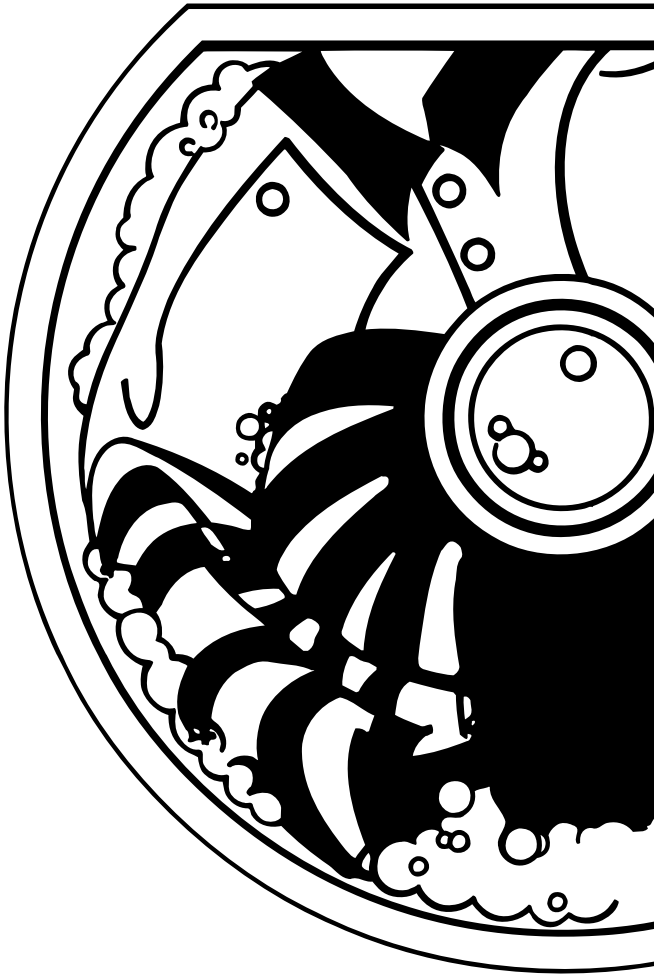

# Use And Care

## G U I D E



A Note to You .....	2
Washer Safety .....	3
Parts and Features .....	4
Operating Your Washer .....	5
Starting your washer .....	5
Stopping/restarting your washer .....	6
Selecting a cycle and time ...	7
Using rinse and spin .....	8
Using drain and spin .....	8
Understanding normal washer sounds .....	8
Understanding what happens in each cycle .....	9
MAGIC CLEAN* lint filter .....	9
Adding liquid chlorine bleach .....	10
Adding liquid fabric softener .....	10
Caring for Your Washer .....	11
Laundry Tips .....	12
Removing Stains .....	16
Troubleshooting .....	19
Requesting Assistance or Service in the U.S.A. ....	21
Requesting Assistance or Service in Canada .....	22
Warranty .....	23

### TWO SPEED AUTOMATIC WASHER

# A Note to You

## Thank you for buying a WHIRLPOOL\* appliance.

Because your life is getting busier and more complicated, WHIRLPOOL washers are easy to use, save time, and help you manage your home better. To ensure that you enjoy years of trouble-free operation, we developed this Use and Care Guide. It contains valuable information about how to operate and maintain your washer properly and safely. Please read it carefully. Also, please complete and mail in the Ownership Registration Card provided with your appliance. The card helps us notify you about any new information on your appliance.

## Please record your model's information.

Whenever you call to request service on your appliance, you need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number plate (see diagram on page 4 for location of plate).

Please also record the purchase date of your appliance and your dealer's name, address, and telephone number.

Model Number \_\_\_\_\_

Serial Number \_\_\_\_\_

Purchase Date \_\_\_\_\_

Dealer Name \_\_\_\_\_

Dealer Address \_\_\_\_\_

Dealer Phone \_\_\_\_\_

**Keep this book and the sales slip together in a safe place for future reference.**

**In the U.S.A., call our Consumer Assistance Center toll-free.**

**1-800-253-1301**

**In Canada, contact your dealer, or nearest Inglis Limited Appliance Service Branch.**

# Washer Safety

## Your safety is important to us.

This guide contains safety statements under warning symbols. Please pay special attention to these symbols and follow any instructions given. Here is a brief explanation of the symbol.



This symbol alerts you to hazards such as fire, electrical shock, or other injuries.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


**WARNING** – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the washer, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the washer.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable, or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable, or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for 2 weeks or more. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.** If the hot water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Do not allow children to play on or in the washer. Close supervision of children is necessary when the washer is used near children.
- Before the washer is removed from service or discarded, remove the door.
- Do not reach into the washer if the tub or agitator is moving.
- Do not install or store the washer where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the washer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Use and Care Guide or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- See Installation Instructions for grounding requirements.

**– SAVE THESE INSTRUCTIONS –**

# Parts and Features

The parts and features of your washer are illustrated on this page. Become familiar with all parts and features before using your washer. Page references are included next to some features. Refer to those pages for more information about the features.

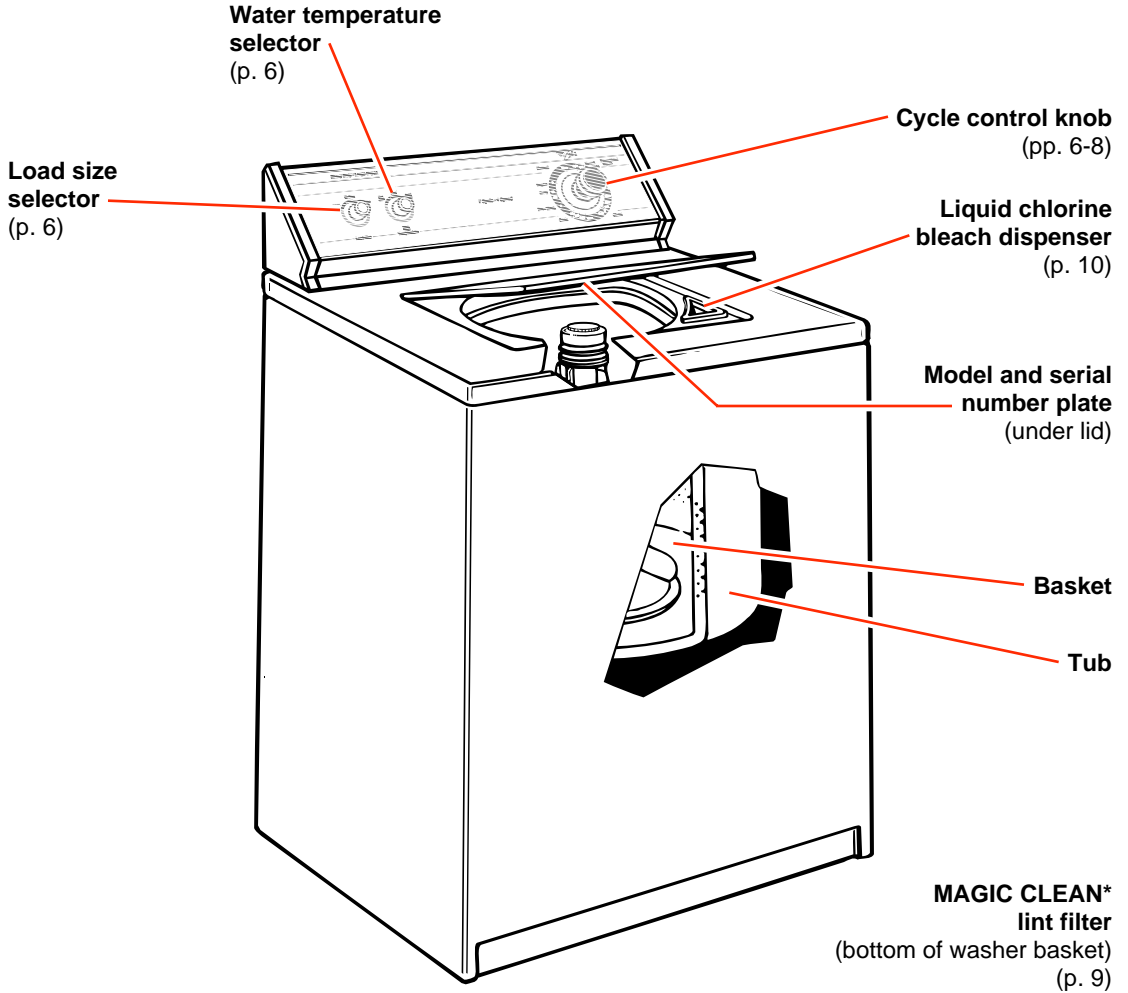

# Operating Your Washer

To obtain the best washing results, you must operate your washer properly. This section gives you this important information. Page references are included for more information.

## ⚠️ WARNING



### Explosion Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

Do not wash or dry items soiled with vegetable or cooking oils because they may contain some oil after laundering.

Doing so can result in death, explosion, or fire.

## ⚠️ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

## Starting your washer

- 1. Add measured detergent to the washer. Then place a sorted load of clothes in the washer.**
  - Sort and load clothes as described on pages 12 and 13.
  - If desired, you may also add color safe bleach or extra detergent for the Super Wash cycle.
- 2. (OPTIONAL STEP) If desired, pour measured liquid chlorine bleach into the bleach dispenser.** (See page 10.)
  - Use only liquid chlorine bleach in the bleach dispenser.
- 3. Close the washer lid.**

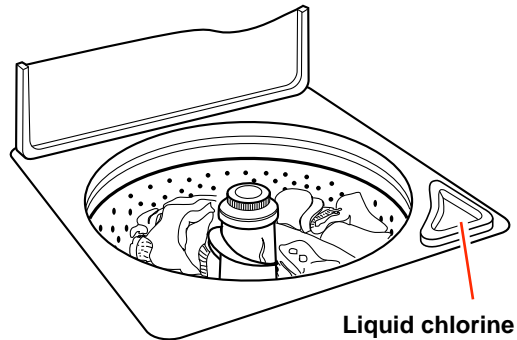


Liquid chlorine bleach dispenser

continued on next page

## OPERATING YOUR WASHER


4. Turn the Load Size selector to the setting that corresponds with the size of your wash load and the type of fabric being washed.

- The Load Size Selector has **three** load size settings: small, medium, and large.
- To change the load size setting after the washer has started to fill, turn the Selector to the desired new setting.

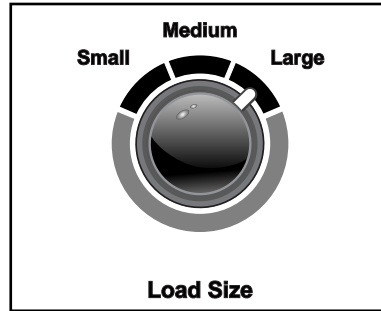


5. Select a wash-rinse temperature with the Water Temperature selector. Match the water temperatures with the type of fabric and soils being washed.


- See page 14 for water temperature guidelines.
- **Three** wash-rinse temperatures are available: hot-cold, warm-cold, and cold-cold.

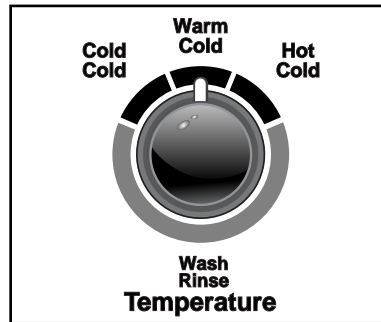

6. Push in the Cycle Control Knob and turn it clockwise to the wash cycle you want.

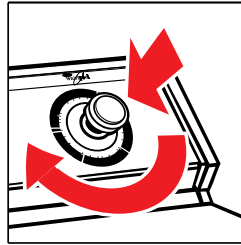

7. Pull out the Cycle Control Knob to start the washer.

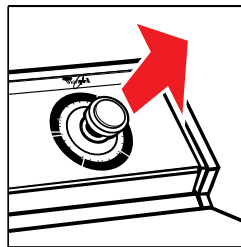

8. (OPTIONAL STEP) If desired, add measured liquid fabric softener to the rinse water. See page 10.

---

## Stopping/restarting your washer

- To **stop** the washer at any time, push in the Cycle Control Knob.
- To **restart** the washer, close the lid (if open) and pull out the Cycle Control Knob.

## Selecting a cycle and time


This section illustrates and describes the wash cycles you can select with the Cycle Control Knob. Use this information to help you make the best cycle selections for your wash loads. Each cycle is designed for different types of fabrics and soil levels.

- The washer pauses briefly throughout each cycle. These pauses are normal for washer operation.

- Refer to page 8 to learn more about the sounds you may hear during a wash cycle.
- Refer to page 9 to help you understand what happens during a wash cycle.


### Super Wash cycle

The Super Wash cycle (18 minutes) features an extended wash time for washing heavily soiled loads that need maximum soil removal. For improved cleaning, use two times the amount of detergent recommended for a wash cycle.

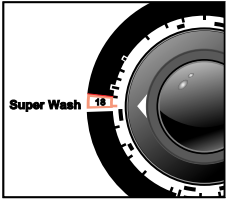


### Delicates cycle

The Delicates cycle features a reduced agitation speed for gentle soil removal. Low spin speeds reduce wrinkling. Use 6 minutes of wash time for cleaning lightly to moderately soiled delicate items and washable knits.

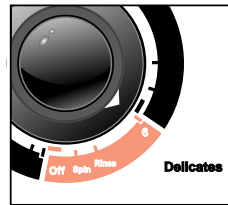


### Normal cycle

The Normal cycle features the Gentle Wash system, and high agitation and spin speeds to shorten drying time. Use this cycle for cleaning cotton and linen fabrics. Select 10 (Regular) or 14 (Heavy) minutes of wash time, depending on whether your load is moderately or heavily soiled.

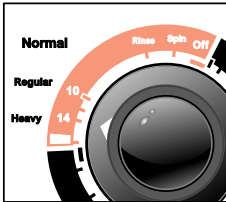

### Soak cycle

The Soak cycle features brief periods of agitation and soak time to help remove heavy soils and stains that need pretreatment.

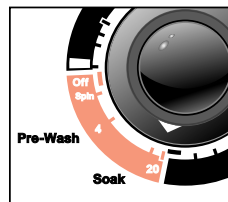


- Use warm water when soaking laundry. Hot water can set stains. See pages 16 to 18 for stain removal information.

- Use the amount of detergent or pre-soak additive recommended by the manufacturer.
- After the Soak cycle ends, add detergent and set a new wash cycle.

### Permanent Press cycle


The Permanent Press cycle features the Gentle Wash system, a cool-down rinse, and low spin speeds to reduce wrinkling. Use this cycle for cleaning permanent press and some synthetic fabrics.

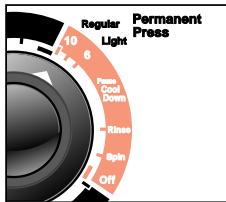

Select 6 (Light) or 10 (Regular) minutes of wash time, depending on whether your wash load is lightly or moderately soiled.

### Pre-Wash cycle


The 4-minute Pre-Wash cycle features high-speed agitation to help remove heavy soils and stains that need pretreatment. Once the Pre-Wash period ends, add detergent and start a new wash cycle.

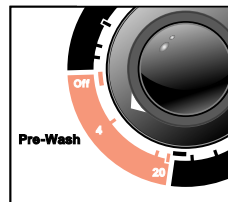

## Using rinse and spin

When using extra detergent for heavily soiled clothes, or washing special-care items, you may find an extra rinse and spin is needed.


1. For an additional rinse, push in the Cycle Control Knob and turn clockwise to Rinse, as illustrated.
2. Pull out the Cycle Control Knob. The washer fills to selected load size, agitates, drains, and spins.

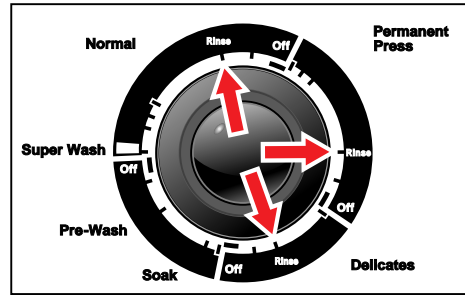

## Using drain and spin

A drain and spin may help shorten drying times for some heavy fabrics or special-care items by removing excess water.

1. Push in the Cycle Control Knob and turn clockwise to Spin, as illustrated.
2. Pull out the Cycle Control Knob. The washer drains, then spins.

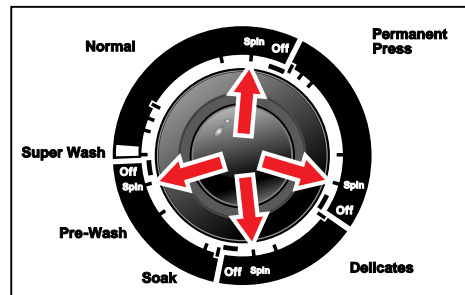

## Understanding normal washer sounds

Your new washer may make sounds that your old one didn't. Because the sounds are unfamiliar, you may be concerned about them. Don't be; most of them are normal.

The following describes some of the sounds you may hear and what causes them.

### During washing

When you select a small load size setting for a small wash load, the water level in your washer is lower. With this lower water level, you may hear a clicking sound from the upper portion of the agitator.

### During drain

The rate that water is drained from your washer depends on your installation. If water is drained quickly from the washer, you may hear air being pulled through the pump. This happens during the end of draining.

### After drain and before spin


When the cycle changes from draining to spinning, you may hear gears engaging.



## Understanding what happens in each cycle

When the Cycle Control Knob is set to a number and pulled out, the washer fills (to the selected load size) before agitation and timing start. The washer begins agitating immediately after filling; agitation occurs with the washer lid up or down.

During agitation, the XTRA ROLL ACTION\* agitator creates a

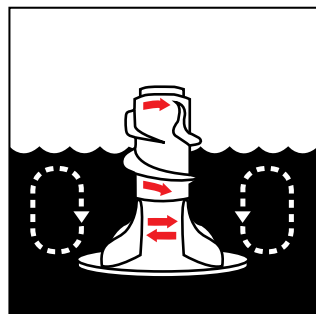


continuous rollover action that provides a thorough cleaning of the wash load.

After agitation starts, the Cycle Control Knob turns clockwise until it points to an OFF area and the cycle ends.

### NOTES:

- The washer pauses briefly throughout each cycle. These pauses are normal for washer operation.
- A Gentle Wash system helps protect your fabrics by reducing wash agitation speed during the last few minutes of wash agitation in the Normal and Permanent Press cycles.

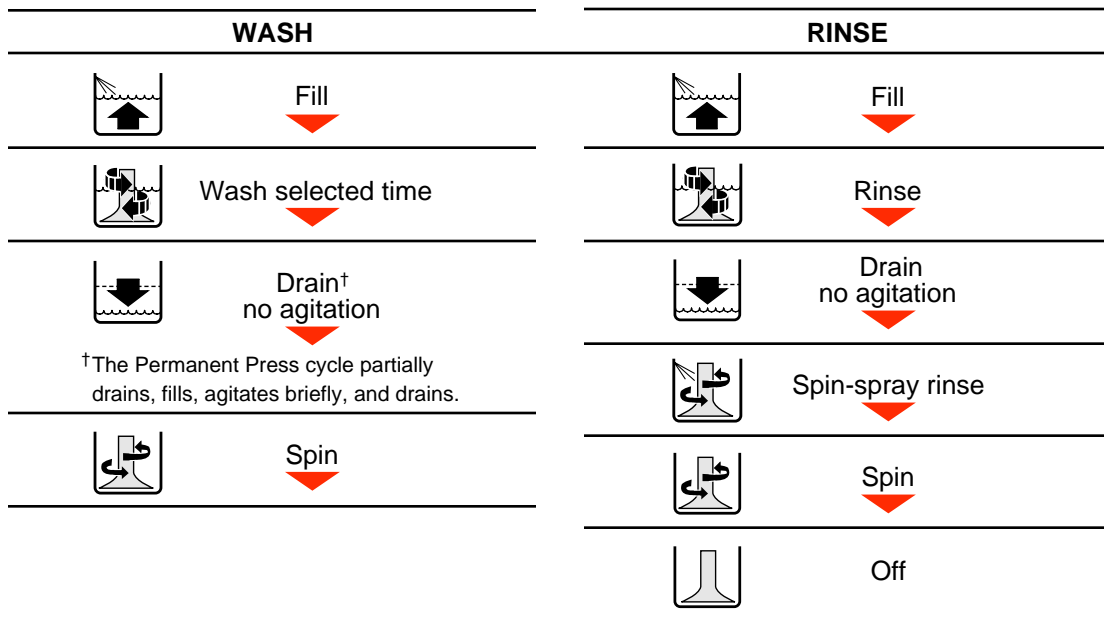


†The Permanent Press cycle partially drains, fills, agitates briefly, and drains.

## MAGIC CLEAN\* lint filter

The lint filter at the bottom of the washer basket cleans itself. During agitation, wash and rinse water passes over the filter, separating the lint from the water. The lint is then spun away from the filter and out of the system during the spin part of the cycle.


If your washer drains into a tub, remove any lint collected in the tub or strainer.

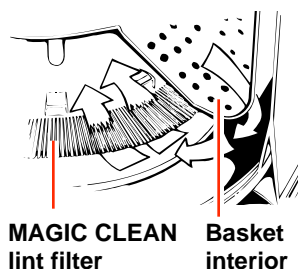

### Adding liquid chlorine bleach

Use your washer's liquid chlorine bleach dispenser to add bleach to the wash load. Always measure liquid chlorine bleach. Do not guess. Never use more than 1 cup (250 mL) for a full load. Use less with lower water level settings. Follow manufacturer's directions for safe use. Use a cup with a pouring spout to avoid spilling.

1. Load the washer.
2. Pour measured chlorine bleach carefully into the dispenser. Do not let bleach splash, drip, or run down into washer basket. Undiluted bleach will damage any fabric it touches.
3. Start the washer. Bleach will be diluted automatically during wash part of cycle.

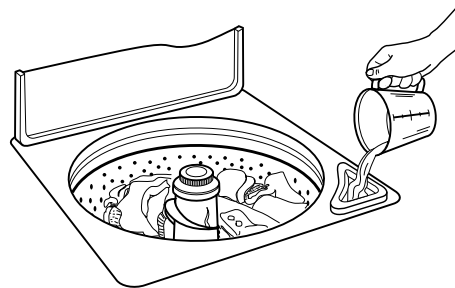

**NOTE:** Do not use this dispenser to add powdered chlorine or color safe bleach to your wash load. The dispenser is for liquid chlorine bleach use only.

### Adding liquid fabric softener

- Always dilute fabric softener with  $\frac{1}{2}$  to 1 cup (125 to 250 mL) warm water. Undiluted fabric softener can stain fabrics.
- Add diluted fabric softener only in the final rinse.
- Fabric softener should not be mixed with other laundry products because greasy stains may form. If stains form, remove by wetting the stain and rubbing with liquid detergent or a bar of soap. Rewash the stained item.
- Too much fabric softener can make some items (diapers and towels) nonabsorbent. If this happens, use less fabric softener or do not use it every time.

# Caring for Your Washer

Proper care of your washer can extend its life. This section explains how to care for your washer properly and safely.

## Cleaning your washer

### Exterior

Wipe up detergent, bleach, and other spills with a soft, damp cloth or sponge as they occur. Occasionally wipe the outside of the washer to keep it looking like new.



Do not put sharp or metal objects in your washer. They can damage the finish. Check all pockets for pins, clips, money, bolts, nuts, etc. Do not lay these objects on your washer after emptying pockets.



### Interior

Clean interior with 1 cup (250 mL) of chlorine bleach mixed with 2 cups (500 mL) of detergent. Run washer through a complete cycle using hot water. Repeat process if necessary.

**NOTE:** Remove hard water deposits using only cleaners labeled as washer safe.

---

## Winter storage or moving care

Install and store your washer where it will not freeze. Because some water may stay in the hoses, freezing can damage your washer. If storing or moving your washer during freezing weather, winterize it.

### To winterize washer:

1. Shut off both water faucets.
2. Disconnect and drain water inlet hoses.
3. Put 1 quart (1L) of R.V.-type antifreeze in the basket.
4. Run washer on a drain and spin setting (see page 8) for about 30 seconds to mix the antifreeze and water.
5. Unplug the power supply cord.

### To use washer again:

1. Flush water pipes and hoses.
2. Reconnect water inlet hoses.
3. Turn on both water faucets.
4. Reconnect power supply cord.
5. Run the washer through a complete cycle with 1 cup (250 mL) of detergent to clean out antifreeze.

---

## Non-use or vacation care

Operate your washer only when you are at home. If you will be on vacation or not using your washer for an extended period of time, you should:

- Unplug the power supply cord or turn off electrical power to the washer.

- Turn off the water supply to the washer. This helps avoid accidental flooding (due to a water pressure surge) while you are away.

# Laundry Tips

This section reviews proper laundering techniques and gives you additional washing information.

## Preparing clothes for washing

- Close zippers, snaps, and hooks to avoid snagging other items. Remove pins, buckles, and other hard objects to avoid scratching the washer interior. Remove non-washable trim and ornaments.



- Empty pockets and turn them inside out.
- Turn down cuffs, brush away lint and dirt.
- Turn synthetic knits inside out to avoid pilling.

- Tie strings and sashes so they will not tangle.
- Mend tears, loose hems, and seams.
- Treat spots and stains. (See “Removing Stains” on pages 16-18.)
- Stained or wet garments should be washed promptly for best results.

---

## Sorting

- Separate heavily soiled items from lightly soiled ones, even if they would normally be washed together. Separate lint givers (towels, chenille) from lint takers (corduroy, synthetics, permanent press). When possible, turn lint givers inside out.



- Separate dark colors from light colors, colorfast items from noncolorfast items.
- Sort by fabric and construction (sturdy cottons, knits, delicate items).

---

## Loading

- Drop items into washer loosely. Fill to the top of the basket (top row of holes). Do not wrap items around the agitator. Items should move easily through wash water for best cleaning and wrinkle-free results. Items should sink and reappear later.



- Load washer properly and select correct load size setting. Overloading or packing the machine, and selecting a setting too small for the wash load can:
  - cause poor cleaning.
  - increase wrinkling.
  - create excessive lint.
  - wear out items faster (because of pilling).

- Load by the amount of space items take up, not by their weight.
- Mix large and small items in each load.



- Load evenly to maintain washer balance. An off-balance load can make the washer vibrate during spin.
- Use a large load size setting to reduce wrinkling with permanent press clothes and some synthetic knits. These items should have more room to move in the water than heavy items (towels, jeans).
- Reduce wash time when using a small load size setting. Loads with only a few small items need less wash time.

**Loading suggestions**

For these suggested full-sized loads, set the Load Size Selector to the highest load size setting.

<b>LARGE CAPACITY PLUS WASHERS</b>			
<p><b>Heavy Work Clothes</b></p> <p>2 pair pants 3 shirts 3 pair jeans 1 coverall</p>	<p><b>Permanent Press</b></p> <p>1 double sheet 1 tablecloth 1 dress 1 blouse 2 slacks 3 shirts 2 pillowcases</p>	<p><b>Mixed Load</b></p> <p>2 double or 1 king size sheet(s) 4 pillowcases 6 T-shirts 6 pair shorts 2 shirts 2 blouses 6 handkerchiefs</p>	<p><b>Towels</b></p> <p>8 bath towels 8 hand towels 10 wash cloths 1 bath mat</p>
<p><b>Knits</b></p> <p>2 slacks 2 blouses 4 shirts 4 tops 2 dresses</p>			<p><b>Delicates</b></p> <p>2 camisoles 4 slips 4 panties 2 bras 2 nighties</p>

**Saving energy**

- Use warm or cold wash water for most loads. Use hot water only when washing heavy, greasy soils or whites.
- Wash full loads.
- Use lower water levels when washing small loads.
- Avoid rewashing. Use enough detergent and pretreat stains or heavy soils. Use the cycles and wash times recommended for the fabric and soil.
- Use your washer during off-peak hours – usually early morning and late evening. (Ask your power company.)

## Water guidelines

### Selecting water temperatures

WASH WATER TEMPERATURE†	SUGGESTED FABRICS	COMMENTS
<b>HOT</b> 130°F (54°C) or above	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Work clothes</li> <li>• Sturdy whites/colorfast pastels</li> <li>• Diapers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Best cleaning for heavily soiled items</li> <li>• Removes oils, perspiration, greasy soils, and stains</li> <li>• Prevents graying or yellowing</li> </ul>
<b>WARM</b> 90-110°F (32-44°C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dark/noncolorfast colors</li> <li>• Permanent press items</li> <li>• Nylon, polyester, acrylics, silks, woolens</li> <li>• Knits/delicate fabrics</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Best for moderately soiled to lightly soiled items</li> <li>• Safe for most fabric finishes</li> <li>• Less fading and dye bleeding</li> <li>• Reduces wrinkling</li> </ul>
<b>COLD</b> 70-90°F (21-32°C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra-sensitive colors</li> <li>• Noncolorfast items</li> <li>• Hand washables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Best for very lightly soiled items</li> <li>• Saves hot water</li> <li>• Best rinse water temperature</li> </ul>

† The washer features cold rinses for all wash temperatures.

### Checking hot water temperature

Your hot water should be 130°F (54°C) or above. If you do not know your hot water temperature, you can check it easily. You may need to raise the temperature of your water heater. To check your hot water:

1. Fill a pan with the hottest water available from the faucet that fills your washer.

**NOTE:** If you do not have a faucet at your washer site, collect the water from the faucet closest to your washer.

2. Place a candy thermometer or cooking thermometer in the water to check the temperature.

**NOTE:** In wash water temperatures colder than 70°F (21°C), detergents do not dissolve well. Also, soils may be difficult to remove, and some fabrics may retain wear wrinkles and may have increased pilling.

### Water hardness

Many poor washing results can be traced to the hardness of the wash water. To check your water hardness:

- City water – ask the city water company.
- Well water – ask the local water authority.

Ask for the mineral content in grains/gallon or parts/million. If your water is more than 8 grains/gallon or more than 137 parts/million, you should consider:

- Installing a water softener.
- Using more detergent.
- Using a packaged water conditioner.
- Not using soap.

## Washing special-care items

Most garments and household textiles have care labels with laundering instructions. **Always follow care label directions when they are available.** Below are general washing instructions for some special washables.

ITEM	CARE INSTRUCTIONS
<b>Blankets</b> (electric or woolen)	Pretreat spots and stains. Select water temperature, cycle, and time according to the type of blanket being washed. Two rinses may be necessary. Check care label to see if manufacturer recommends machine washing.
<b>Curtains, drapes, slipcovers</b>	Wash small loads. Crowding may cause wrinkling. Replace slipcovers while still slightly damp. They will dry to fit tightly. <b>NOTE:</b> Sun-damaged curtains and draperies will tear whether hand or machine washed.
<b>Diapers</b>	When using chlorine bleach for soaking, add extra detergent to the load. Avoid overuse of fabric softeners – absorbency will be reduced.
<b>Elastic, spandex</b>	Elastic picks up oil from the body. Oil can damage elastic. Wash often to reduce the damage. Use warm water and sufficient detergent to remove oils. Do not use chlorine bleach.
<b>Flame-retardant clothing</b>	Items will be clearly labeled as flame-retardant. Follow manufacturer's instructions to retain flame-retardant qualities.
<b>Knits, washable</b>	Knits are comfortable to wear because they stretch. However, this means that knits are more likely to be stretched and damaged when washed (especially bulky knits). Knits made of synthetic fabrics such as polyester, nylon, and acrylic tend to keep their original shape more than knits made of cotton or ramie.
<b>Pillows, stuffed toys</b>	Washing feather pillows is not recommended unless they will be dried in a dryer.
<b>Plastic, rubber items</b>	Treat as delicate items. Wash in warm water. Wash small items in a mesh bag.
<b>Quilts, bedspreads</b>	Do not wash cotton-filled comforters unless they are quilted or stitched. Tucked cotton batting tends to slip and become lumpy. An extra rinse may be necessary.
<b>Scatter rugs</b>	Shake or vacuum rugs to remove loose dirt. Wash more than one rug at a time. If washing only one rug, add bath towels to balance the load.
<b>Snowsuits, jackets</b>	Wash only one or two items at a time. You may need to stop the washer occasionally to press air from the items being washed. An extra rinse may be necessary.

# Removing Stains

Stained, heavily soiled, or greasy items may need to be prewashed or soaked for best results. Soaking helps remove protein-type stains like blood, milk, or grass. Prewashing helps loosen soil before washing.

## Stain removal rules


- Use warm water for soaking or prewashing stained laundry. Hot water can set stains.
- Most stains are easier to remove when they are fresh. Old or set stains may not come out. Follow package directions for pretreatment products.
- Before treating any stain, find out what kind of stain it is, how old the stain is, what kind of fabric it is, and if the fabric is colorfast. (Check the care label.)
- Washing and drying can set some stains.
- Start with cold or warm water. Hot water can set some stains.
- When bleach is recommended, use a bleach that is safe for the fabric.
- Test stain removers on an inside seam or hidden corner of the item to see if the color is removed.
- Put the stained area face down on a paper towel or white cloth. Apply the stain remover to the back of the stain. This forces the stain off the fabric instead of through it.
- Meat tenderizer or enzyme presoaks help break down some protein stains so they are easier to remove.

## Stain removal guide

STAIN	TO REMOVE
<b>Alcoholic beverage</b>	These stains turn brown with age, so treat immediately. Sponge or soak fresh stains with cold water. Wash. If stain remains, soak 15 minutes in a solution of lukewarm water, liquid detergent, and a few drops of white vinegar. Rinse. Wash.
<b>Blood</b>	Rinse immediately or soak in cold water with enzyme presoak for 30 minutes or longer. Rinse. Rub detergent into any remaining stains. Rinse. If stain remains, put a few drops of 3% hydrogen peroxide on stain for 3-5 minutes. Rinse thoroughly. Wash.
<b>Chewing gum</b>	Use ice to make gum hard. Scrape off what you can. Sponge with a nonflammable fabric cleaner. Let dry. Wash.
<b>Chocolate or coffee</b>	Sponge immediately with a nonflammable fabric cleaner or apply a prewash soil and stain remover. Rinse. Wash. If stain remains, apply a liquid detergent to stain or soak in warm water with an enzyme presoak. Rewash.
<b>Crayon and candle wax</b>	Scrape off excess with a dull knife. Place fabric between two blotters or facial tissue. Press with warm iron. Remove color stain with nonflammable fabric cleaner. Hand wash until stain is gone. If full load is crayon stained, take to cleaners or coin-operated dry cleaning machine.
<b>Cream, milk, or ice cream</b>	Sponge with a nonflammable fabric cleaner, or a prewash soil and stain remover. Rinse. Wash. Repeat if necessary. If stain remains, apply a few drops of liquid detergent and a few drops of ammonia. Blot dry and rinse. If stain remains, soak in an enzyme presoak. Wash.



STAIN	TO REMOVE
<b>Deodorants and anti-perspirants</b>	<b>Light stain:</b> Treat with liquid detergent or your regular laundry detergent. Wash in hottest water safe for fabric.
	<b>Heavy stain:</b> Place face down on towel and treat with a paste of ammonia and color safe bleach. Let stand for 30 minutes. Wash in hottest water safe for fabric.



## ⚠ WARNING

**Fire Hazard**

**Do not wash or dry items soiled with vegetable or cooking oils because they may contain some oil after laundering. Doing so can result in death or fire.**

<b>Fat, grease, or oil</b>	<p>Items soiled with vegetable or cooking oil should not be washed or dried. For other types of greasy stains, use one of the methods below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use pretreatment stain remover. Follow label directions. Wash in hottest water safe for fabric.</li> <li>• Use talcum powder to absorb as much grease as possible. Sponge with a nonflammable fabric cleaner. Rinse. Wash.</li> <li>• Treat with liquid detergent or rub a detergent paste on the stain. Wash using hottest water safe for fabric.</li> </ul>
<b>Fruit stains</b>	<p><b>Fresh stains:</b> Soak immediately in cool water. Wash. If stain remains, cover area with a paste made of color safe bleach, a few drops of hot water, and a few drops of ammonia. Wait 15 to 30 minutes. Wash.</p> <p><b>Old stains:</b> Sponge with white vinegar. Rinse. Repeat procedure for fresh stains.</p>
<b>Grass or green vegetables</b>	<p>Soak in warm or cold water with an enzyme presoak for at least 30 minutes, or sponge with denatured alcohol. Wash in water temperature and bleach safe for the fabric. For colored fabrics, check colorfastness before applying alcohol. For acetate, sponge with a nonflammable fabric cleaner. If stain remains, bleach with 3% hydrogen peroxide. Rinse. Rewash.</p>
<b>Ink or ballpoint pen ink</b>	<p>Spray stain with an aerosol hair spray or rubbing alcohol. Sponge stain continuously until all bleeding stops. Let dry. Repeat if necessary. Wash. If stain remains, bleach if safe for fabric. (India and other indelible inks are almost impossible to remove completely.)</p>
<b>Iron or rust</b>	<p><b>Colored or noncolorfast items:</b> Apply lemon juice and salt. Place in the sun to dry. Rinse thoroughly. Repeat if necessary.</p> <p><b>White or colorfast items:</b> Try a rust remover. Test first on inside seam or hem. Some rust removers are not washer safe. Follow package directions.</p>

continued on next page

## REMOVING STAINS

STAIN	TO REMOVE
<b>Ketchup or tomato products</b>	Sponge immediately with a nonflammable fabric cleaner or apply a prewash soil and stain remover. Rinse. Wash. If stain remains, apply a liquid detergent to stain or soak in warm water with an enzyme presoak. Rewash.
<b>Lipstick</b>	Apply nonflammable fabric cleaner or prewash soil and stain remover. Blot with absorbent material. Repeat if necessary. Rinse. If stain remains, rub with liquid detergent. Wash.
<b>Meat juice, egg</b>	Scrape off excess with a dull knife. Soak in cold or warm water with enzyme presoak at least 30 minutes, or treat stains with a nonflammable fabric cleaner. Wash.
<b>Mildew</b>	Wash in hottest water safe for fabric. If stain remains, soak in warm water and a color safe bleach for 15 to 30 minutes. Rewash. (Old mildew stains are almost impossible to remove. Mildew fungus destroys or weakens fabrics.) An alternative to bleach is to treat with salt and lemon juice and dry in direct sunlight. Rinse and rewash. Mildew may form if wet or damp laundry remains in your washer for extended periods of time. To prevent mildew, promptly dry laundry after washing.
<b>Mustard</b>	Treat immediately. Scrape off excess mustard. Sponge with a nonflammable fabric cleaner or a prewash soil and stain remover. Rinse. Work liquid detergent and a few drops of vinegar into stain. Rinse. If stain remains, apply 3% hydrogen peroxide. Rinse and wash.
<b>Paint</b>	Hand wash paint-stained items. <b>Water base:</b> Treat stains while still wet. (These paints cannot be removed after they have dried.) Rinse in warm water to flush out paint. Sponge with a nonflammable fabric cleaner. Rinse. Wash. <b>Oil base:</b> Scrape off fresh paint. Sponge with a nonflammable fabric cleaner. While stain is still wet with solvent, rub liquid detergent into it. Wash with hottest water safe for fabric.
<b>Perspiration</b>	Remove stains before ironing. Perspiration stains may weaken fabric. Wash or sponge stain thoroughly with detergent and warm water. If perspiration has changed the color of the fabric, use one of the following treatments: <b>Fresh stains:</b> Apply ammonia to stain. Rinse. Launder to remove ammonia odor. <b>Old stains:</b> Apply white vinegar to stain. Rinse. Launder to remove vinegar odor.
<b>Scorch</b>	Severe scorch cannot be removed. Wet stain with 3% hydrogen peroxide. Cover with a dry cloth and press with an iron as hot as is safe for fabric. Rinse well. Wash. <b>OR</b> Wet with lemon juice and spread in the sun to dry. Wash.
<b>Soft drinks</b>	Sponge immediately with cold water and alcohol. Heat and detergent may set stain.

# Troubleshooting


Most laundering problems are easily solved if you understand the cause. Check the following list for common laundry problems and the next page for common washer problems. If you need further assistance, see page 21.

## Common laundry problems

PROBLEM	CAUSE
<b>Brown, yellow stains</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chlorine staining</li><li>• Iron in water heater or pipes; iron and manganese in water</li></ul>
<b>Dye transfer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Improper sorting</li><li>• Load not immediately removed from washer after end of cycle</li></ul>
<b>Gray whites, dingy colors</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Improper sorting</li><li>• Water temperature too low</li><li>• Not enough detergent</li><li>• Using soap in very hard water (use detergent in hard water)</li></ul>
<b>Greasy looking spots</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabric softener poured directly on clothes</li><li>• Not enough detergent</li></ul>
<b>Lint</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Improper sorting</li><li>• Paper or tissue in pockets</li><li>• Pilling being mistaken for lint</li><li>• Not enough detergent</li></ul>
<b>Load too wet after spin</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cold rinses</li><li>• Cycle stopped before spinning is complete</li></ul>
<b>Shrinking</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabric type (some knits stretch during manufacturing – laundering returns fabric to original size)</li><li>• Care label directions not followed</li></ul>
<b>Snags, rips, and holes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Items damaged before washing</li><li>• Misuse of chlorine bleach (do not pour directly on clothes); dispenser not used</li><li>• Sharp items not removed from pockets; fasteners not fastened</li></ul>
<b>Stiff, rough fabrics</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Using soap in very hard water (use detergent in hard water)</li><li>• Not enough detergent</li><li>• Line drying</li></ul>
<b>Twisting/ Tangling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Overloading</li><li>• Clothes wrapped around agitator</li></ul>
<b>Wrinkling</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Overloading (leave more room for permanent press and knits)</li><li>• Load not immediately removed from washer after cycle</li><li>• Warm rinse water</li><li>• Cycle selection incorrect</li></ul>
<b>Yellow areas (from body oils)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Water temperature too low</li><li>• Not enough detergent</li></ul>

## Common washer problems


Before calling for service, check these:

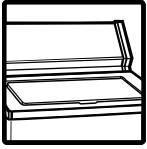

Is the lid closed?



Is the Cycle Control Knob set and pulled out?

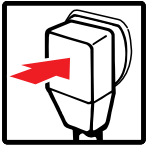

Is the power cord firmly plugged into a live outlet with proper voltage?




Have you blown a household fuse or tripped a circuit breaker?



Are both the hot and cold water faucets turned on?



Are the water hoses kinked or clogged?

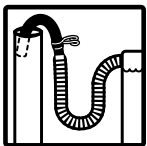

Is the drain hose higher than the water level in the washer? It must be higher for proper operation.



Is the washer making noises (see page 8) or vibrating?  
Is the wash load properly distributed around the agitator?

**NOTE:** Washer stops briefly during a wash cycle. These pauses are normal.

If none of these items was causing your problem, see "Requesting Assistance or Service" on pages 21 and 22.

# Requesting Assistance or Service in the U.S.A.

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting" on pages 19-20. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

## 1. If you need assistance† ...

Call the Whirlpool Consumer Assistance Center telephone number. Dial toll-free from anywhere in the U.S.A.:



**1-800-253-1301**

and talk with one of our trained consultants. The consultant can instruct you in how to obtain satisfactory operation from your appliance or, if service is necessary, recommend a qualified service company in your area.

If you prefer, write to:

Whirlpool Brand Home Appliances  
Consumer Assistance Center  
c/o Correspondence Dept.  
2000 North M-63  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

## 2. If you need service† ...

Whirlpool has a nationwide network of authorized Whirlpool service companies. Whirlpool service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States. To locate the authorized Whirlpool service company in your area, call our Consumer Assistance Center telephone number (see Step 1) or look in your telephone directory Yellow Pages under:



### • APPLIANCE-HOUSEHOLD-MAJOR, SERVICE & REPAIR

- See: Whirlpool Appliances or Authorized Whirlpool Service  
(Example: XYZ Service Co.)

### • WASHING MACHINES & DRYERS, SERVICE & REPAIR

- See: Whirlpool Appliances or Authorized Whirlpool Service  
(Example: XYZ Service Co.)

## 3. If you need FSP\* replacement parts ...

FSP is a registered trademark of Whirlpool Corporation for quality parts. Look for this symbol of quality whenever you need a replacement part for your WHIRLPOOL\* appliance. FSP replacement parts will fit right and work right, because they are made to the same exacting specifications used to build every new WHIRLPOOL appliance.

To locate FSP replacement parts in your area, refer to Step 2 or call the Whirlpool Consumer Assistance Center number in Step 1.

## 4. If you are not satisfied with how the problem was solved ...

- Contact the Major Appliance Consumer Action Program (MACAP). MACAP is a group of independent consumer experts that voices consumer views at the highest levels of the major appliance industry.
- Contact MACAP only when the dealer, authorized servicer, and Whirlpool have failed to resolve your problem.

Major Appliance Consumer Action Program  
20 North Wacker Drive  
Chicago, IL 60606

- MACAP will in turn inform us of your action.

**Gearcase assembly covered by your warranty**



### † When asking for help or service:

Please provide a detailed description of the problem, your appliance's complete model and serial numbers, and the purchase date. (See page 2.) This information will help us respond properly to your request.

# Requesting Assistance or Service in Canada

Before calling for assistance or service, please check “Troubleshooting” on pages 19 and 20. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

## 1. If the problem is not due to one of the items listed in “Troubleshooting” ...

Contact the dealer from whom you purchased your appliance or your nearest Inglis Limited Appliance Service Branch. Please include a day-time phone number in your correspondence.



## 2. If you need service...

Contact your nearest Inglis Limited Appliance Service Branch or authorized servicing outlet.



**NOTE:** When asking for help or service, please provide a detailed description of the problem, your appliance’s complete model and serial numbers, and the purchase date. (See page 2.) This information will help us respond properly to your request.

## Inglis Limited Appliance Service – Consumer Services

Direct service branches:

<b>BRITISH COLUMBIA</b>	<b>Vancouver</b>	Inglis Limited Appliance Service 3627 E. 4th Avenue	(604) 291-6426 1-800-665-6788
	<b>Victoria</b>	Inglis Limited Appliance Service 3117 Steele Street	(604) 383-2280 1-800-665-6788
<b>ALBERTA</b>	<b>Edmonton</b>	Inglis Limited Appliance Service 11653 163rd Street	(403) 453-3900 1-800-661-6291
<b>ONTARIO</b>	<b>Toronto (Mississauga)</b>	Inglis Limited Appliance Service 5945 Ambler Drive	(905) 821-3900 1-800-807-6777
	<b>Toronto (Markham)</b>	Inglis Limited Appliance Service Unit #1, 110 Torbay Road	(905) 475-9803 1-800-807-6777
	<b>Ottawa</b>	Inglis Limited Appliance Service 29 Capital Drive	(613) 225-0510 1-800-267-3456
<b>MANITOBA</b>	<b>Winnipeg</b>	Inglis Limited Appliance Service 1683 Church Avenue	(204) 694-5308 1-800-665-1683
<b>QUEBEC</b>	<b>Montreal (Laval)</b>	Inglis Limited Appliance Service 2750 Francis-Hughes	(514) 382-8110 1-800-361-3032
	<b>Brossard</b>	Inglis Limited Appliance Service 9705 F. Ignace Street	(514) 397-1840 1-800-361-0950
	<b>Quebec City</b>	Inglis Limited Appliance Service 5275 Wilfrid-Hamel Blvd., Suite 140	(418) 871-5251 1-800-463-1523
	<b>Sherbrooke (Rock Forest)</b>	Inglis Limited Appliance Service 3475 Industrial Blvd.	(819) 564-6565 1-800-567-6966
<b>NOVA SCOTIA</b>	<b>Dartmouth</b>	Inglis Limited Appliance Service 900 Windmill Road, Unit #109	(902) 468-6634 1-800-565-1598
<b>SASKATCHEWAN</b>	<b>Regina</b>	Inglis Limited Appliance Service	1-800-665-1683
	<b>Saskatoon</b>	Inglis Limited Appliance Service	1-800-665-1683

For service in areas other than those listed, contact your Appliance Dealer.

# WHIRLPOOL\*

## Automatic Washer Warranty U.S.A.

LENGTH OF WARRANTY	WHIRLPOOL WILL PAY FOR
<b>FULL ONE-YEAR WARRANTY</b> FROM DATE OF PURCHASE.	FSP* replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship. Service must be provided by an authorized Whirlpool service company.
<b>LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY</b> FROM DATE OF PURCHASE.	FSP replacement parts for any part of gearcase assembly if defective in materials or workmanship. The gearcase assembly is shown in the "Requesting Assistance or Service" section of this book. FSP replacement parts for any top and lid rust.
<b>LIMITED TEN-YEAR WARRANTY</b> FROM DATE OF PURCHASE.	FSP replacement parts for outer tub should it crack, or fail to contain water, due to defective materials or workmanship.
WHIRLPOOL WILL NOT PAY FOR	
<p><b>A.</b> Service calls to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correct the installation of your washer.</li> <li>2. Instruct you how to use your washer.</li> <li>3. Replace house fuses or correct house wiring or plumbing.</li> </ol> <p><b>B.</b> Repairs when your washer is used in other than normal, single-family household use.</p> <p><b>C.</b> Pickup and delivery. Your washer is designed to be repaired in the home.</p> <p><b>D.</b> Damage to your washer caused by accident, misuse, fire, flood, acts of God, or use of products not approved by Whirlpool.</p> <p><b>E.</b> Any labor costs during the limited warranties.</p> <p><b>F.</b> Repairs to parts or systems caused by unauthorized modifications made to the appliance.</p>	

2/96


**WHIRLPOOL CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

**Outside the United States, a different warranty may apply. For details, please contact your authorized Whirlpool distributor or military exchange.**

If you need service, first see the "Requesting Assistance or Service" section of this book. After checking "Requesting Assistance or Service," additional help can be found by calling our Consumer Assistance Center telephone number, **1-800-253-1301**, from anywhere in the U.S.A.

**G U I D E**

# d'utilisation et d'entretien

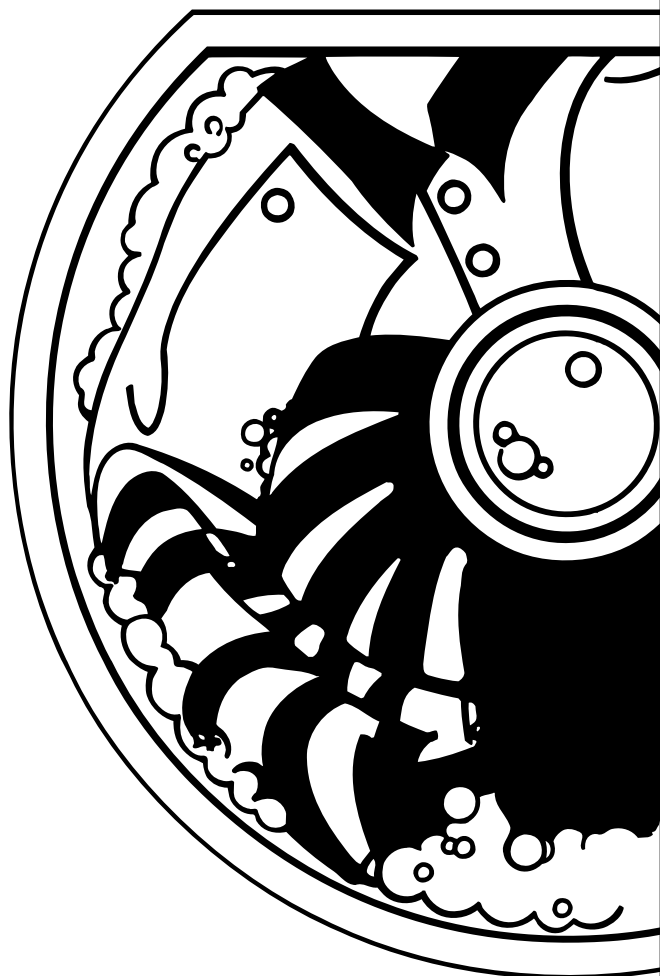

Félicitations! .....	<b>2</b>
Règles de sécurité .....	<b>3 et 4</b>
Pièces et caractéristiques .....	<b>5</b>
Fonctionnement de la laveuse .....	<b>6</b>
Mise en marche de la laveuse .....	<b>6</b>
Arrêt et remise en marche de la laveuse .....	<b>7</b>
Sélection d'un programme et de la durée de lavage .....	<b>8</b>
Utilisation de la fonction rinçage et essorage .....	<b>9</b>
Utilisation de la fonction vidange et essorage .....	<b>10</b>
Compréhension des bruits normaux de la laveuse .....	<b>10</b>
Compréhension de la fonction de chaque programme .....	<b>11</b>
Filtre à charpie MAGIC CLEAN* .....	<b>12</b>
Addition d'eau de Javel ....	<b>12</b>
Addition d'assouplissant liquide de tissu .....	<b>13</b>
Entretien de la laveuse .....	<b>14</b>
Conseils pour le lavage .....	<b>16</b>
Élimination des taches .....	<b>21</b>
Guide de diagnostic .....	<b>25</b>
Demande d'assistance ou de service .....	<b>28</b>
Garantie .....	<b>29</b>

**LAVEUSE AUTOMATIQUE  
À DEUX VITESSES**




# Félicitations!

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle laveuse automatique. Je suis persuadé que notre produit satisfera pour vous les mêmes critères de qualité, performance et fiabilité qui ont établi notre réputation.

Veillez prendre le temps de lire ce guide. Il contient de nombreuses idées et des renseignements utiles qui vous aideront à tirer le meilleur parti de ce produit pendant de nombreuses années.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits de qualité. Vous avez fait un excellent choix.

Sincèrement,



Dan Clifford  
Directeur général  
Inglis Limitée

## **Veillez inscrire ici l'information identifiant le modèle de l'appareil.**

Lors de toute communication avec le service d'entretien au sujet de cet appareil ménager, vous devrez nous communiquer le numéro de modèle complet et le numéro de série. On trouve cette information sur la plaque signalétique (voir l'emplacement de la plaque signalétique sur le schéma de la page 5).

Veillez noter la date d'achat de l'appareil et les nom, adresse et numéro de téléphone du marchand.

Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

Nom du marchand \_\_\_\_\_

Adresse du marchand \_\_\_\_\_

Téléphone du marchand \_\_\_\_\_

**Conservez cette brochure et la facture d'achat ensemble en lieu sûr pour consultation ultérieure.**

# Règles de sécurité

## Nous nous soucions de votre sécurité.

Ce guide comporte des symboles et des mentions concernant la sécurité. Veuillez accorder une attention particulière à ces symboles et observer toutes les instructions. On présente ici une brève explication du symbole.



Ce symbole vous avertit de dangers tels qu'incendie, choc électrique, ou blessures.

### IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT** – Pour réduire le risque d'incendie, choc électrique ou blessures lors de l'utilisation de la laveuse, il convient d'observer certaines précautions élémentaires dont les suivantes :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser la laveuse.
- Ne pas laver des articles dans la laveuse qui ont déjà été nettoyés, lavés, imbibés ou tachés d'essence, de solvants pour nettoyage à sec, d'autres substances inflammables, ou des substances explosives puisqu'elles dégagent des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou explosion.
- Ne pas ajouter d'essence, des solvants pour nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces substances peuvent dégager des vapeurs qui peuvent provoquer un incendie ou explosion.
- Sous certaines conditions, de l'hydrogène peut s'être accumulé dans le chauffe-eau s'il n'est pas utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST EXPLOSIBLE. Si le chauffe-eau n'a pas été utilisé pendant une telle période, laisser couler l'eau de tous les robinets d'eau chaude pendant plusieurs minutes, avant d'utiliser la laveuse. Ceci permettra l'évacuation du gaz. Puisque le gaz est inflammable, ne pas fumer ou utiliser une flamme nue près des robinets ouverts.
- Ne pas permettre à des enfants de jouer avec ou de monter sur ou à l'intérieur de la laveuse. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque la laveuse est utilisée près d'eux.
- Avant que la laveuse soit enlevée ou jetée, enlever la porte.
- Ne pas mettre la main dans la laveuse si la cuve ou l'agitateur est en mouvement.
- Ne pas installer ou entreposer cette la laveuse ou elle sera exposée au intempéries.

suite à la page suivante


## RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Ne pas jouer avec les commandes.
- Ne pas réparer ni remplacer une pièce de la laveuse ou essayer d'en faire l'entretien à moins d'une recommandation spécifique dans le Guide d'utilisation et d'entretien, ou publiée dans les instructions de réparation par l'utilisateur que vous comprenez et pouvez exécuter avec compétence.
- Voir les instructions d'installation pour relier l'appareil à la terre.

**– CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS –**

# Pièces et caractéristiques

Les pièces et caractéristiques de votre laveuse sont illustrées sur cette page. Il est bon de connaître toutes les pièces et caractéristiques avant d'utiliser la laveuse. Les pages de référence sont indiquées près de la description de certaines caractéristiques. Se référer à ces pages pour plus de renseignements au sujet de ces caractéristiques.

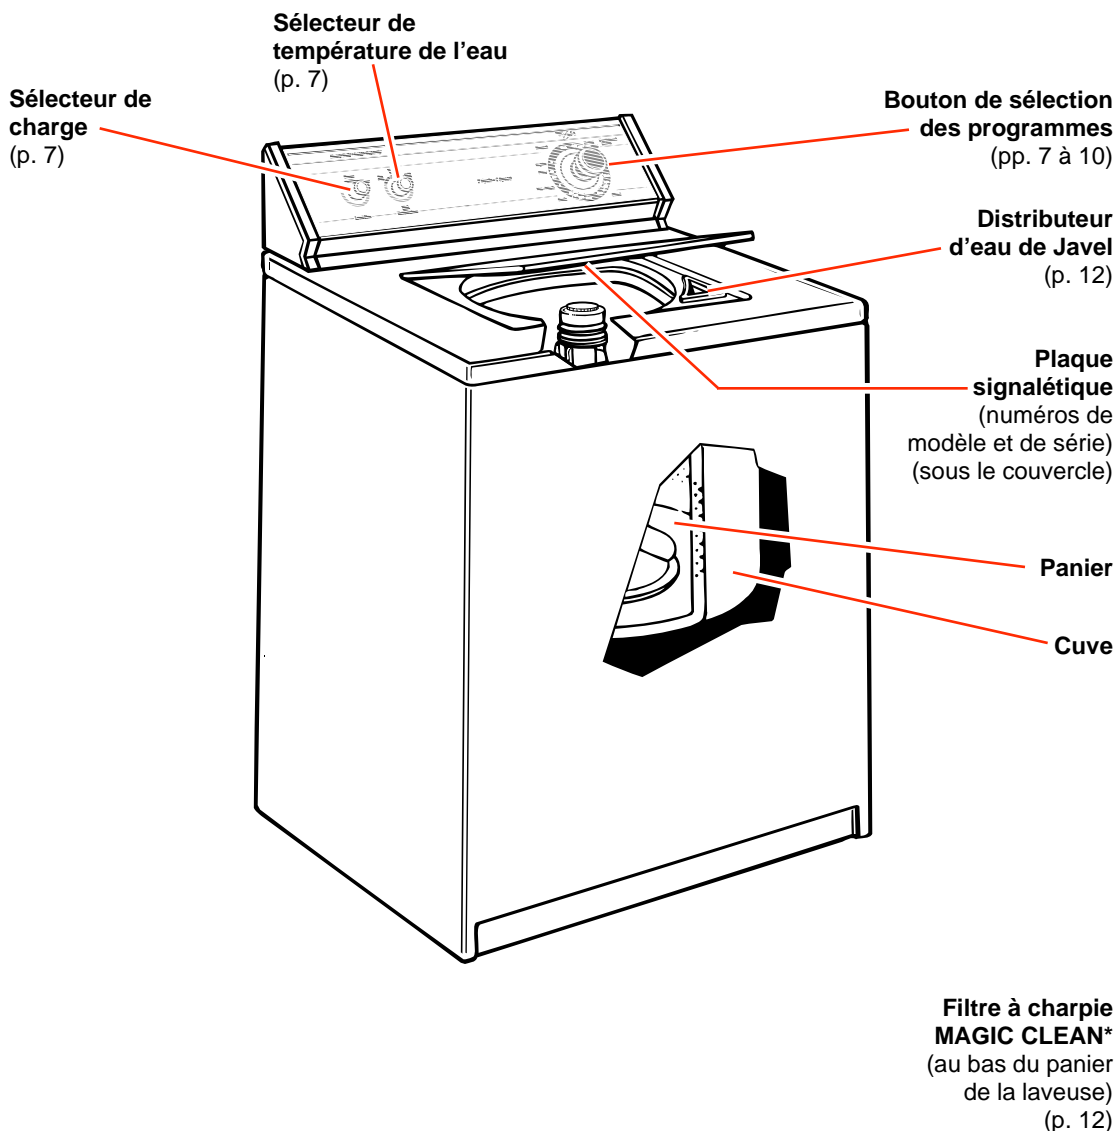

# Fonctionnement de la laveuse

Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez utiliser votre laveuse correctement. Cette section vous fournit cette information importante. Les pages de référence sont incluses pour plus de renseignements.

## ⚠️ AVERTISSEMENT



### Risque d'explosion

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou autres fluides inflammables dans la laveuse.

Ne pas laver ou faire sécher des articles salis d'huile de légumes ou de cuisine parce qu'un peu d'huile peut rester sur les articles après avoir été lavés.

Le non-respect de ces instructions peut être la cause d'un accident mortel, une explosion ou un incendie.

## ⚠️ AVERTISSEMENT



### Risque de choc électrique

Brancher l'appareil uniquement sur une prise à 3 broches reliée à la terre.


Ne pas enlever la broche reliée à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Le non-respect de ces instructions peut être la cause d'un accident mortel, incendie ou d'un choc électrique.

## Mise en marche de la laveuse


1. Verser dans la laveuse la quantité nécessaire mesurée de détergent. Introduire ensuite la charge de linge trié dans la laveuse.
  - Trier et charger le linge selon la description aux pages 16 et 17.
  - Si désiré, vous pouvez aussi ajouter un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou plus de détergent pour le programme Super Wash (Super lavage).
2. (ÉTAPE FACULTATIVE) Si désiré, verser la quantité mesurée d'eau de Javel dans le distributeur d'agent liquide chloré de blanchiment. (Voir page 12.)
  - Utiliser seulement un agent liquide de blanchiment dans le distributeur d'eau de javel.
3. Fermer le couvercle de la laveuse.

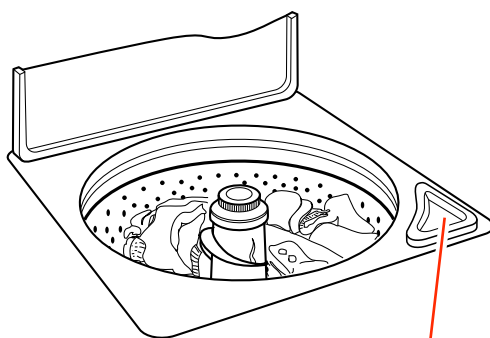

Distributeur d'agent de blanchiment liquide


4. Tourner le sélecteur de charge (Load Size) au réglage qui correspond à la quantité de la charge de linge à laver et du genre de tissu à laver.

- Le sélecteur de charge comporte **trois** sélections : petite (small), moyenne (medium) et grosse (large).
- Pour changer le réglage de la charge de linge après que la laveuse a commencé à se remplir, tourner le bouton sélecteur au nouveau réglage désiré.

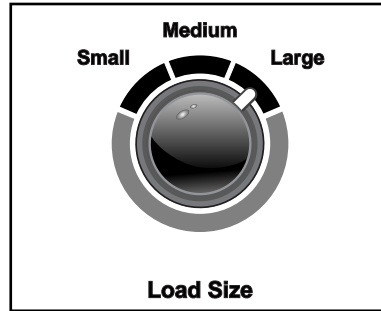


5. Choisir une température de lavage-rinçage à l'aide du sélecteur de température de l'eau. Faire correspondre la température de l'eau au type de tissu à laver et aux saletés à éliminer.


- Voir page 18 pour les directives de température de l'eau.
- **Trois** températures de lavage-rinçage sont disponibles : chaude-froide (hot-cold), tiède-froide (warm-cold) et froide-froide (cold-cold).

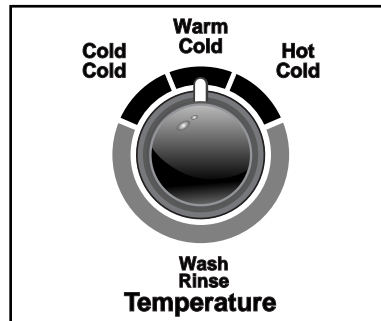

6. Appuyer sur le bouton de réglage des programmes et le tourner dans le sens horaire au programme de lavage que vous désirez.

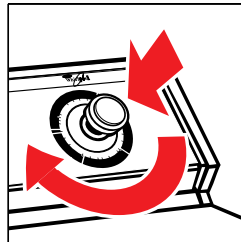

7. Retirer le bouton de sélection des programmes pour commander la mise en marche de la machine.

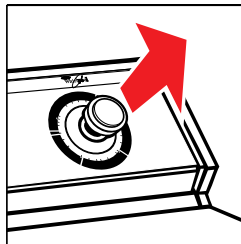

8. (ÉTAPE FACULTATIVE) Si désiré, ajouter un assouplissant liquide mesuré de tissu et dilué au programme de rinçage final. Voir page 13.

## Arrêt et remise en marche de la laveuse

- Pour **arrêter** la laveuse à tout moment, appuyer sur le bouton de réglage des programmes.
- Pour **remettre en marche** la laveuse, refermer le couvercle (si ouvert) et retire le bouton de réglage des programmes.

## Sélection d'un programme et de la durée de lavage


Cette section illustre et décrit les programmes de lavage que vous pouvez choisir avec le bouton sélecteur des programmes. Utiliser ces renseignements pour faire les meilleures sélections possibles de programmes pour les charges de linge à laver. Chaque programme est destiné à différents types de tissus et de saletés.

- La laveuse fait des pauses brèves au cours de chaque programme. Ces pauses sont normales pour le fonctionnement de la laveuse.

- Se référer à la page 10 pour comprendre les bruits qu'on peut entendre pendant un programme de lavage.
- Se référer à la page 11 pour aider à comprendre ce qui arrive durant un programme de lavage.

### Programme Super Wash (Super lavage)

Le programme Super Wash (18 minutes)

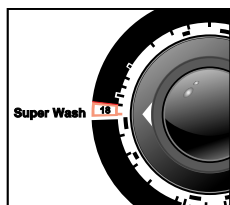


comporte une durée de lavage prolongée pour laver des charges très sales qui ont besoin d'un traitement maximum pour enlever la saleté.

Pour améliorer le nettoyage, utiliser deux fois la quantité de détergent recommandée pour un programme de lavage.

### Programme Normal (Normal)

Le programme Normal comporte le système

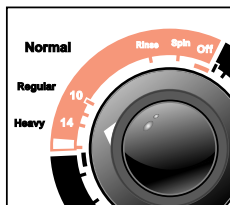


de lavage délicat, des vitesses élevées d'agitation et d'essorage pour réduire le temps de séchage. Utiliser ce programme pour laver

les articles de coton et de toile. Pour le lavage, choisir 10 minutes de temps de lavage pour charge RÉGULIÈRE (Regular) ou 14 minutes pour charge LOURDE (Heavy), si votre charge est modérément ou très sale.

### Programme Pressage permanent (Permanent Press)

Le programme Pressage permanent

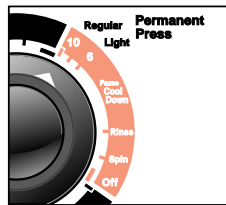


comporte le système de lavage délicat, une opération de rinçage et de refroidissement et un essorage à basse vitesse pour réduire le froissement.

Utiliser ce programme pour le nettoyage des tissus de pressage permanent et certains tissus synthétiques. Choisir 6 minutes de temps de lavage pour charge LÉGÈRE (Light) ou 10 minutes pour charge RÉGULIÈRE (Regular), si votre charge est légèrement ou modérément sale. Sur le modèle avec 6 programmes, choisir 10 minutes de temps de lavage.

## Programme d'articles délicats (Delicates)


Le programme d'articles délicats comporte une agitation à vitesse réduite pour enlever délicatement la saleté. L'essorage à faible vitesse réduit le froissement. Utiliser un temps de lavage de 6 minutes pour nettoyer les articles délicats et les tricots lavables si votre charge est de légèrement à modérément sale.

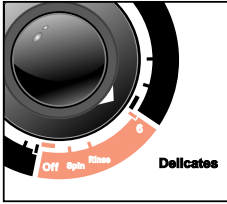

- Utiliser la quantité de détergent ou un additif de prétrempage recommandé par le fabricant.
- Après la fin du programme de trempage, ajouter le détergent et sélectionner un nouveau programme de lavage.

## Programme prélavage

La durée de prélavage de 4 minutes

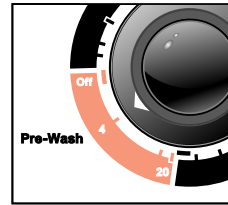


comporte une agitation à haute vitesse pour éliminer les grosses saletés et les taches qui nécessitent un prétraitement. Une fois que la période de

prélavage est terminée, ajouter le détergent et mettre en marche un nouveau programme de lavage.

## Programme de trempage (Soak)

Le programme de trempage comporte de brèves périodes d'agitation et de trempage pour aider à éliminer les taches et les grosses saletés qui nécessitent un prétraitement.

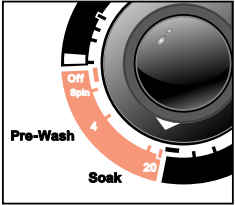


- Utiliser de l'eau tiède pour le trempage du linge. L'eau chaude peut provoquer une fixation des taches. Voir aux pages 21 à 24 les renseignements concernant l'élimination des taches.

## Utilisation de la fonction rinçage et essorage

Lors de l'utilisation d'une plus grande quantité de détergent pour le lavage du linge très sale ou pour le lavage d'articles de soins spéciaux, vous constaterez qu'un rinçage et un essorage additionnels sont nécessaires.

1. Pour ajouter un rinçage additionnel, appuyer sur le bouton sélecteur des programmes et le tourner dans le sens horaire jusqu'à Rinse (Rinçage), tel qu'illustré.
2. Retirer le bouton sélecteur des programmes. La machine se remplit jusqu'au niveau correspondant à la charge, et exécute les opérations d'agitation, de vidange et d'essorage.

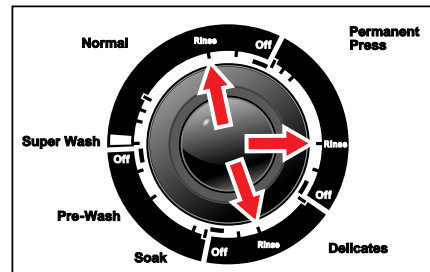




## Utilisation de la fonction vidange et essorage

Une vidange et un essorage peuvent aider à réduire le temps de séchage pour certains tissus épais ou des articles de soins spéciaux en enlevant l'excès d'eau.

1. Appuyer sur le bouton sélecteur des programmes et le tourner dans le sens horaire jusqu'à Spin (Essorage), tel qu'illustré.
2. Retirer le bouton sélecteur des programmes. La laveuse exécute l'opération de vidange, ensuite celle d'essorage.

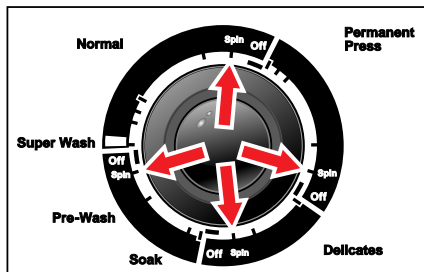

## Compréhension des bruits normaux de la laveuse

Votre nouvelle laveuse peut émettre des bruits que votre ancienne ne faisait pas. Comme les bruits ne sont pas familiers, vous vous inquiétez peut-être. Mais, ne vous en faites pas, car ces bruits sont normaux.

Les renseignements suivants décrivent certains des bruits que vous pouvez entendre et leur cause.

### Pendant le lavage

Lorsque vous choisissez le réglage pour une petite charge à laver, votre laveuse a un niveau d'eau plus bas. Avec ce niveau d'eau plus bas, on peut entendre un cliquetis de la portion supérieure de l'agitateur.

### Durant la vidange

Le taux de vidange de l'eau de votre laveuse dépend de votre installation. Si l'eau est vidée rapidement de la laveuse, vous pouvez entendre de l'air attiré par la pompe. Le bruit survient pendant la fin de la vidange.

### Après la vidange et avant l'essorage


Lorsque le programme change de vidange à essorage, vous pouvez entendre les engrenages qui s'enclenchent.

## Compréhension de la fonction de chaque programme

Lorsque le bouton sélecteur des programmes est placé sur un numéro et si le bouton est retiré, la laveuse se remplit (au niveau d'eau choisi selon la charge) avant l'agitation et la mise en marche. L'agitation commence immédiatement après le remplissage et l'agitation se produit avec le couvercle de la laveuse soulevé ou abaissé.

Durant l'agitation, l'agitateur XTRA ROLL

**ACTION\*** suscite une action continue de culbutage qui fournit un nettoyage en profondeur de la charge à laver.

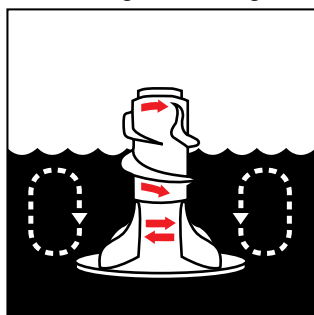

Après le commencement de l'agitation, le bouton sélecteur des programmes tourne dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il arrive à l'espace OFF (ARRÊT) et la fin du programme.

### REMARQUES :

- La laveuse fait de brèves pauses au cours de chaque programme. Ces pauses sont normales pour le fonctionnement de la laveuse.
- Le système Gentle Wash (lavage délicat) protège vos tissus en réduisant la vitesse de l'agitation de lavage au cours des dernières minutes de l'agitation de lavage dans les programmes Normal, et Pressage permanent.

### LAVAGE



Remplissage



Lavage  
durée choisie



Vidange<sup>†</sup>  
sans agitation

<sup>†</sup> Le programme Pressage permanent, vide partiellement, remplit, exécute une brève agitation et vide.



Essorage

### RINÇAGE



Remplissage



Rinçage



Vidange  
sans agitation



Essorage-rinçage  
par atomiseur



Essorage




Arrêt

## Filtre à charpie MAGIC CLEAN\*

Le filtre à charpie au fond du panier de la laveuse se nettoie par lui-même. Au cours de l'agitation, l'eau de lavage et de rinçage passe au-dessus du filtre, séparant la charpie de l'eau. La charpie est ensuite enlevée du filtre et versée hors du système au cours de la section d'essorage du programme.

Si votre laveuse se vide dans un évier, enlever toute la charpie qui se dépose dans l'évier ou la passoire.

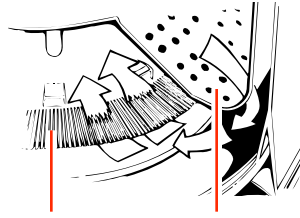


Filtre à charpie  
MAGIC CLEAN

Intérieur  
du panier

## Addition d'eau de Javel

Utiliser le distributeur d'eau de Javel de la laveuse pour ajouter un agent liquide de blanchiment à la charge de linge. Mesurer toujours l'eau de Javel. Ne pas verser une quantité approximative. Ne jamais utiliser plus de 250 mL (1 tasse) pour une charge complète. Réduire la quantité selon les réglages des niveaux d'eau. Suivre les instructions du fabricant pour une utilisation sans danger. Utiliser une tasse avec un bec verseur pour éviter de renverser le liquide.

1. Charger la laveuse.
2. Verser prudemment l'eau de Javel déjà mesurée dans le distributeur. Ne pas laisser le liquide de blanchiment éclabousser, dégoutter ou couler dans le panier de la laveuse. Un liquide de blanchiment non dilué endommagera tous les tissus avec lesquels il entrera en contact.
3. Mettre la laveuse en marche. Le liquide de blanchiment sera automatiquement dilué pendant une partie du programme.

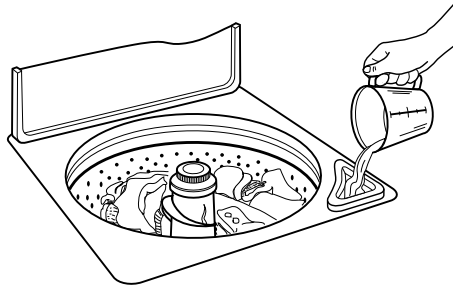

**REMARQUE :** Ne pas utiliser ce distributeur pour ajouter un agent de blanchiment chloré en poudre ou sans danger pour les couleurs à votre charge de lavage. Le distributeur est conçu pour l'utilisation exclusive d'un agent de blanchiment chloré liquide.

## Addition d'assouplissant liquide de tissu

- Toujours diluer les assouplissants de tissu avec 125 mL (1/2 tasse) à 250 mL (1 tasse) d'eau tiède. L'assouplisseur de tissu non dilué peut tacher les tissus.
- Ajouter l'assouplissant dilué de tissu seulement au rinçage final.
- Les assouplissants de tissu ne doivent pas être mélangés avec d'autres produits de lessive parce que des taches de graisse peuvent se former. Si des taches se forment, les enlever en mouillant la tache et en frottant avec un détergent liquide ou un pain de savon. Laver de nouveau l'article taché.
- Une trop grande quantité d'assouplissant de tissu peut rendre certains articles (couches et serviettes) non absorbants. Dans ce cas, utiliser moins d'assouplissant de tissu, ou ne pas l'employer chaque fois.

# Entretien de la laveuse

Un entretien approprié de la laveuse en augmentera la durée. Cette section explique comment assurer l'entretien convenable et en sécurité de la laveuse.

## Nettoyage de la laveuse

### Extérieur

Avec une éponge ou un linge doux humide, éliminer immédiatement par essuyage les résidus de détergent, agent de blanchiment et autres produits renversés. Essuyer occasionnellement les surfaces externes de la laveuse pour maintenir son aspect d'appareil neuf.



Ne pas introduire d'objets métalliques ou acérés dans la laveuse. Ces objets peuvent endommager les surfaces. Avant d'introduire les vêtements dans la laveuse, enlever de leurs poches les épingles, trombones, pièces de monnaie, vis, écrous, etc. Ne pas laisser ces objets sur la laveuse après avoir vidé les poches des vêtements.



### Intérieur

Pour nettoyer les surfaces intérieures, verser dans la laveuse 250 mL (1 tasse) d'agent de blanchiment chloré et mélanger avec 500 mL (2 tasses) de détergent. Faire exécuter à la laveuse un programme complet de lavage à l'eau chaude. Répéter cette opération si nécessaire.

**REMARQUE :** Pour éliminer les dépôts imputables à la dureté de l'eau, utiliser un produit de nettoyage sans danger pour la laveuse (ceci doit être indiqué sur l'étiquette).

---

## Préparation avant un déménagement ou un entreposage hivernal

Installer et remiser la laveuse à un emplacement où elle ne sera pas exposée au gel. Comme il peut rester un résidu d'eau dans les tuyaux, le gel pourrait endommager la laveuse. Si la laveuse doit faire l'objet d'un déménagement ou être remise au cours d'une période hivernale, exécuter les opérations de préparation suivantes.

### Préparation de la laveuse pour l'hiver :

1. Fermer les deux robinets d'arrivée d'eau.
2. Déconnecter et vider les tuyaux flexibles d'arrivée d'eau.
3. Verser dans la cuve 1 L (1 pinte) d'antigel pour véhicule récréatif.
4. Appuyer sur le bouton de sélection du programme et faire tourner le bouton pour sélectionner une opération de vidange (voir page 10). Laisser la laveuse fonctionner pendant environ 30 secondes pour que l'antigel se mélange à l'eau.
5. Débrancher le cordon d'alimentation électrique.

### Avant de réutiliser la laveuse :

1. Rincer les tuyaux flexibles d'arrivée d'eau.
2. Reconnecter les tuyaux flexibles d'arrivée d'eau.
3. Ouvrir les deux robinets d'arrivée d'eau.
4. Rebrancher le cordon d'alimentation électrique.
5. Faire exécuter à la laveuse un programme de lavage complet avec 250 mL (1 tasse) de détergent, pour éliminer l'antigel.

---

## **Période d'inutilisation ou période de vacances**

On doit faire fonctionner la laveuse seulement lorsqu'on est présent sur place. Si les utilisateurs doivent partir en vacances ou ne pas utiliser la laveuse pendant une période prolongée, il convient d'exécuter les opérations suivantes :

- Débrancher le cordon d'alimentation électrique ou ouvrir le disjoncteur qui alimente la laveuse.
- Fermer les robinets d'arrivée d'eau. Ceci évitera les risques d'inondation (à l'occasion d'une surpression) au cours de la période d'absence.

# Conseils pour le lavage

Cette section décrit les bonnes techniques de lavage et présente des renseignements additionnels.

## Préparation du linge

- Fermer les fermetures à glissière, boutons-pression et agrafes pour éviter d'accrocher d'autres articles. Enlever épingles, boucles et autres objets durs pour éviter d'égratigner l'intérieur de la laveuse. Enlever les garnitures et ornements non lavables.
- Vider les poches et les retourner.
- Retourner les poignets; brosser ou éliminer la charpie et la poussière.
- Retourner les tricots synthétiques pour éviter le boulochage.



- Attacher les cordons et les ceintures pour qu'ils ne s'emmêlent pas.
- Réparer les déchirures, les ourlets et les coutures décousus.
- Traiter les taches. (Voir aux pages 21 à 24 les renseignements sur l'élimination des taches.)
- Pour obtenir les meilleurs résultats, laver les vêtements tachés ou mouillés dès que possible.

---

## Tri

- Séparer les articles très sales des articles légèrement sales, même si on pourrait normalement les laver ensemble. Séparer les articles émetteurs de charpie (serviettes, chenille) des articles capteurs de charpie (velours, tissus synthétiques et articles à pressage permanent). Lorsque c'est possible, retourner les articles qui tendent à émettre de la charpie.



- Séparer les articles de teinte foncée des articles de teinte claire, et les articles grand teint de ceux qui déteignent.
- Séparer les divers types de tissus (coton épais, tricots, articles délicats).

---

## Chargement

- Introduire les articles dans la laveuse sans les tasser. Remplir jusqu'au sommet du panier, mais ne pas enrouler les articles à laver autour de l'agitateur. Pour l'obtention de la meilleure performance de lavage, sans froissement, il faut que les articles de la charge de linge puisse se déplacer librement dans l'eau de lavage. Les articles doivent s'enfoncer et réapparaître plus tard.



- Charger convenablement la laveuse et sélectionner le niveau d'eau correspondant au volume de la charge. Un chargement excessif ou un tassement excessif du linge peut provoquer :
  - lavage médiocre.
  - augmentation du froissement.
  - formation excessive de charpie.
  - usure plus rapide du linge (par boulochage).

- Charger la laveuse en fonction du volume des articles et non pas de leur poids.

- Mélanger des articles de grande taille et de petite taille dans chaque charge. Répartir la charge uniformément pour équilibrer la laveuse. Une charge déséquilibrée peut être la cause de vibrations au cours de l'essorage.



- Pour réduire le froissement des articles à pressage permanent et de certains tricotés synthétiques, sélectionner le niveau d'eau correspondant à une charge importante. Ces articles doivent disposer de plus d'espace pour se déplacer dans l'eau que les articles lourds (serviettes, jeans).
- Réduire la durée de la période de lavage dans le cas d'une charge de faible volume. Une charge qui ne contient que quelques petits articles se lave plus rapidement.

## Suggestions de chargement :

Pour ces charges complètes suggérées de la laveuse, régler le sélecteur de charge au plus haut réglage de charge.

LAVEUSES DE GRANDE CAPACITÉ PLUS			
<b>Vêtements de travail lourds</b> 2 pantalons 3 chemises 3 jeans 1 combinaison de travail	<b>Pressage permanent</b> 1 drap doubles 1 nappe 1 robe 1 chemisier 2 pantalons 3 chemises 2 taies d'oreiller	<b>Charge mixte</b> 2 draps doubles ou 1 drap pour grand lit 4 taies d'oreiller 6 t-shirts 6 shorts 2 chemises 2 chemisiers 6 mouchoirs	<b>Serviettes</b> 8 serviettes de bain 8 serviettes à main 10 débarbouillettes 1 tapis de bain
<b>Tricotés</b> 2 pantalons 2 chemisiers 4 chemises 4 hauts 2 robes			<b>Articles délicats</b> 2 camisoles 4 jupons 4 culottes 2 soutiens-gorge 2 chemises de nuit

## Économie d'énergie

- Utiliser de l'eau de lavage tiède ou froide pour la plupart des charges de linge. Utiliser de l'eau chaude seulement pour le lavage de linge blanc ou d'articles de tissus épais, gras ou très sales.
- Laver des charges complètes.
- Utiliser un niveau d'eau moins élevé lors du lavage de petites charges.
- Éviter de relaver. Utiliser une quantité suffisante de détergent et prétraiter les taches ou grosses saletés. Utiliser les programmes et durées de lavage recommandés pour le tissu à laver et les saletés à éliminer.
- Utiliser la laveuse hors des périodes de pointe de consommation d'électricité – généralement tôt le matin et en fin de soirée (demander à la compagnie d'électricité quelles sont les périodes de pointe).



## Guide de sélection des températures

### Sélection des températures de l'eau

TEMPÉRATURE DE L'EAU DE LAVAGE†	UTILISATION SUGGÉRÉE	COMMENTAIRES
<b>(HOT) CHAUDE</b> 54°C (130°F) ou plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vêtements de travail</li> <li>• Blancs résistants et couleurs pastel grand teint</li> <li>• Couches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les meilleurs résultats de lavage pour les articles très sales</li> <li>• Élimination des taches d'huile, de transpiration, de graisse</li> <li>• Empêche le linge de prendre une couleur grisâtre ou jaunâtre</li> </ul>
<b>(WARM) TIÈDE</b> 32 à 44°C (90 à 110°F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articles de couleurs foncées ou qui déteignent</li> <li>• Articles à pressage permanent</li> <li>• Nylon, polyester, acrylique, soie, laine</li> <li>• Tricots et articles délicats</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les meilleurs résultats pour les articles légèrement ou modérément sales</li> <li>• Sans risque pour la plupart des tissus</li> <li>• Réduit la perte de couleur ou de teinture</li> <li>• Réduit les faux plis</li> </ul>
<b>(COLD) FROIDE</b> 21 à 32°C (70 à 90°F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleurs très délicates</li> <li>• Articles qui déteignent</li> <li>• Articles lavables à la main</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les meilleurs résultats pour les articles légèrement sales</li> <li>• Économie d'eau chaude</li> <li>• La meilleure température de rinçage</li> </ul>

† La laveuse comporte des rinçages froids pour toutes les températures de lavage.

### Vérification de la température de l'eau chaude

La température de l'eau chaude devrait être de 54°C (130°F) ou plus. Lorsqu'on ne connaît pas la température de l'eau chaude, il est facile de la vérifier. Il peut être nécessaire d'augmenter la température de réglage du chauffe-eau. Pour vérifier la température de l'eau produite par le chauffe-eau :

1. Remplir une casserole de l'eau la plus chaude disponible au robinet qui alimente la laveuse.

**REMARQUE :** Si un robinet n'est pas disponible près de la laveuse, puiser l'eau au robinet le plus proche de la laveuse.

2. Placer un thermomètre à confiserie ou à viande dans l'eau pour en déterminer la température.

**REMARQUE :** Si la température de l'eau de lavage est inférieure à 21°C (70°F), les détergents ne se dissolvent pas bien. L'élimination des saletés peut être plus difficile, et on peut observer une augmentation du froissement de certains tissus et du boulochage.

## Dureté de l'eau

Plusieurs médiocres résultats de lavage peuvent être attribuables à la dureté de l'eau de lavage. Pour déterminer la dureté de l'eau :

- Eau municipale – se renseigner auprès de la compagnie d'eau municipale.
- Eau de puits – téléphoner au service municipal.

Demander la concentration de matières minérales en grains par gallon ou en parties par million. Si la concentration de matières minérales dans l'eau est de 8 grains par gallon, ou plus de 137 parties par million :

- Considérer l'installation d'un adoucisseur d'eau.
- Utiliser plus de détergent.
- Utiliser un système de traitement de l'eau.
- Ne pas utiliser de savon.

## Lavage d'articles de soins spéciaux

La plupart des vêtements et du linge de maison comportent une étiquette d'instructions de lavage. **On doit toujours observer les instructions de l'étiquette, le cas échéant.** On présente dans cette section des instructions générales de lavage de certains articles spéciaux.

ARTICLE	SOINS SPÉCIAUX
<b>Couvertures</b> (électrique et en laine)	Prétraiter les taches et les marques. Choisir la température de l'eau, le programme et la durée de lavage selon le type de couverture à laver. Deux rinçages peuvent être nécessaires. Examiner l'étiquette pour déterminer si le fabricant recommande le lavage à la machine.
<b>Rideaux, tentures et housses</b>	Laver de petites charges. Le tassement provoquera des faux plis. Réinstaller les housses alors qu'elles sont encore humides. Elles s'ajusteront bien sous l'effet du rétrécissement. <b>REMARQUE :</b> Les rideaux et les tentures endommagés par le soleil se déchireront lorsqu'on les lave à la main ou à la machine.
<b>Couches</b>	Lors de l'emploi d'eau de Javel pour le trempage, ajouter une quantité additionnelle de détergent à la charge de linge. Éviter l'emploi excessif d'un assouplissant de tissu – ceci peut réduire la capacité d'absorption.
<b>Élastique, span-dex</b>	Les produits élastiques absorbent les huiles corporelles. Ces huiles peuvent endommager le matériau élastique. Laver fréquemment ces articles pour réduire les dommages. Utiliser de l'eau tiède et suffisamment de détergent pour enlever les huiles. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment chloré.
<b>Articles ignifugés</b>	Certains articles sont clairement étiquetés comme étant ignifugés. Observer les instructions du fabricant pour conserver les propriétés de résistance aux flammes.

suite à la page suivante

## CONSEILS POUR LE LAVAGE

ARTICLE	SOINS SPÉCIAUX
<b>Tricots</b>	Les tricots sont confortables à porter parce qu'ils s'étirent. Cependant, ceci veut dire que les tricots ont plus tendance à s'élargir et à être endommagés au lavage (particulièrement les tricots épais). Les tricots en tissu synthétique, comme le polyester, le nylon et l'acrylique, ont tendance à conserver leur forme originale mieux que les tricots en coton ou en ramie.
<b>Oreillers, jouets rembourrés</b>	Le lavage des oreillers en duvet n'est pas recommandé, à moins qu'on puisse les sécher dans une sècheuse.
<b>Articles en plastique, caoutchouc</b>	Traiter ces articles comme des articles délicats. Les laver à l'eau tiède. Laver les petits articles dans un filet.
<b>Édredons et couvre-lits</b>	Ne pas laver les édredons rembourrés de coton, sauf s'ils sont piqués ou cousus, car le matériau de rembourrage a tendance à s'accumuler en une masse. Un rinçage additionnel peut être nécessaire.
<b>Petits tapis</b>	Nettoyer d'abord ces tapis par secouage ou à l'aspirateur. Laver plusieurs tapis à la fois. Dans le cas du lavage d'un seul tapis, ajouter des serviettes de bain pour équilibrer la charge.
<b>Combinaisons matelassées, vestes, etc.</b>	Laver seulement un ou deux articles à la fois. Il peut être nécessaire d'arrêter la laveuse occasionnellement pour éliminer les poches d'air de ces articles. Un rinçage additionnel peut être nécessaire.

# Élimination des taches

Pour obtenir les meilleurs résultats, il peut être nécessaire de prélever ou tremper les articles très sales ou gras. Le trempage facilite l'élimination des taches d'origine protéinique (sang, lait, herbe). Le prélevage facilite l'élimination des saletés avant le lavage.

## Règles de détachage

- Utiliser de l'eau tiède pour le trempage ou le prélevage du linge taché. L'eau chaude peut provoquer la fixation des taches.
- Il est plus facile d'éliminer la plupart des taches lorsqu'elles sont fraîches. Les taches plus anciennes ou fixées peuvent ne pas disparaître. Observer les instructions imprimées de prétraitement des produits sur l'emballage.
- Avant de traiter une tache quelconque, déterminer le type de la tache, l'ancienneté de la tache, le type de tissu et la qualité de la teinture du tissu (voir l'étiquette d'entretien).
- Les opérations de lavage et de séchage peuvent provoquer la fixation de certaines taches.
- Commencer avec de l'eau froide ou tiède. L'eau chaude peut rendre certaines taches indélébiles.
- Lorsque l'emploi d'un agent de blanchiment est recommandé, utiliser un produit de blanchiment sans danger pour le tissu concerné.
- Tester le détachant sur un ourlet ou à un endroit dissimulé pour déterminer son effet sur la couleur.
- Placer la surface tachée sur un essuie-tout ou un linge blanc. Appliquer le détachant à l'arrière de la tache. Ceci force la tache à sortir du tissu, plutôt qu'à le traverser.
- Les produits de prétrempage à base d'enzymes ou les produits d'attendrissement des viandes facilitent la décomposition de certaines taches protéiniques, et leur élimination.

## Guide de détachage

TACHE	MÉTHODE D'ÉLIMINATION
<b>Boisson alcoolisée</b>	Ces taches devenant marron en vieillissant, il faut les traiter immédiatement. Éponger ou imbiber le tissu récemment taché avec de l'eau froide. Laver. Si la tache persiste, faire tremper pendant 15 minutes dans une solution d'eau tiède et de détergent liquide avec quelques gouttes de vinaigre blanc. Rincer. Laver.
<b>Sang</b>	Rincer immédiatement ou tremper dans de l'eau froide avec un produit de prétrempage aux enzymes, pendant 30 minutes ou plus. Rincer. Frotter pour faire pénétrer le détergent dans toute tache restante. Rincer. Si la tache persiste, appliquer quelques gouttes d'eau oxygénée à 3% pendant 3 à 5 minutes sur la tache. Bien rincer. Laver.
<b>Chocolat ou café</b>	Éponger immédiatement avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable ou appliquer un produit de prélevage détachant. Rincer. Laver. Si la tache persiste, appliquer du détergent liquide sur la tache et faire tremper dans de l'eau tiède contenant un produit de prétrempage aux enzymes. Laver de nouveau.

suite à la page suivante

## ÉLIMINATION DES TACHES

TACHE	MÉTHODE D'ÉLIMINATION
<b>Crayons de couleur et cire à bougie</b>	Utiliser un couteau émoussé pour enlever le maximum de cire. Placer le tissu entre deux buvards ou mouchoirs en papier et repasser au fer chaud. Enlever les taches de couleur avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable. Laver à la main jusqu'à ce que la tache ait disparu, puis laver dans la laveuse avec l'eau la plus chaude ne présentant pas de danger pour le tissu. Si tout le linge comporte des taches de crayon de couleur, utiliser les services d'une entreprise de nettoyage à sec ou les machines de nettoyage à sec d'une buanderie publique.
<b>Crème, lait ou crème glacée</b>	Éponger avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable ou avec un produit de pré-lavage détachant. Rincer. Laver. Répéter si nécessaire. Si la tache persiste, appliquer quelques gouttes de détergent liquide et quelques gouttes d'ammoniaque. Sécher avec un buvard et rincer. Si la tache persiste, faire tremper dans un produit de pré-trempe aux enzymes. Laver.
<b>Désodorisants et antisudorifiques</b>	<b>Tache légère :</b> Traiter avec du détergent liquide ou du détergent à lessive ordinaire. Laver dans l'eau la plus chaude sans danger pour le tissu. <b>Tache tenace :</b> Mettre la zone tachée en contact avec une serviette et traiter avec une pâte d'ammoniaque et produit de blanchiment pour tous les tissus. Laisser agir pendant 30 minutes. Laver dans l'eau la plus chaude sans danger pour le tissu.



### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### Risque d'incendie

**Ne pas laver ou faire sécher des articles salis d'huile de légumes ou de cuisine parce que un peu d'huile peut rester sur les articles après avoir été lavés.**

**Le résultat peut être un accident mortel, ou un incendie.**

#### **Graisse ou huile**

Ne pas laver ou sécher les articles tachés d'huile végétale ou de cuisson. Pour d'autres types de taches de graisse, enlever les taches à l'aide d'une des méthodes ci-dessous :

- Utiliser un produit de prétraitement détachant. Suivre les instructions de l'étiquette. Laver dans l'eau la plus chaude sans danger pour le tissu.
- Utiliser du talc pour absorber autant de graisse que possible. Éponger avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable. Rincer. Laver.
- Traiter avec du détergent liquide ou frotter la tache avec une pâte de détergent. Laver avec l'eau la plus chaude sans danger pour le tissu.

TACHE	MÉTHODE D'ÉLIMINATION
<b>Taches de fruits</b>	<p><b>Taches récentes</b> : Faire immédiatement tremper dans de l'eau froide. Laver. Si la tache persiste, appliquer une pâte constituée de produit de blanchiment pour tous les tissus, de quelques gouttes d'eau chaude et de quelques gouttes d'ammoniaque. Laisser agir pendant 15 à 30 minutes. Laver.</p> <p><b>Taches anciennes</b> : Éponger avec du vinaigre blanc. Rincer. Répéter l'opération décrite pour les taches récentes.</p>
<b>Herbe ou légumes verts</b>	Faire tremper pendant au moins 30 minutes dans de l'eau tiède ou froide contenant un produit de prétrempage aux enzymes, ou éponger avec de l'alcool dénaturé. Laver à l'eau avec un produit de blanchiment (température et produit de blanchiment sans danger pour le tissu). Pour les tissus de couleur, contrôler la tenue de la couleur avant d'appliquer l'alcool. Pour l'acétate, éponger avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable. Si la tache persiste, traiter avec de l'eau oxygénée à 3%. Rincer. Laver de nouveau.
<b>Encre ou stylo à bille</b>	Traiter la tache avec un produit capillaire en aérosol ou de l'alcool à friction. Éponger continuellement jusqu'à ce que le solvant cesse d'entraîner le colorant. Laisser sécher. Répéter si nécessaire. Laver. Si la tache persiste, traiter avec un produit de blanchiment sans danger pour le tissu (il est presque impossible d'enlever complètement de l'encre de Chine et d'autres encres indélébiles).
<b>Fer ou rouille</b>	<p><b>Pour les articles de couleur ou qui déteignent</b> : Appliquer du jus de citron et du sel. Faire sécher au soleil. Bien rincer. Répéter si nécessaire.</p> <p><b>Pour les articles blancs ou grand teint</b> : Utiliser un produit antirouille. Tester d'abord à l'intérieur d'un ourlet. Certains produits antirouille ne sont pas sans danger pour les laveuses. Suivre les instructions de l'emballage.</p>
<b>Ketchup ou produits à base de tomate</b>	Éponger immédiatement avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable ou appliquer un produit de prélavage détachant. Rincer. Laver. Si la tache persiste, appliquer du détergent liquide sur la tache ou faire tremper dans de l'eau tiède avec un produit de prétrempage aux enzymes. Laver de nouveau.
<b>Rouge à lèvres</b>	Appliquer un solvant de nettoyage à sec ininflammable ou un produit de prélavage détachant. Sécher avec un matériau absorbant. Répéter si nécessaire. Rincer. Si la tache persiste, frotter avec du détergent liquide. Laver.
<b>Jus de viande, oeuf</b>	Enlever l'excès à l'aide d'un couteau émoussé. Faire tremper dans de l'eau froide ou tiède avec un produit de prétrempage aux enzymes, pendant au moins 30 minutes, ou traiter les taches de graisse avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable. Laver.

**suite à la page suivante**

## ÉLIMINATION DES TACHES

TACHE	MÉTHODE D'ÉLIMINATION
<b>Moisissure</b>	Laver dans l'eau la plus chaude sans danger pour le tissu. Si la tache persiste, faire tremper dans de l'eau tiède contenant un produit de blanchiment pour tous les tissus, pendant 15 à 30 minutes. Laver de nouveau. (Il est presque impossible d'enlever les vieilles taches de moisissure. La moisissure détruit ou affaiblit les tissus.) On peut également traiter la tache avec du sel et du jus de citron, et laisser sécher au soleil. Rincer et laver de nouveau. De la moisissure peut se former si du linge humide ou mouillé reste longtemps dans la laveuse. Pour en empêcher la formation, faire sécher le linge sans attendre après le lavage.
<b>Moutarde</b>	Traiter immédiatement. Enlever l'excès de moutarde. Éponger avec un produit de nettoyage ininflammable ou avec un produit de pré-lavage détachant. Rincer. Traiter la tache avec du détergent liquide et quelques gouttes de vinaigre. Rincer. Si la tache persiste, appliquer de l'eau oxygénée à 3%. Rincer et laver.
<b>Gomme à mâcher</b>	Durcir la gomme avec de la glace. Enlever le maximum de gomme. Éponger avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable. Laisser sécher. Laver.
<b>Peinture</b>	Laver à la main les articles tachés de peinture. <b>Peinture à base d'eau</b> : Traiter la tache lorsqu'elle est encore humide. (Il n'est pas possible d'éliminer ces taches de peinture après qu'elles ont séché.) Rincer à l'eau tiède pour faire partir la peinture. Éponger avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable. Rincer et laver. <b>Peinture à base d'huile</b> : Enlever la peinture fraîche. Éponger avec un solvant de nettoyage à sec ininflammable. Alors que la zone tachée est encore imbibée de solvant, frotter avec du détergent liquide. Laver dans l'eau la plus chaude sans danger pour le tissu.
<b>Transpiration</b>	Enlever les taches avant de repasser. Les taches de transpiration peuvent affaiblir le tissu. Laver ou éponger complètement la tache avec du détergent et de l'eau tiède. Si la transpiration a modifié la couleur du tissu, faire l'un des traitements suivants : <b>Taches récentes</b> : Appliquer de l'ammoniaque sur la tache. Rincer. Lessiver pour enlever l'odeur d'ammoniaque. <b>Taches anciennes</b> : Appliquer du vinaigre blanc sur la tache. Rincer. Lessiver pour éliminer l'odeur de vinaigre.
<b>Brûlures</b>	On ne peut pas enlever les brûlures importantes. Mouiller la tache avec de l'eau oxygénée à 3%. Couvrir avec un linge sec et appliquer un fer à repasser à la température la plus élevée, sans danger pour le tissu. Bien rincer. Laver. <b>OU</b> Mouiller avec du jus de citron et faire sécher au soleil. Laver.
<b>Boissons gazeuses</b>	Éponger immédiatement avec de l'eau froide et de l'alcool. La chaleur et un détergent peuvent rendre la tache indélébile.

# Guide de diagnostic

On peut facilement résoudre la plupart des problèmes de lavage si on en connaît la cause. Étudier la liste suivante des problèmes de buanderie et les problèmes de la laveuse à la page suivante. Si vous désirez plus d'aide, voir page 28.

## Problèmes communs de lavage

PROBLÈME	CAUSE
<b>Taches brunes, jaunes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tache de chlore</li><li>• Présence de fer dans le chauffe-eau ou dans la tuyauterie, et présence de fer et de manganèse dans l'eau</li></ul>
<b>Transfert de couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tri incorrect</li><li>• Charge pas enlevée de la laveuse immédiatement après la fin du programme</li></ul>
<b>Blancs grisâtres, couleurs ternes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tri incorrect</li><li>• Température de l'eau trop basse</li><li>• Quantité insuffisante de détergent</li><li>• Utilisation de savon dans une eau très dure (utiliser du détergent dans de l'eau dure)</li></ul>
<b>Taches graisseuses</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assouplissant de tissu pas dilué ou versé directement sur le linge</li><li>• Quantité insuffisante de détergent</li></ul>
<b>Charpie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tri incorrect</li><li>• Présence de papier ou de mouchoirs en papier dans les poches</li><li>• Confusion entre le boulochage et la charpie</li><li>• Quantité insuffisante de détergent</li></ul>
<b>Linge trop mouillé après l'essorage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rinçage à l'eau froide</li><li>• Le programme a été arrêté avant que l'essorage soit terminé</li></ul>
<b>Rétrécissement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Type de tissu (certains tricotés s'étirent lors de la fabrication – ils retrouvent leur forme originale au lavage)</li><li>• Les instructions de lavage de l'étiquette n'ont pas été observées</li></ul>
<b>Accrocs, déchirures, trous</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Articles endommagés avant le lavage</li><li>• Usage incorrect de l'eau de Javel (ne pas verser directement sur le linge); distributeur non utilisé</li><li>• Articles acérés dans les poches; accessoires de fermeture pas fermés</li></ul>


suite à la page suivante



<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE</b>
<b>Tissus rigides et rugueux</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisation de savon dans une eau très dure (dans de l'eau dure, utiliser du détergent)</li><li>• Quantité insuffisante de détergent</li><li>• Séchage sur une corde à linge</li></ul>
<b>Retardage/ emmêlement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surcharge</li><li>• Linge enroulé autour de l'agitateur</li></ul>
<b>Faux plis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surcharge (laisser plus d'espace pour les tissus à pressage permanent et tricotés)</li><li>• Charge pas enlevée de la laveuse immédiatement après la fin du programme</li><li>• Rinçage à l'eau tiède</li><li>• Sélection incorrecte du programme</li></ul>
<b>Zones jaunes</b> (huiles corporelles)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température de l'eau trop basse</li><li>• Quantité insuffisante de détergent</li></ul>

## Quelques problèmes communs aux laveuses


Avant de faire un appel de service, vérifier ce qui suit :

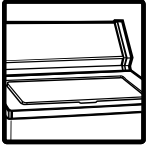

Le couvercle est-il fermé?



Le bouton sélecteur des programmes est-il réglé et retiré?

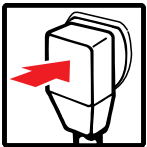

Le cordon d'alimentation électrique est-il convenablement branché sur une prise de courant alimentée à la tension convenable?




Le fusible est-il grillé ou le disjoncteur est-il ouvert?



Les robinets d'eau froide et d'eau chaude sont-ils ouverts?



Les tuyaux flexibles d'arrivée d'eau sont-ils obstrués ou écrasés?

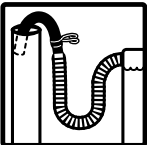

Le tuyau flexible d'évacuation est-il plus bas que le niveau de l'eau dans la laveuse? Il doit être plus haut.



La laveuse émet-elle des bruits ou une vibration (voir page 10)?  
La charge à laver est-elle convenablement distribuée autour de l'agitateur?

**REMARQUE :** La laveuse s'arrête brièvement au cours de l'exécution d'un programme. Ces pauses sont normales.

Si le problème n'est imputable à aucune des causes ci-dessus, voir la section "Demande d'assistance ou de service" à la page 28.

# Demande d'assistance ou de service

Avant de contacter le service de dépannage, consultez le "Guide de diagnostic" aux pages 25 à 27. Cela pourrait vous économiser le coût de la visite d'un technicien. Si vous avez encore besoin d'aide, suivre les instructions suivantes.

## 1. Si la cause du problème n'a pas été mentionnée à la section "Guide de diagnostic"...

Contactez le marchand chez qui vous avez acheté votre appareil ménager ou la plus proche succursale de service des appareils ménagers Inglis Limitée. Dans toute correspondance, veuillez inclure un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

## 2. Si vous avez besoin de services de dépannage ...

Contactez la plus proche succursale de service d'Inglis Limitée ou un centre de service autorisé pour l'entretien de votre appareil ménager.

**REMARQUE :** Lorsque vous contactez le service de dépannage, veuillez inclure une description détaillée du problème, les numéros de modèle et de série, et la date d'achat (voir page 2). Ces renseignements nous sont nécessaires pour répondre rapidement à votre demande.

## Service d'appareils ménagers – Inglis Limitée Service aux consommateurs

### Succursales de service direct :

COLOMBIE-BRITANNIQUE	Vancouver	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 3627 E. 4th Avenue	(604) 291-6426 1-800-665-6788
	Victoria	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 3117 Steele Street	(604) 383-2280 1-800-665-6788
ALBERTA	Edmonton	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 11653 163rd Street	(403) 453-3900 1-800-661-6291
ONTARIO	Toronto (Mississauga)	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 5945 Ambler Drive	(905) 821-3900 1-800-807-6777
	Toronto (Markham)	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers Unit #1, 110 Torbay Road	(905) 475-9803 1-800-807-6777
	Ottawa	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 29 Capital Drive	(613) 225-0510 1-800-267-3456
MANITOBA	Winnipeg	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 1683 Church Avenue	(204) 694-5308 1-800-665-1683
QUÉBEC	Montréal (Laval)	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 2750, Francis-Hughes	(514) 382-8110 1-800-361-3032
	Brossard	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 9705, rue F. Ignace	(514) 397-1840 1-800-361-0950
	Québec	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 5275, boul. Wilfrid-Hamel, Bureau 140	(418) 871-5251 1-800-463-1523
	Sherbrooke (Rock Forest)	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 3475, boul. Industriel	(819) 564-6565 1-800-567-6966
NOUVELLE-ÉCOSSE	Dartmouth	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers 900 Windmill Road, #109	(902) 468-6634 1-800-565-1598
SASKATCHEWAN	Regina	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers	1-800-665-1683
	Saskatoon	Inglis Limitée Service d'appareils ménagers	1-800-665-1683

Pour obtenir des services techniques en dehors des centres mentionnés, contactez votre marchand d'appareils ménagers.

# WHIRLPOOL\*

## Garantie de la laveuse

DURÉE DE LA GARANTIE :	CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE :
<b>GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN</b> À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.	Pièces de rechange et main-d'oeuvre pour corriger les vices de matériau ou de fabrication. Les travaux doivent être exécutés par un établissement de service autorisé.
<b>GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS</b> À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.	Pièces de rechange en cas de détérioration de la table supérieure et du couvercle par la rouille.
<b>GARANTIE LIMITÉE DE DIX ANS</b> À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.	Remplacement de la cuve externe en cas de fissuration ou de fuite d'eau imputable à un vice de matériau ou de fabrication. Pièces de rechange pour n'importe quelle pièce du mécanisme en cas de vice de matériau ou de fabrication.
CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE :	
<p><b>A.</b> Les visites d'un technicien pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corriger l'installation de la laveuse.</li> <li>2. Montrer à l'utilisateur comment se servir de la laveuse.</li> <li>3. Remplacer des fusibles ou corriger le câblage électrique du domicile ou la plomberie du domicile.</li> </ol> <p><b>B.</b> Les réparations lorsque la laveuse est utilisée à des fins autres qu'un usage familial normal.</p> <p><b>C.</b> L'enlèvement ou la livraison. La laveuse est conçue pour être réparée à domicile.</p> <p><b>D.</b> Les dommages imputables à accident, usage impropre, incendie, inondation, désastre naturel ou l'utilisation de produits non approuvés par Inglis Limitée.</p> <p><b>E.</b> Tous les frais de main-d'oeuvre pendant les périodes de garantie limitée.</p> <p><b>F.</b> Le coût des pièces de rechange et la main-d'oeuvre pour les appareils utilisés en dehors du Canada.</p> <p><b>G.</b> Les réparations de pièces ou systèmes imputables à des modifications exécutées sur l'appareil sans autorisation.</p> <p><b>H.</b> Les frais de voyage ou de transport, pour les clients habitant dans des endroits éloignés. Cette garantie est la seule garantie accordée par le fabricant pour la protection de cet appareil.</p>	

3/96

Les clauses de cette garantie constituent une addition et non pas une modification ou une réduction des garanties statutaires et autres droits et recours prévus par toute législation applicable.

Si une intervention de service est nécessaire, consulter d'abord la section "Demande d'assistance ou de service." Après avoir consulté la section "Demande d'assistance ou de service," on peut contacter le marchand ou une succursale de service d'appareils ménagers d'Inglis Limitée pour obtenir une aide additionnelle. (Voir page 28.)

Inglis Limitée, Administration Centre, 1901 Minnesota Court,  
Mississauga, Ontario L5N 3A7