

사용 및 관리

가 이 드

2단계 속도제어 자동세탁기

구입자 여러분들께	2
세탁기 안전 수칙	3
부속품 및 특징	4
세탁기 사용	5
세탁기 가동.....	5
세탁물 넣기.....	6
세탁코스 및 세탁 시간 설정	7
헹굼 / 배수 및 탈수	8
추가 헹굼 기능 사용	9
소독, 표백제 공급기 사용	9
섬유 유연제 공급기 사용	10
매직클린 린트 (실밥, 보푸라기) 필터.....	10
세탁기 사용시 정상적으로 발생하는 소리의 이해.....	11
각 코스별 발생하는 일들의 이해.....	11
세탁기 관리	12
문제해결 요령	13
서비스 요청	16



구입자 여러분들께

월풀 가전제품을 구입해 주신 것에 대해서 감사드립니다.

월풀사의 경영방침은 여러분의 보다 편리한 생활을 위해 지속적으로 제 역할을 다 하는 고품질의 제품만을 생산하는 것입니다. 장기간 불편없이 이용하실 수 있도록 이 사용자 가이드가 만들어 졌습니다. 이 가이드는 이 제품을 적절하고 안전하게 사용하고 유지하는데 필요한 내용으로 가득 차 있습니다. 내용을 숙지하시기 부탁드립니다.

제품에 대한 내용을 기록해 주십시오.

서비스 요청을 할때 모델번호와 제조번호를 아셔야 합니다. 이 내용은 모델 번호와 제조번호 라벨에 나와 있습니다. (“부속품및 특징” 페이지의 그림에서 이 라벨의 위치를 찾으십시오)

구입날짜와 대리점 이름, 주소, 전화번호도 같이 기입하십시오.

모델번호 _____
제조번호 _____
구입날짜 _____
취급점 이름 _____
취급점 주소 _____
취급점 전화번호 _____

이 가이드와 영수증을 잘 보관하십시오.

품질 보증에 대해서는 세탁기를 구입하신 취급점에 문의하십시오.

세탁기 안전수칙

여러분과 다른 사람의 안전은 매우 중요합니다.

이 사용 설명서와 본 제품에 표기되어있는 안전 수칙은 여러분의 안전을 위해 준비되었습니다. 읽고 지켜 주십시오.



이 표시는 안전을 위한 경고 표시입니다.

이 표시는 여러분과 다른 사람이 중상을 입거나 사망과 같은 위험을 경고합니다.

모든 사항들은 “위험”이나 “경고”라고 표기된 안전 경고 표시로 시작합니다.

⚠ 위험

이 사항을 위반할 시, 사망이나 중상을 입을 것입니다.

⚠ 경고

이 사항을 위반할 시, 사망이나 중상을 입을 수도 있습니다.

모든 안전 수칙 사항은 위험을 방지하고, 사고를 줄이며, 위반하 시 일어날 일들을 알려 줄 것입니다.

중요 안전 수칙


경고: 세탁기 사용시 화재, 감전, 상해의 위험을 줄이기 위해 아래 내용을 포함한 기본 주의사항을 따라주십시오.

- 세탁기 사용전, 사용법을 숙지 하십시오.
- 가솔린, 드라이클리닝용 솔벤트 또는 기타 인화성, 폭발성 물질은 불이 붙거나 폭발할 수 있는 증발기체를 생성해 내므로 위의 물질이 묻은 세탁물은 세탁하지 마십시오.
- 세탁용 물에 가솔린, 드라이클리닝용 솔벤트 또는 기타 인화성, 폭발성 물질을 부어넣지 마십시오. 위의 물질들은 불이 붙거나 폭발할 수 있는 증발기체를 생성해 냅니다.
- 특정조건이 주어지면, 2주 이상 사용하지 않은 온수 공급 시스템에서는 수소가스가 생겨날 수도 있습니다. 수소가스는 폭발성이 있습니다. 일정기간동안 온수 공급시스템이 사용되지 않았으면 세탁기 사용전에 모든 온수용 수도꼭지를 틀어 각각 몇분간 물이 흐르게 하십시오. 위의 방법으로 생성된 수소가스를 내보낼 수 있습니다. 위 과정에서, 가스는 인화성이 있으므로 담배를 피우거나 불꽃을 사용하지 마십시오.
- 세탁기 위나 안에서 어린이들이 장난하지 못하게 하십시오. 세탁기가 가동되는 동안은 어린이들에 대한 주의를 기울이셔야 합니다.
- 수리나 버리기 위해 세탁기를 옮기기 전 뚜껑을 떼어 내십시오.
- 세탁조나 세탁용 봉이 작동중일때는 손을 넣지 마십시오.
- 외부 기후에 영향 받는곳에 세탁기를 설치하거나 보관하지 마십시오.
- 선택 장치들을 사용 방법대로만 사용하십시오.
- 본 가이드와 사용자-수리-가이드에 특별히 명시되어 있고 그 내용을 완전히 이해하고 수리할 기술을 소지할 경우를 제외하고는, 수리하거나 부품교체를 하거나 시도하지 마십시오.
- 접지에 필요한 내용은 설치요령을 참조하십시오.

이 가이드를 보관하십시오

부속품 및 특징

참고 : 가지고 계시는 세탁기 모델과 이 가이드에 나오는 그림이 다를 수도 있습니다. 이 가이드에 나오는 그림은 이 책자에서 안내하는 모든 모델의 다른 특징들을 나타낼 수 있도록 디자인 되었습니다. 가지고 계시는 모델은 모든 특징을 다 갖추고 있지 않을 수도 있습니다.

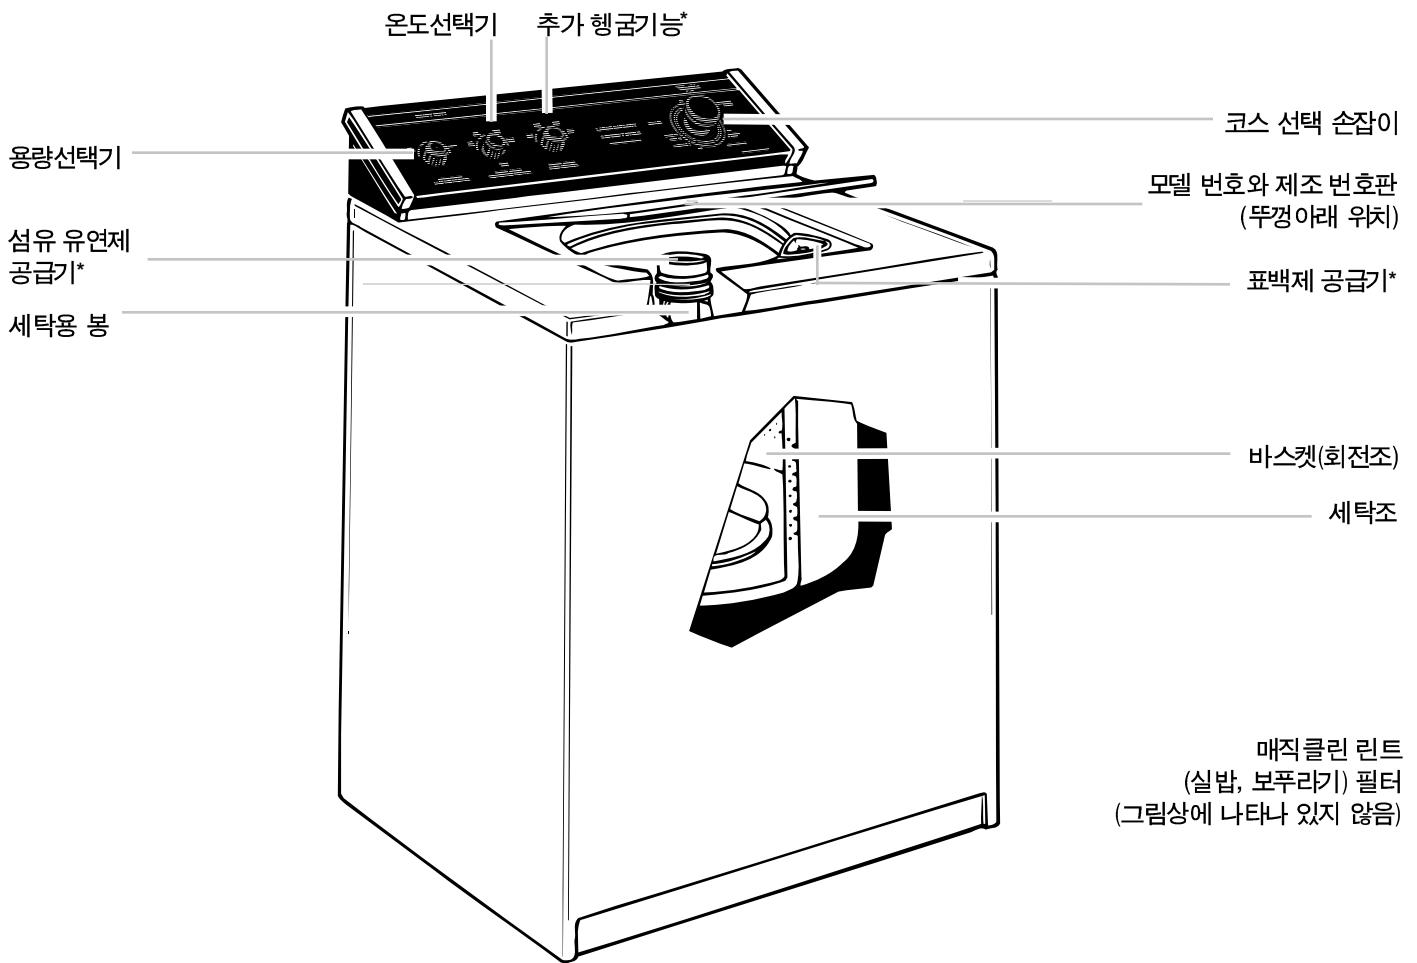


코스선택 손잡이 상의
 ○ 껌(OFF)을 나타냅니다.

*일부 모델에만 해당

세탁기 사용


⚠경고



화재위험

가솔린이나 기타 인화성 용액이 묻은 세탁물을 세탁기 안에 절대로 넣지 마십시오.
어떤 세탁기도 기름을 완전 제거할 수는 없습니다.
어떤 종류든지의 기름이 묻은(식용유 포함) 세탁물을 건조하지 마십시오.
위의 내용을 지키지 않을 경우 사망, 폭발, 화재를 초래할 수 있습니다.

⚠경고




감전위험

접지가 되어있는 플러그에 꽂으십시오.
접지용 프러그를 제거하지 마십시오.
어댑터를 사용하지 마십시오.
연장선을 사용하지 마십시오.
사망, 화재, 감전의 위험이 있습니다.

세탁기 가동

1. 적절량의 세제를 측정해 세탁기에 넣으십시오. 원하시면, 가루나 용액으로 된 원색을 보존할 수 있는 표백제를 넣으십시오.
2. 분류한 세탁물을 느슨하게 세탁기에 넣으십시오.
 - 세탁기 균형을 위해 각 부분에 일정하게 넣으십시오.
 - 큰 세탁물과 작은 세탁물을 섞어서 넣으십시오. “세탁물 넣기 부분”을 참조하십시오.
3. (일부 모델에 해당하는 추가 과정임) 원하시면, 표백제 투입기에 적절량의 **소독 표백 용액**을 넣으십시오. 이 장 뒷부분의 “소독 표백 용액 공급기 사용”을 참조하십시오.
4. (일부 모델에 해당하는 추가 과정임) 원하시면, 섬유 유연용액 투입기에 적절량의 **섬유 유연 용액**을 넣으십시오. 이 장 뒷부분의 “섬유 유연 용액 공급기 사용”을 참조하십시오.
5. 세탁기 뚜껑을 닫으십시오.
6. 세탁물량과 옷감 종류에 맞게 용량 선택기를 조정하십시오.
 - 세탁물이 쉽게 움직여질 수 있을만한 용량을 용량 선택기에서 선택하십시오. “세탁물 넣기” 부분을 참조하십시오.
 - 여러분 세탁기의 용량 선택기가 슬라이드식이면 적은 량(Small) 부터 아주 많은 량 (Ex. Large) 사이 적절한 곳에 맞추실 수 있습니다.

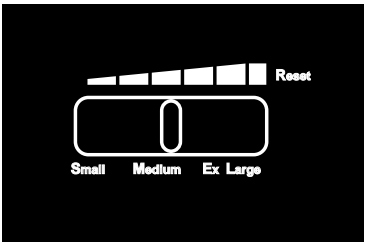


- 세탁기에 물이 차오르기 시작한 후 선택된 용량을 바꾸려면 선택기를 원하시는 새 위치로 바꾸십시오.

참고 : 세탁기의 용량선택기에 재설정(Reset)부분이 있으면 선택기를 일단 재설정으로 옮기고 난 후에 원하는 위치로 바꾸십시오.

다음 페이지에 계속...

세탁기 가동 (계속)

7. 세탁기에는 손잡이나 클린 터치 온도 선택기가 있습니다. 옷감 종류나 더럽혀진 정도에 따라 수온을 선정하십시오. 윗쪽은 세탁용 수온이고 아래 쪽은 행굼용 수온입니다.

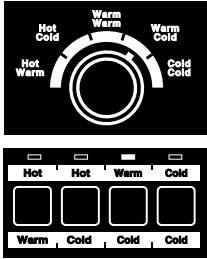

- 해당 옷감이 허용하는 가장 따뜻한 물을 사용하십시오.
- 옷에 부착된 라벨의 세탁가이드를 따르십시오.

더움: 섭씨 44도(화씨 111도)이상

- 흰색 또는 옅은 색(파스텔) 세탁물
- 많이 더럽거나 기름기가 묻은 세탁물


미지근함: 섭씨 32도-43도(화씨 90도-110도)

- 밝은색 세탁물
- 조금 더럽거나 중간 정도 더러운 세탁물


차가움: 섭씨 21도-32도(화씨 70도-90도)

- 탈색이나 변색이 되는 색의 세탁물
- 조금 더러운 세탁물

8. 코스 선택 손잡이를 누르고 시계 방향으로 돌려 원하는 세탁코스에 맞추십시오. 이 부분 마지막에 나오는 “세탁 코스와 세탁 시간 선정”을 참고하십시오.

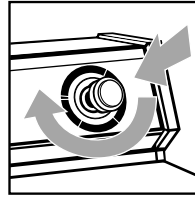

9. 코스 선택 손잡이를 당겨 세탁기를 가동시키십시오.

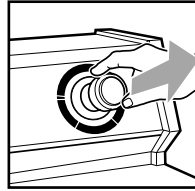

참고: 코스 선택 손잡이를 눌러 어느때나 세탁기를 멈추게 할 수 있습니다. 다시 세탁기를 가동시키려면 뚜껑을 닫고(열려있을 경우) 코스 선택 손잡이를 당기십시오.

세탁물 집어넣기

세탁물 넣기 예제

아래의 보기는 최대 용량을 기준으로 제안되었으므로, 용량 선택기를 가장 큰 세팅으로 맞추십시오.

큰 용량 세탁기

작업용 의류 바지 2 셔츠 3 청바지 3 멜빵달린 작업용 바지 1	섬세한 의류 여자용 소매없는 속옷 2 여자용 속옷 4 팬티 4 브래지어 2 잠옷 2	수건 목욕용 타월 8 얼굴용 타월 8 수건 10 목욕탕용 깔개 1	혼합세트 침대시트 대형 1 또는 중형 2 베개커버 4 티셔츠 6 반바지 6 셔츠 2 블라우스 2 손수건 6
---	--	---	--

점보 용량 세탁기

작업용 의류 바지 3 셔츠 3 청바지 4 멜빵달린 작업용 바지 1 헐렁한 겹옷 1	섬세한 의류 여자용 소매없는 속옷 3 품이 큰 겹옷 1 속옷 4 팬티 4 브래지어 2 잠옷 2 아동용 드레스 1	수건 목욕용 타월 10 얼굴용 타월 10 수건 14 목욕탕용 깔개 1	혼합 중형 침대커버 3 베개 커버 4 티셔츠 8 반바지 6 셔츠 2 블라우스 2 손수건 8
---	--	---	--

세탁코스 및 세탁시간 선정


이 장에서는 세탁코스에 대해 설명하고 여러분의 세탁물에 가장 적절한 코스를 선정할 수 있도록 도움을 줍니다. 각 코스는 옷감의 종류와 더러워진 정도에 따라 선정할 수 있도록 디자인 되었습니다.

- 세탁기는 각 코스 중에 잠깐씩 동작을 멈춥니다. 이와 같은 멈춤은 정상입니다. 세탁코스 동안에 발생하는 소리에 대해서는 “세탁기 사용시 정상적으로 발생하는 소리의 이해”에 의거해 알아보십시오.
- 세탁코스동안 어떤 일이 일어나는지에 대해서는, 이 장 뒷부분의 “각 코스별 발생하는 일들의 이해”에 의거해 알아보십시오.

일반(Regular)

일반 코스의 특징은 비강력 세탁시스템과 빠른 탈수속도를 통한 건조시간의 단축입니다.

- 보통(Normal)을 선택하십시오, 10분에서 14분에 걸친 세탁시간. 탄탄하게 짠 면이나 아마포로 만든 옷감으로서 중간정도나 많이 더러운 세탁물.
- 약함(Light)을 선택하십시오, 6분간의 세탁시간, 면이나 아마포로 만든 옷감으로서 약간 더러운 세탁물.

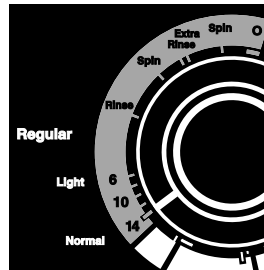


영구가공(Permanent Press)

영구가공(Permanent Press)코스의 특징은 비강력 세탁시스템과 온도를 낮혀준 헹굼. 낮은 탈수속도를 통해 구김을 덜 가게 하는 것입니다.

- 중간정도 더러워진 영구가공된 옷이나 일부의 합성섬유를 세탁하기 위해서는 8~12분의 세탁시간을 선택하십시오.


참고: 세탁기는 세탁코스중 잠시 동작을 멈춥니다. 이것은 정상입니다.

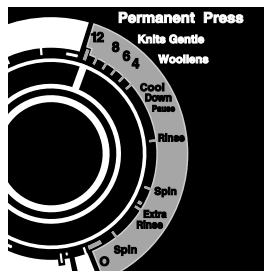

니트류

니트류 코스의 특징은 세탁용 봉 속도를 줄임으로서 부드럽게 더러움을 제거하는 것입니다. 단축된 탈수는 구김을 적게 가게 합니다.


- 섬세한 의류나 물세탁해도 되는 니트류로서, 적거나 중간정도로 더러워진 경우 6분간의 세탁시간을 선정하십시오.

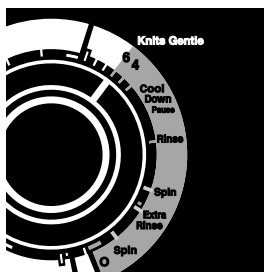

모직물(일부 모델에 해당)

모직물 코스의 특징은 부드러운 물살로 가볍게 더러움을 제거하는 것입니다. 이 코스 사용시에는 따뜻한 세탁물과 따뜻한 헹굼물을 선택하십시오.

- 물세탁 가능한 모직물과 약간 더러워진 니트류의 경우 4분간의 세탁시간을 선택하십시오.

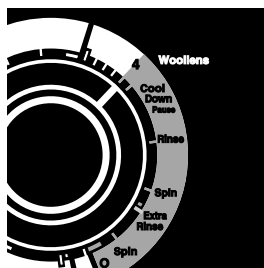


세탁코스 및 세탁시간의 선정

담금 (일부 모델에 해당)

수동 담금 코스의 특징은 짧은 동안의 물살전환과 담금입니다. 이 과정을 통해 세탁전 처리가 필요한, 많이 더러워졌거나 얼룩을 없애는 것을 보조하는 것입니다.

- 담금코스가 끝나면 코스선택 손잡이를 예비세탁이나 탈수에 맞추십시오.
- 세탁물을 담글때는 따뜻한 물을 사용하십시오. 제조자에 의해 권장된 량의 세제나 부가물을 넣으십시오.

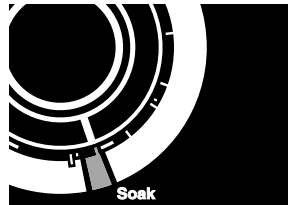

예비세탁 (일부 모델에 해당)

예비세탁코스의 특징은 잠깐동안 빠른 속도의 물결전환을 통해 세탁전 처리가 필요한, 많이 더러워졌거나 얼룩을 없애는 것을 보조하는 것입니다.

- 얼룩진 세탁물을 예비세탁할때에는 따뜻한 물을 사용하십시오. 뜨거운 물은 얼룩을 정착시킬 수 있습니다.
- 예비세탁 코스가 끝난 후 세제를 넣고 알맞은 세탁 코스에 맞추십시오.



슈퍼세탁 (일부 모델에 해당)

슈퍼세탁의 경우 세탁물은 예비세탁을 거친 다음 일반세탁으로 자동으로 진행됩니다. (세탁기를 슈퍼세탁코스가 끝난 후 다시 조정할 필요가 없습니다.) 이 코스는 최대한 더러움을 제거해야 할 필요가 있는 많이 더러워진 세탁물을 세탁할때 사용하십시오.

- 적절한 세탁을 위해서는 세탁코스에서 추천하는 세제 량의 2배를 사용하십시오.

참고: 세탁기가 슈퍼세탁코스중 잠시 멈춥니다. 이 현상은 정상입니다.



헹굼/배수와 탈수

헹굼과 탈수의 특징

많이 더러워진 세탁물을 세탁하기 위해 많은 양의 세제를 사용하거나, 세심한 주의가 요구되는 세탁물을 세탁할 때 헹굼과 탈수를 더 해야 될 수 있습니다.

- 헹굼과 탈수를 더 하게 하기 위해서는 코스선택 손잡이를 누른뒤 시계방향으로 돌려 아무 헹굼 셋팅에 맞추십시오. 그 후 코스선택 손잡이를 당기면 세탁기는 선택된 용량크기에 따라 물을 채우고 물살전환을 하고 배수하고 탈수하는 과정을 거칩니다.

참고: 세탁기에 추가헹굼기능이 있을때 “추가헹굼기능 사용”을 참조하십시오.

배수와 탈수의 특징

무거운 옷감이나 세심한 주의가 요구되는 세탁물을 세탁할 때 배수와 탈수를 통해 물의 양을 줄임으로서 건조시간을 줄이는데 도움을 줄 수 있습니다.

- 탈수를 하게하기 위해서는 코스선택 손잡이를 누른 뒤 시계방향으로 돌려 아무 탈수 셋팅에 맞추십시오. 그 후 코스선택 손잡이를 당기면 세탁기는 배수하고 탈수하는 과정을 거칩니다.


참고: 세탁기에 추가헹굼 기능이 있을때는 선택기를 끄 (Off) 위치에 맞추십시오.

추가 행굼기능의 사용 (일부 모델에 해당)

일부모델의 경우는 각 코스별로 추가행굼 기능을 제공합니다.

- 코스가 시작되기 전, 추가행굼에서 켜(On)을 선택하십시오. 세탁기는 자동적으로 추가행굼을 추가하고 진행됩니다.
- 추가행굼과 탈수가 필요없는 경우, 추가행굼에서 끄(Off)을 선택하십시오.


참고: 클린-터치형 모델의 경우에는 추가행굼이 선택되었을때 표시기 On위에 불이 들어옵니다.

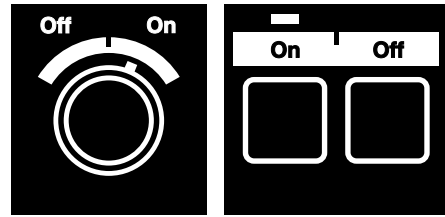

소독 표백 용액 공급기의 사용 (일부 모델에 해당)

소독 표백 용액은 항상 측정하십시오. 눈짐작으로 하지 마십시오. 1회 세탁(용량선택기 최대 경우에 1cup(250ml) 이상을 절대로 사용하지 마십시오. 용량선택기에서 더 적은 셋팅의 경우 표백제를 더 줄여 첨가하십시오. 안전한 사용을 위해 제조자의 사용법을 따라 주십시오. 엇지르지 않을 수 있는 용기를 사용하십시오.

1. 세탁물을 넣어 주십시오.
2. 측정된 소독표백제를 조심스럽게 공급기에 부어넣어 주십시오. 표백제가 회전조 안으로 튀거나 떨어져 들어가지 않도록 하십시오. 희석되지 않은 표백제는 접촉되는 옷감을 손상케 합니다.
3. 세탁기를 가동하십시오. 표백제는 세탁코스동안 자동으로 희석되고 세탁용수에 공급될 것입니다.

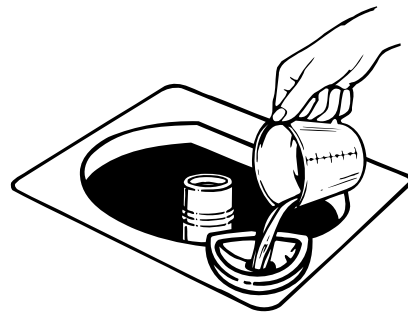


참고: 가루로 된 소독 표백제나 원색보존 표백제를 세탁물에 넣기 위해, 이 공급기를 사용하지 마십시오. 이 공급기는 소독 표백 용액용으로만 사용하십시오.

섬유 유연 용액 공급기의 사용 (일부 모델에 해당)

1. 세제를 넣고 회전조에 세탁물을 집어 넣으십시오.
2. 설명서에 나온 양 만큼 섬유 유연 용액을 공급기에 부어 넣으십시오. 세탁물에 섬유 유연제가 떨어지지 않도록 조심하십시오.
3. 섬유 유연제를 더운물에 희석 하십시오. 공급기에 따뜻한 물을 입구의 열십자에 닿을때 까지 채우십시오.
4. 세탁기를 가동시키십시오. 희석된 섬유 유연제는 마지막 행굼때 공급됩니다.

참고: 세탁기를 행굼이 시작되기 전에 멈추지 마십시오. 얼룩이 질 수 있습니다.

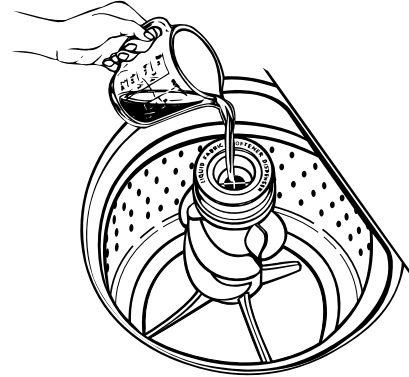


섬유 유연 용액 공급기의 청소

그림에 나온것 같이 공급기를 주기적으로 따뜻한 물로 씻어 주십시오.

- 공급기를 빼내기 위해서는, 공급기의 윗부분을 양 손으로 잡으시고 엄지 손가락으로 누르면서 위로 밀어 빼내십시오.
- 수도꼭지 아래에 놓고 물로 공급기를 씻으십시오. 씻은 뒤 다시 끼어 넣으십시오.


참고: 이 공급기를 빼낸 상태에서 세탁을 하지 마십시오. 세제나 표백제를 이 공급기에 넣지 마십시오. 섬유 유연 용액용으로만 이 공급기를 사용하십시오.

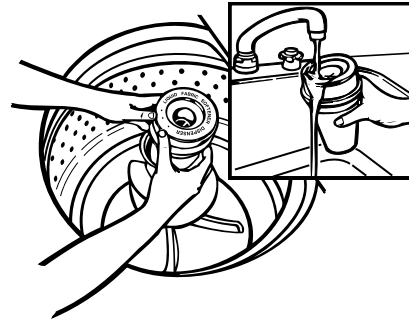

매직 클린 린트(실밥, 보푸라기) 필터

세탁기에는 회전조 아래 부분에 스스로 세척되는 린트(실밥, 보푸라기)필터가 설치되어 있습니다. 물살 전환 동안 세탁과 행굼물은 필터를 거치며 린트를 물로부터 분리합니다. 탈수기간 동안에 린트는 빠져 나오게 됩니다.

세탁기가 욕조로 배수한다면, 욕조에 남거나 체에 걸린 린트를 제거하십시오.

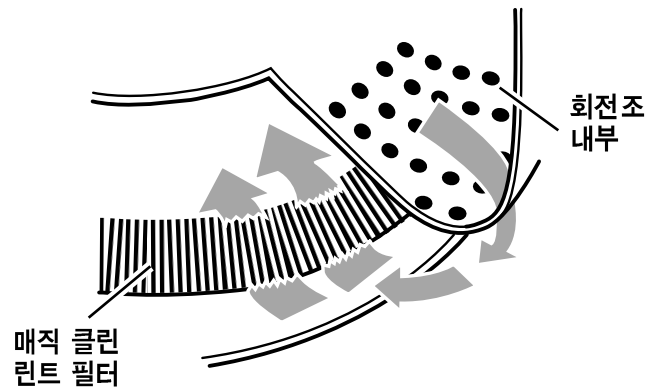

세탁기에서 발생하는 소리에 대한 이해

예전 세탁기에서 못 들던 소리가 새 세탁기에서 날 수 있습니다. 생소한 소리라 염려되실지 모르겠습니다. 걱정하지 마십시오. 대부분의 경우 정상적 작동에 의한 소리입니다.

다음은 발생하는 소리와 그 원인에 대한 설명입니다.

세탁과정중

용량선택기에서 적은(Small) 셋팅을 선택하면 세탁기에는 물이 낮은 수준으로 차게 됩니다. 이와 같은 경우에, 세탁용 봉의 윗 부분으로부터 찰싹거리는 소리가 날 수 있습니다.

배수 과정중

세탁기로부터 배수가 빨리 진행된다면(설치방법에 따라) 배수 마지막 과정중 펌프로부터 공기가 빠리는 소리가 날 수도 있습니다.

배수 후로부터 탈수 전

배수로부터 탈수로 코스가 바뀌면 기어가 돌아가는 소리가 날 수 있습니다.

각 코스별 일어나는 일들에 대한 이해

코스 선택 손잡이가 숫자에 맞추어지고 당겨지면 물살전환과 타이머가 시작되기 전 물이 채워지기 시작합니다.(선택된 용량에 따라) 물살전환은 물이 채워진 후 바로 시작됩니다. 물살전환은 세탁기 뚜껑이 닫혀 있거나 열려 있거나 일어납니다. 물살전환이 시작된 후, 코스선택 손잡이는 시계방향으로 ○(곰) 위치에 올때까지 돌아가고 도착하면 코스가 끝나게 됩니다.

세탁기는 각 코스에 잠깐씩 멈춥니다. 이와 같은 멈춤은 세탁기 작동에 있어 정상입니다.

참고: 비 강력 세탁시스템의 경우 일반과 영구 가공 코스(Permanent Press)에서 물살전환의 마지막 몇분간 물살전환 속도를 줄여 옷감을 보호합니다.

코스순서



세탁기 관리

세탁기 청소

외부청소

세제나 표백제 등은 부드럽고 축축한 재질의 걸레나 스폰지로 닦아 내십시오. 때때로 세탁기 외부를 닦아 주십시오.



내부청소

세탁기 내부를 청소하기 위해 1컵(250ml)의 소독 표백제와 2컵(500ml)의 세제를 섞어 주십시오. 섞은 용액을 세탁기에 넣고 더운물로 한 코스를 완전히 진행시키십시오. 필요시 반복하십시오.

참고: 세탁기에 사용할 수 있다고 표시된 세제만을 사용하여 경수로 인한 퇴적물을 제거하십시오.

겨울 동안의 보관, 이사, 휴가시 관리

세탁기를 얼지 않는 곳에 설치하고 보관하십시오. 호스안에 물이 남아 있을 수 있으므로 얼게되면 세탁기에 손상을 줄 수 있습니다. 영하(섭씨 0도 이하) 기간 동안 세탁기를 보관하거나 옮길 경우, 겨울대비를 해 주십시오.

세탁기 겨울대비:

1. 수도꼭지를 모두 잠구어 주십시오.
2. 공급호스를 떼내고 물을 빼내 주십시오.
3. 회전조 안에 1L의 R.V.형 부동액을 넣어 주십시오.
4. 세탁기를 배수와 탈수 세팅("헹굼/배수와 탈수"부분 참조)에서 약 30초간 작동시켜서 부동액과 물을 섞으십시오.
5. 플러그를 빼내거나 전원을 차단하십시오.

다시 세탁기 사용을 위해서는:

1. 수도공급관과 호스를 씻어 내십시오.
2. 수도공급 호스를 연결하십시오.
3. 수도꼭지를 다시 틀어 주십시오.
4. 플러그를 연결하거나 전원을 다시 켜 주십시오.
5. 부동액을 씻어내기 위해 1컵(250ml)의 세제를 넣고 한 코스를 완전히 진행시키십시오.

사용하지 않으실 때나 휴가시 관리:

집에 계실때만 세탁기를 사용하십시오. 휴가를 가지거나 상당기간 세탁기를 안 사용하실 때에는 아래 내용을 따라 주십시오.

- 세탁기의 플러그를 뽑거나 전원을 차단하십시오.
- 세탁기에 연결된 수도꼭지를 잠그십시오. 부재중 물이 넘치는 것(수압의 갑작스런 상승으로 인한)을 방지합니다.

공급호스

호스파손으로 인한 문제가 발생하지 않도록 매 5년마다 공급호스를 바꾸어 주십시오. 호스의 상태를 살펴서 튀어나왔거나, 꼬였거나, 파손되었거나, 닳았거나,

물이 새면 교체하십시오. 호스 교체일자를 지워지지 않는 싸인펜으로 기재하십시오.

문제 해결 요령

세탁시 흔히 발생하는 문제점들

문제...	원인...	해결책...
<p>세탁기에서 물이 샹니다. 참고: 옆 내용들을 확인한 후 이상이 없을 경우, 배관을 확인하십시오.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 호스 연결이 느슨한 경우 ● 공급호스의 조임쇠가 바르게 자리잡지 못했을 경우 ● 배수 호스의 조임쇠가 적절히 설치되어 있지 않거나 풀어졌을 경우 ● 배수가 막혔을 경우 ● 세탁물을 빼내면서 세탁조가 앞으로 기울어 물이 넘칠 경우 ● 세탁기가 균형을 이루지 못해 물이 넘칠 경우 ● 물을 채울 때와 헹굼시 물을 뿌려줄 때 물이 세탁물에 튀겨 나옵니다. 너무 많은 세탁물을 넣었거나 일정하게 넣지 않은 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 호스 연결을 꼭 맞도록 하십시오. 설치 가이드를 참조하십시오. ● 호스 조임쇠 위치를 바로 잡으십시오. 설치 가이드를 참조하십시오. ● 배관 호스를 조여 주십시오. ● 배수의 막힌 부분을 터 주십시오. 싱크와 파이프는 1분에 65L의 물을 처리할 수 있어야 합니다. ● 세탁기 가동 전 세탁조가 바르게 놓여 있는지 확인하십시오. ● 앞 쪽 받침이 설치되고 조임쇠가 조였는지 확인하십시오. 균형을 잡아 주십시오. ● 세탁물을 일정하도록 재 조정하든지 세탁물을 일부 빼내 주십시오..
<p>세탁기가 배수/탈수를 안 합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 배수 호스가 막혔을 경우 ● 뚜껑이 열렸을 경우 ● 배수 호스의 끝이 마루면보다 191센티 미터 (72 inch) 이상에 위치한 경우 ● 세제가 너무 많을 경우-지나친 비누 거품 ● 전압이 낮을 경우나 연장선 사용 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 배수 호스의 막힌 부분을 뚫어 주십시오. 배수 호스의 바른 설치에 대해 설치 가이드를 참고해 주십시오. ● 뚜껑을 닫아 주십시오. ● 배수 호스를 내려 주십시오. ● 세제를 적게 사용하십시오. ● 공급 전원을 확인하거나 전기공을 부르십시오. 연장선을 사용하지 마십시오.
<p>세탁물이 젖어 나옵니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁물이 맞지 않는 코스에서 세탁된 경우 ● 찬 물 헹굼의 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 보다 빠른 탈수 속도의 코스로 바꿔 주십시오. ● 찬 물 헹굼의 경우 더운 물 헹굼보다 세탁물을 축축하게 합니다. 정상입니다.
<p>세탁기가 계속해서 물을 채우고 배수하거나 코스가 진행되지 않습니다. 참고: 세탁기는 각 코스마다 잠시 멈춥니다. 이것은 정상입니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 배수 호스의 맨 윗 부분이 세탁기의 물 높이보다 낮을 경우 ● 배수 호스가 연결된 관에 너무 꼭 끼어있을 경우 ● 배수 호스가 연결된 관에 테이프로 밀봉되었을 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 배수 호스를 높여 주십시오. 세탁기의 물 높이보다 높아야 합니다. ● 배수 호스를 물이 새어 나오지는 않도록 유지하면서 조금 풀어줍니다. 설치 가이드를 참조하십시오. ● 배수 호스를 테이프로 밀봉하지 마십시오. 공기가 드나들 간격이 있어야 합니다.
<p>세탁기가 소음을 냅니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁물이 균형을 안 이루었을 경우 ● 세탁기가 균형을 안 이루었을 경우 ● 앞 쪽 받침용 너트가 제대로 안 조여 졌을 경우 ● 노란색 포장용 줄이 완전히 제거되지 않았을 경우 ● 기어가 돌아가는 소리가 배수로부터 탈수로 코스가 바뀌면서 날 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 다시 일정하게 세탁물을 넣습니다. ● 세탁기 균형을 잡아 줍니다. 뒷 쪽 받침을 조절합니다. 설치 가이드를 참조하십시오. ● 받침용 너트를 조여 주십시오. ● 설치 가이드를 참조하십시오. ● 정상입니다.

다음 페이지에 계속...

세탁시 흔히 발생하는 문제점들 (계속)

문제...	원인...	해결책...
물이 채워지지 않거나 헹굼/전환이 이루어지지 않거나 수온이 맞지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 플러그가 꽂혀 있지 않는 경우 ● 타이머(코스선택 손잡이)다이얼이 제대로 맞추어 있지 않은 경우 ● 물 공급밸브 여과망이 막혔을 경우 ● 물이 잠겨져 있을 경우 ● 더운물과 찬물 호스가 바뀌었을 경우 ● 호스가 꼬였을 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 플러그를 꽂으십시오. ● 타이머 손잡이를 약간 오른쪽으로 돌려 잡아당겨 시작되게 하십시오. ● 여과망을 청소하십시오. ● 물을 틀어 주십시오. ● 호스를 바꾸어 끼우십시오. ● 호스를 바르게 펴 주십시오.
세탁기가 동작을 멈추었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 플러그가 꽂혀 있지 않는 경우 ● 플러그에 전원이 공급 안되는 경우 ● 휴즈가 끊어졌거나 배전판에서 차단된 경우 ● 연장선을 쓰는 경우 ● 타이머 다이얼이 제대로 맞추어 있지 않은 경우 ● 타이머 손잡이가 당겨져 있지 않은 경우 ● 과다하게 세탁물을 집어 넣은 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 플러그를 꽂으십시오. ● 전원을 확인하시거나 전기공을 부르십시오. ● 휴즈를 갈아끼우고 배전판에서 해당 전원을 다시 켜 줌. 상태가 해결되지 않으면 전기공을 부르십시오. ● 연장선을 사용하지 마십시오. ● 타이머 손잡이를 약간 오른쪽으로 돌려 잡아당겨 시작되게 하십시오. ● 타이머를 맞추고 손잡이를 당깁니다. ● 세탁물을 일부 빼내 주십시오.
물 차는 높이가 너무 낮거나 물이 완전히 차지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁용 봉의 맨 윗부분이 가장 높은 물높이보다 훨씬 높은 경우. 이 경우 물이 완전히 차지 않았다고 보여질 수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 정상입니다.
세탁조가 삐뚤어졌습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁물을 꺼낼때 세탁조가 앞으로 당겨졌을 경우 ● 세탁조가 움직이는 경우 ● 세탁기가 평형을 이루지 않은 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 가동하기 전 세탁조를 가운데 놓으십시오. ● 정상입니다. ● 앞쪽 밑받침이 제대로 설치되고 조임쇠가 잘 조여있는지 확인하십시오. 세탁기를 평형되게 놓으십시오. 뒷쪽 밑받침을 재 조정 하십시오. 설치 가이드를 참조하십시오.
세탁물에 찌꺼기나 린트가 묻어 나옵니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 적절하지 않은 분류의 경우 ● 세탁물을 너무 많이 넣었을 경우 ● 종이나 휴지가 주머니에 있는 경우 ● 세제가 부족한 경우 ● 세제가 물에 안 녹을 경우 ● 세탁용수의 온도가 섭씨 21도(화씨 70도)보다 차가울 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 린트가 생겨나는 세탁물(수건, 장식용 우단실)과 린트가 묻어나는 세탁물(코르덴, 합성섬유)을 분류하십시오. 색깔로도 분류하십시오. ● 세탁물을 너무 많이 넣었을 경우 린트가 세탁물에 걸릴 수 있습니다. 세탁물을 너무 많이 넣지 마십시오. ● 세탁전 주머니 내용물을 꺼내십시오. ● 린트가 물 속에 머물도록 충분한 량의 세제를 사용하십시오. ● 세탁용수의 온도를 섭씨 21도(화씨 70도)이상 되게 하십시오. ● 세탁용수의 온도를 섭씨 21도(화씨 70도) 이상 되게 하십시오.

세탁시 흔히 발생하는 문제점들 (계속)

문제...	원인...	해결책...
찢어져 손상이 되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁물을 너무 많이 넣었을 경우 세탁기의 부적절한 사용의 경우 ● 소독표백제의 부적절한 사용의 경우 ● 날카로운 물건이 주머니에 남아있는 경우; 지퍼 등이 채워져 있지 않은 경우 ● 세탁하기 전에 손상이 있는 경우. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁물은 세탁중 자유롭게 움직일 수 있어야 합니다. 1회 세탁량을 줄이십시오. ● 세탁물에 직접 소독 표백제를 부어넣지 마십시오. 얹지러진 표백제를 닦아 내십시오. 희석되지 않은 표백제는 옷감을 상하게 합니다. ● 세탁전에 주머니를 비우십시오. 세탁전에 지퍼를 올리십시오. ● 찢어졌거나 슬기가 터졌으면 세탁전에 수리하십시오.
세탁물에 얼룩이 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 섬유 유연제의 부적절한 사용의 경우 ● 물에 철(녹)이 있는 경우 ● 너무 적은 량의 세제가 사용되어 더러움이 제대로 세탁 안되었을 경우 ● 세탁물을 적절히 분류하지 않아 색이 옮겨졌을 경우 ● 세탁물을 빨리 꺼내지 않아 색이 옮겨졌을 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 섬유 유연제를 희석하고 코스의 행굼 부분에서만 더하십시오. 섬유 유연제를 옷들에 떨구지 마십시오. ● 철 제거용 필터를 설치하십시오. ● 더러움을 제거하고 더러움이 떠있을 수 있도록 충분한 량의 세제를 사용하십시오. ● 어두운 색의 옷을 하얀색과 밝은색의 옷으로 부터 분리하십시오. ● 세탁이 끝나자마자 세탁물을 꺼내십시오.
세탁물이 구김이 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁물을 빨리 빼내지 않았을 경우 ● 세탁되는 옷감에 맞지 않은 코스가 선택되었을 경우 ● 너무 많이 세탁물을 넣었을 경우, 따뜻한 행굼을 사용할 경우 ● 주름을 펴 만큼 세탁용수가 따뜻하지 않을 경우 ● 호스가 바뀌었을 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁이 끝나자마자 세탁물을 꺼내십시오. ● 구김을 줄이기 위해 영구가공 코스 (Permanent Press)를 사용하십시오. ● 세탁물은 세탁중 자유롭게 움직일 수 있어야 합니다. 1회 세탁량을 줄이십시오. ● 옷의 원형을 보존하는데 문제가 없다면, 따뜻하거나 뜨거운 물을 사용하십시오. ● 호스를 바꾸어 끼우십시오.
세탁물이 엉겼습니다/ 꼬였습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 너무 많이 세탁물을 넣었을 경우 ● 옷들이 세탁용 봉 주변에 감싸였을 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 세탁물은 세탁중 자유롭게 움직일 수 있어야 합니다. 1회 세탁량을 줄이십시오. ● 세탁용 봉 주변에 옷을 감싸지 마십시오.
회색빛 하얀색, 지저분한 색	<ul style="list-style-type: none"> ● 색이 다른 옷에 옮겨졌을 경우 ● 세탁용수 온도가 너무 낮은 경우 ● 세제가 적은 경우 ● 경수인 경우 	<ul style="list-style-type: none"> ● 어두운 색의 옷을 하얀색과 밝은색의 옷으로 부터 분리하십시오. ● 옷의 원형을 보존하는데 문제가 없다면, 세탁시 따뜻하거나 뜨거운 물을 사용하십시오. 많이 더럽거나 기름기가 묻었을 경우 더운물의 온도는 최소 섭씨 44도(화씨 111도)가 되어야 합니다. ● 차가운 물이나 경수로, 많이 더러운 세탁물을 세탁하는 경우 세제를 더 많이 쓰십시오. ● 경수로 세탁할 경우 세제를 더 많이 쓰십시오.

서비스 요청

서비스를 요청하기 전에 “문제 해결 요령”을 참고해 주십시오. 시간과 비용을 절약할 수도 있습니다. 그래도 해결이 안되면, 아래 내용을 참고해 서비스를 요청하십시오.

서비스가 필요한 경우

“문제 해결 요령”에서 언급되지 않은 문제를 겪는 경우, 사용자의 구입처나 월풀 지정 서비스 센터에 문의하십시오.

문의시, 구입날짜, 모델번호와 제품번호를 준비해 주십시오. (“구입자 여러분들께”장을 참조해 주십시오) 더욱 신속, 정확한 서비스를 제공할 수 있게 합니다.

교체 부품이 필요한 경우

월풀제품의 부품 교체가 필요한 경우, 공장 지정 부품만을 사용하십시오. 지정된 부품만이 월풀제품의 부품과 같은 사양으로 만들어 졌기 때문에 크기와 성능면에서 일치합니다.

택 근처에서 공장에서 지정한 교체 부품 구입처를 확인 하려면 본 제품 구입처나 월풀이 지정한 서비스 회사에 문의하십시오.