


# EN Use and Care Guide

# ES Manual de Uso y Cuidado

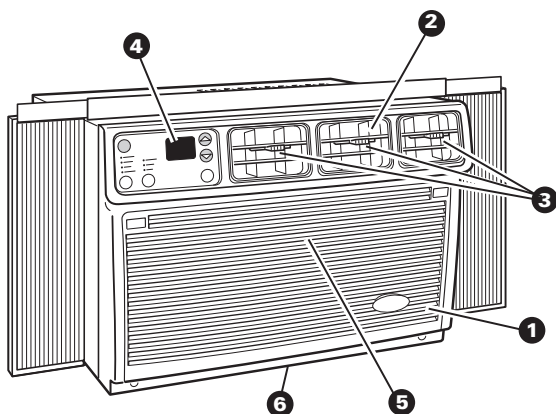

**ROOM AIR  
CONDITIONER**

**ACONDICIONADOR  
DE AIRE**

## EN

1. Front panel
2. Air louvers
3. Air direction tabs
4. Control panel
5. Slide-out filter
6. Slide-out handle

## ES

1. Panel delantero
2. Rejillas del aire
3. Tablillas de dirección de aire
4. Panel de control
5. Filtro deslizable
6. Manija deslizable

Questions regarding features, operation/performance, parts, accessories or service?

Call 1-800-253-1301

¿Tiene alguna pregunta sobre características, operación/desempeño, partes, accesorios o servicio?

Llame al 1-800-253-1301

1184698 Rev. A

© 2001 All rights reserved

© 2001 Todos los derechos reservados

Printed in U.S.A.  
Impreso en los EE.UU.

# EN Contents

	Page
A Note To You .....	2
Air Conditioner Safety .....	3
Important Safety Instructions .....	3
Operating Your Air Conditioner .....	5
Starting your air conditioner.....	5-6
Changing air direction .....	6
Saving energy .....	6
Normal operating sounds.....	6
Caring for Your Air Conditioner .....	10
Cleaning the air filter .....	10
Cleaning the front panel .....	10
Repairing paint damage.....	10
Performing Annual Maintenance .....	12
Troubleshooting .....	14
Ordering Accessories .....	18
Requesting Assistance or Service .....	19

# EN A Note To You

## Thank you for buying this appliance.

To ensure you enjoy years of trouble-free operation, we developed this Use and Care Guide. It contains valuable information about how to operate and maintain your appliance properly and safely. Please read it carefully. Also, please complete and mail the Product Registration Card provided with your appliance. This card helps us notify you about any new information on your appliance.

## Please record your model's information.

Whenever you call to request service on your appliance, you need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and serial number label. (See Installation Instructions for model and serial number location.)

Please record the model and serial number information below. Also, record the purchase date of your appliance and the store's name, address, and telephone number.

<b>Model Number</b>	_____
<b>Serial Number</b>	_____
<b>Purchase Date</b>	_____
<b>Store Name</b>	_____
<b>Store Address</b>	_____
<b>Store Phone</b>	_____

Keep this book and the sales slip together in a safe place for future reference.

# ES Contenido

	Página
Una Nota Para Usted.....	2
Seguridad del Acondicionador de Aire .....	4
Instrucciones Importantes de Seguridad .....	4
Cómo Usar Su Acondicionador de Aire .....	7
Cómo poner en marcha su acondicionador de aire.....	7-8
Cómo cambiar la dirección del aire.....	9
Ahorro de energía .....	9
Ruidos normales de operación .....	9
Cómo Cuidar su Acondicionador de Aire .....	11
Limpieza del filtro de aire .....	11
Limpieza del panel delantero .....	11
Reparación de la pintura dañada .....	11
Mantenimiento Anual .....	13
Diagnóstico de Problemas .....	16
Cómo Ordenar Accesorios .....	18
Cómo Solicitar Ayuda o Servicio Técnico .....	20

# ES Una Nota Para Usted

## Gracias por seleccionar este aparato.

Para asegurar que este aparato funcione durante muchos años sin problemas, hemos diseñado este Manual de Uso y Cuidado. Contiene valiosa información sobre cómo operar y dar mantenimiento a su aparato debidamente y sin peligro. Por favor, léalo detenidamente. Asimismo, llene por favor y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que viene con su aparato. Esta tarjeta nos ayudará a notificarle cualquier información nueva sobre su aparato.

## Por favor anote la información sobre su modelo.

Siempre que llame para solicitar servicio del aparato, necesitará saber el número del modelo y el número de serie completos. Esta información la encuentra en la placa de número del modelo y número de serie. (Ver la ubicación del número del modelo y del número de serie en la Instrucciones de Instalación.)

Por favor anote la información sobre el número del modelo y el número de serie que se incluye abajo. Anote también la fecha de compra del aparato, así como el nombre, la dirección y el teléfono de la tienda.

<b>Número del modelo</b>	_____
<b>Número de serie</b>	_____
<b>Fecha de compra</b>	_____
<b>Nombre de la tienda</b>	_____
<b>Dirección de la tienda</b>	_____
<b>Teléfono de la tienda</b>	_____

Guarde este manual y la nota de compra juntos, en un lugar seguro para referencia futura.

# EN Air Conditioner Safety

## Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING". These words mean:

### **DANGER**

**You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

### **WARNING**

**You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING** — To reduce the risk of fire, electrical shock, injury, or sickness when using your air conditioner, follow these basic precautions:

- Plug into a grounded 3-prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Unplug air conditioner before servicing.
- Use two or more people to move or install air conditioner.
- Do not drink water collected inside the cabinet.

— **SAVE THESE INSTRUCTIONS** —

### Help us help you

Please:

- Install your air conditioner in a window that will hold the weight, and secure the air conditioner according to the Installation Instructions.
- Connect the air conditioner to the proper kind of outlet with the correct electrical supply and ground. (See the Installation Instructions.)
- Make sure the air conditioner is the correct size for the area you want to cool.
- Make sure curtains, drapes or furniture do not block airflow from the air conditioner.
- Use the air conditioner only to do what a window air conditioner is designed to do.
- Make sure the air conditioner is not used by anyone unable to operate it properly.
- Maintain the air conditioner properly.

Also, remove the Energy Label. Use a damp cloth to take off any glue residue. **DO NOT** use sharp instruments, flammable fluids, or abrasive cleaners. These can damage the air conditioner finish.

# Seguridad del Acondicionador de Aire

## Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

## PELIGRO

**Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

## ADVERTENCIA

**Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales o enfermedad al usar su acondicionador de aire, siga estas precauciones básicas:

- Conecte a un tomacorriente de conexión a tierra de 3 terminales.
- No quite el terminal de conexión a tierra.
- No use un adaptador.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Desconecte el acondicionador de aire antes de darle servicio.
- Use dos o más personas para mover o instalar el acondicionador de aire.
- No beba el agua acumulada dentro del gabinete.

**– CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES –**

### Ayúdenos a ayudarlo

Por favor:

- Instale el acondicionador de aire en una ventana que soporte el peso y asegúrelo de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Conecte la unidad al tipo apropiado de tomacorriente con el suministro eléctrico correcto y puesta a tierra. (Ver la Instrucciones de Instalación).
- Asegúrese de que la unidad tenga el tamaño correcto para el área que usted desea enfriar.
- Utilice la unidad únicamente para los fines para los que está diseñado un acondicionador de aire para ventana.
- Asegúrese de que las cortinas y los muebles no obstruyan el flujo del aire que proviene del acondicionador de aire.
- Asegúrese de que la unidad sea usada únicamente por personas capacitadas para operarla debidamente.
- Dé a la unidad el mantenimiento debido.

Quite también la Etiqueta de Energía. Utilice un paño húmedo para eliminar cualquier resto de goma. NO use instrumentos afilados, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos. Estos pueden dañar el acabado del acondicionador de aire.


# EN Operating Your Air Conditioner

Operating your air conditioner properly helps you to obtain the best possible results. This section explains proper air conditioner operation.

## IMPORTANT:

- If you turn the air conditioner off, wait at least 3 minutes before turning it back on. This prevents the air conditioner from blowing a fuse or tripping a circuit breaker.
- Do not try to operate your air conditioner in the cooling mode when outside temperature is below 65°F (18°C). The inside evaporator coil will freeze up and the air conditioner will not operate properly.

## Starting your air conditioner

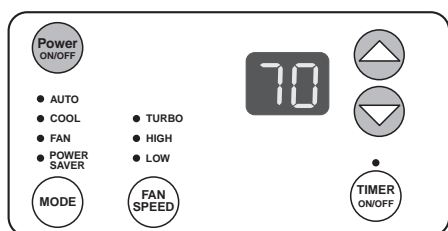

Press Power ON/OFF to turn on air conditioner. When air conditioner is turned on for the first time after it is plugged in, it will display the default settings: COOL mode, TURBO fan speed, 72°F. When it is turned on all other times, it will display the previous settings.

### TEMPERATURE SELECTION

Press ▲ to raise the temperature. Each time you press or hold ▲, the temperature will go up 1° until it reaches 86°F.

Press ▼ to lower the temperature. Each time you press or hold ▼, the temperature will go down 1° until it reaches 64°F.

### MODE SELECTION

Press MODE until you see the indicator light come on for the setting you want. Choose AUTO, COOL, FAN or POWER SAVER.

**AUTO** – Cools room while it automatically controls fan speed. You cannot change fan speed, but you can adjust temperature by pressing ▲ or ▼.

**COOL** – Cools room. You can select fan speed by pressing FAN SPEED. You can then adjust temperature by pressing ▲ or ▼.

**FAN ONLY** – Fan runs on TURBO speed only. Only the fan runs. Display shows "FO" (fan only).

**POWER SAVER** – Fan runs only when cooling is needed. Fan stops running when the room temperature matches the temperature you set.

Press FAN SPEED until you see the indicator light for the setting you want. Choose TURBO, HIGH or LOW.

Select the temperature by pressing ▲ or ▼.

### FAN SPEED SELECTION

NOTE: FAN SPEED button will operate only when COOL or POWER SAVER mode has been selected.

Press FAN SPEED until you see the indicator light for the setting you want. Choose TURBO, HIGH or LOW.

### TIMER DELAY

The TIMER can be set for a 1 to 24 hour delay until the air conditioner turns on or off.

Press ▲ or ▼ to adjust the delay time.

To set the TIMER delay to turn the air conditioner off, air conditioner must be in the ON mode.

Press TIMER ON/OFF. (Indicator light will flash.)

Press ▲ or ▼ to change delay time (1 to 24 hours).

Press TIMER ON/OFF or wait 10 seconds. (Indicator light will remain on.)

To set the TIMER delay to turn the air conditioner on, air conditioner must be in the OFF mode.

### If you want to change the previous settings:

Turn air conditioner on.

Adjust MODE to AUTO, COOL, FAN, or POWER SAVER.

Adjust FAN SPEED to TURBO, HIGH or LOW.

Adjust TEMPERATURE between 64°F and 86°F.

Turn air conditioner off.

Press TIMER ON/OFF. (Indicator light will flash.)

Press ▲ or ▼ to change delay time (1 to 24 hours).

Press TIMER ON/OFF or wait 10 seconds.

### If you want to keep the previous settings:

Turn air conditioner off.

Press TIMER ON/OFF. (Indicator light will flash.)

Press ▲ or ▼ to change delay time (1 to 24 hours).

Press TIMER ON/OFF or wait 10 seconds.

To clear TIMER delay program, press and hold TIMER ON/OFF for 3 seconds. Indicator light will shut off. Air conditioner can be either on or off.

To see the remaining time (in hours), press TIMER ON/OFF once after it has been programmed. While the display is showing the remaining time, you can press ▲ or ▼ to increase or decrease the time.


- TURBO
- HIGH
- LOW



- AUTO
- COOL
- FAN
- POWER SAVER



# To operate air conditioner with remote control

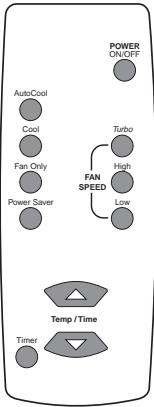

Note: Two AA batteries (not included) power the remote control. Replace batteries after six months of use, or when the remote control starts to lose power. Be sure to install batteries with correct polarity.

**To turn the air conditioner on or off,** press the Power ON/OFF button.



**To raise the temperature,** press the ▲ button. Each time you press or hold the ▲ button, the temperature will go up 1° until it reaches 86°F.




**To lower the temperature,** press the ▼ button. Each time you press or hold the ▼ button, the temperature will down 1° until it reaches 64°F.



**To select the mode,** press the AutoCool, Cool, Fan Only, or Power Saver button. When air conditioner is operating in AutoCool mode, fan speed is adjusted automatically. When air conditioner is operating in Fan Only mode, fan speed is automatically set at Turbo. When air conditioner is operating in Cool or Power Saver mode, you can adjust the fan speed.



**To select the fan speed (in Cool or Power Saver mode only),** press the Turbo, High or Low button.



**To set Timer for a 1 to 24 hour delay until air conditioner turns on (air conditioner must be in OFF mode):**


1. Press the Timer button.
2. Press the ▲ button to change delay time (1 to 24 hours).
3. Press the Timer button again or wait 10 seconds.



**To set Timer for a 1 to 24 hour delay until air conditioner turns off (air conditioner must be in ON mode):**

1. Press the Timer button.
2. Press the ▲ button to change delay time (1 to 24 hours).
3. Press the Timer button again or wait 10 seconds.

## Changing air direction

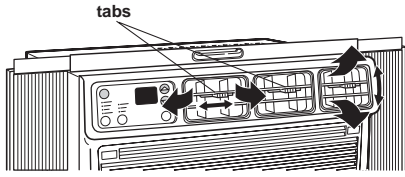

The louvers in the top of the front panel allow you to control the direction of the cooled air. Use the tabs to direct the air up, down, right, left, or straight ahead.

## Saving energy

Along with using POWER SAVER, there are many things you can do to help save energy.

- Improve your home's insulation. Seal doors and windows. Close fireplace flue.
- Close blinds or drapes on the sunny side of your house. Add awnings.
- Make sure drapes or furniture do not block airflow from your air conditioner.
- Turn lights and appliances off when they are not needed.
- Ventilate your attic. High temperatures in the attic add to the air conditioner's cooling load.
- Try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day.
- Keep heat registers and cool-air returns closed.
- Use exhaust vent fans while cooking, doing laundry, or bathing.

## Normal operating sounds

When your air conditioner is operating normally, you may hear sounds such as:

- Droplets of water hitting the condenser, causing a "pinging" or "clicking" sound. The water droplets help cool the condenser.
- Air movement from the fan.
- Clicks from the thermostat cycle.
- Vibrations or noise due to poor wall or window construction.
- A high-pitched hum or pulsating noise caused by the modern high-efficiency compressor cycling on and off.

NOTE: In the event of a power failure, your air conditioner will operate at the previous settings when the power is restored.


# ES Cómo Usar Su Acondicionador de Aire

Operar debidamente su acondicionador de aire le ayuda obtener los mejores resultados posibles. Esta sección le explica cómo operar su acondicionador de aire debidamente.

## IMPORTANTE:

- Si usted apaga el acondicionador de aire, espere por lo menos 3 minutos antes de volver a ponerlo en marcha. De lo contrario se puede quemar un fusible del hogar o disparar un disyuntor de circuito.
- No trate de operar su acondicionador de aire en el modo de enfriamiento cuando la temperatura exterior sea menor de 18°C (65°F). El serpenín interior del evaporador se congelará y el acondicionador de aire no funcionará debidamente.

## Cómo poner en marcha su acondicionador de aire

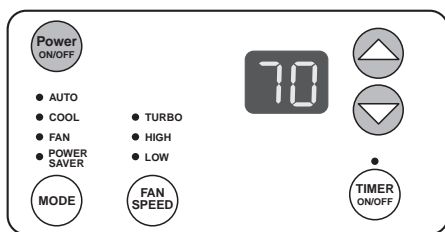

Oprima el botón de Power ON/OFF (Encendido/apagado) para encender el acondicionador de aire. Cuando se enciende el acondicionador de aire por primera vez después de enchufarlo, mostrará las posiciones implícitas: modo COOL (Frío), velocidad de ventilación TURBO, 72°F. Todas las otras veces que se encienda, mostrará las posiciones anteriores.



### SELECCIÓN DE TEMPERATURA

Oprima ▲ para subir la temperatura. Cada vez que usted oprima o mantenga oprimido ▲, la temperatura subirá 1°, hasta alcanzar los 30°C (86°F).



Oprima ▼ para bajar la temperatura. Cada vez que usted oprima o mantenga oprimido ▼, la temperatura bajará 1°, hasta alcanzar los 17°C (64°F).

### SELECCIÓN DE MODO

Oprima el botón de MODE (Modo) hasta que se encienda la luz del indicador para la posición que usted desea. Seleccione AUTO ("Automático"), COOL ("Enfriamiento"), FAN ("Ventilación") o POWER SAVER ("Ahorro de energía").

- AUTO
- COOL
- FAN
- POWER SAVER



**AUTO ("AUTOMÁTICO")** – Enfria la sala mientras automáticamente controla la velocidad de ventilación. Usted no puede cambiar la velocidad de ventilación, pero puede ajustar la temperatura oprimiendo ▲ o ▼.

**COOL ("ENFRIAMIENTO")** – Enfria la sala. Usted puede seleccionar la velocidad de ventilación oprimiendo FAN SPEED ("Velocidad del ventilación"). Luego podrá ajustar la temperatura oprimiendo ▲ o ▼.

**FAN ONLY ("SÓLO VENTILACIÓN")** – El ventilador funciona en velocidad TURBO solamente. Sólo funciona el ventilador. La pantalla muestra "FO" (Sólo ventilación").

**POWER SAVER ("AHORRO DE ENERGÍA")** – El ventilador funciona únicamente cuando se necesita enfriamiento. El ventilador deja de funcionar cuando la temperatura de la sala es igual a la temperatura que usted seleccionó.

Oprima FAN SPEED hasta que vea la luz del indicador para la posición que usted desea. Selección TURBO, HIGH o LOW.

Seleccione la temperatura oprimiendo ▲ o ▼.

### SELECCIÓN DE VELOCIDAD DE VENTILACIÓN

NOTA: el botón de FAN SPEED funcionará únicamente cuando se ha seleccionado el modo de COOL o POWER SAVER.

Oprima FAN SPEED hasta que vea la luz del indicador para la posición que usted desea. Seleccione TURBO, HIGH o LOW.

- TURBO
- HIGH
- LOW





### TIMER DELAY (“RETARDO DEL TEMPORIZADOR”)

El TIMER (“Temporizador”) puede programarse para un retardo de 1 a 24 horas, hasta que el acondicionador de aire se encienda o se apague.

Oprima ▲ o ▼ para ajustar el tiempo de retardo.

Para programar el retardo del TIMER para apagar el acondicionador de aire, el acondicionador de aire debe estar en el modo de ON (“Encendido”).

Oprima el botón de TIMER ON/OFF (“Temporizador - encendido/apagado”). (La luz del indicador se encenderá intermitentemente).

Oprima ▲ o ▼ para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).

Oprima TIMER ON/OFF o espere 10 segundos. (La luz del indicador permanecerá encendida).

Para programar el retardo del TIMER para encender el acondicionador de aire, el acondicionador de aire debe estar en el modo de OFF (“Apagado”).

#### Si desea cambiar los ajustes anteriores:

Encienda el acondicionador de aire.

Ajuste el MODO a AUTO, COOL, FAN o POWER SAVER.



Coloque FAN SPEED (“Velocidad de ventilación”) en TURBO, HIGH o LOW.

Ajuste la temperatura entre 17°C (64°F) y 30°C (86°F).

Apague el acondicionador de aire.

Oprima TIMER ON/OFF. (La luz del indicador se encenderá intermitentemente).

Oprima ▲ o ▼ para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).

Oprima TIMER ON/OFF o espere 10 segundos.

#### Si desea mantener los ajustes anteriores:

Apague el acondicionador de aire.

Oprima TIMER ON/OFF. La luz del indicador se encenderá intermitentemente.


Oprima ▲ o ▼ para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).

Oprima TIMER ON/OFF o espere 10 segundos.

Para borrar la programación del tiempo de retardo del TIMER, mantenga oprimido el botón de TIMER ON/OFF durante 3 segundos. La luz del indicador se apagará. El acondicionador de aire puede estar encendido o apagado.

Para ver el tiempo restante (en horas), oprima TIMER ON/OFF una vez después de que haya sido programado. Mientras la pantalla muestra el tiempo restante, usted puede oprimir ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el tiempo.

## Para poner en marcha el acondicionador de aire con el control remoto

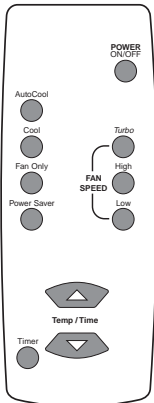

Nota: dos pilas AA (no incluidas) suministran energía al control remoto. Reemplace las pilas después de seis meses de uso, o cuando el control remoto empiece a perder energía. Asegúrese de instalar pilas con la polaridad correcta.


Para bajar la temperatura, oprima el botón ▼. Cada vez que usted oprime o mantiene oprimido el botón ▼, la temperatura baja 1° hasta que alcanza los 17°C (64°F).

Para seleccionar el modo, oprima el botón AutoCool (“Enfriamiento automático”), Cool (“Enfriamiento”), Fan Only (“Sólo ventilación”) o Power Saver (“Ahorro de energía”). Cuando el acondicionador de aire funciona en el modo de AutoCool, la velocidad de ventilación se ajusta automáticamente. Cuando el acondicionador de aire funciona en el modo de Fan Only, la velocidad de ventilación se ajusta automáticamente en Turbo. Cuando el acondicionador de aire funciona en el modo de Cool o Power Saver, usted puede ajustar la velocidad de ventilación.

#### Para seleccionar la velocidad de ventilación (solamente en el modo de Cool o Power Saver), oprima el botón de Turbo, High o Low.

Para encender o apagar el acondicionador de aire, oprima el botón de POWER ON/OFF (“Encendido/apagado”).

Para subir la temperatura, oprima el botón ▲. Cada vez que usted oprime o mantiene oprimido el botón ▲, la temperatura sube 1° hasta que alcanza los 30°C (86°F).



Para programar el Temporizador para un retardo de 1 a 24 horas hasta que el acondicionador de aire se encienda (el acondicionador de aire tiene que estar en el modo de OFF):




1. Oprima el botón de TIMER (“Temporizador”).
2. Oprima el botón ▲ para cambiar el tiempo de retardo (de 1 a 24 horas).
3. Oprima de nuevo el botón de TIMER o espere 10 segundos.

Para programar el Temporizador para un retardo de 1 a 24 horas hasta que el acondicionador de aire se apague (el acondicionador de aire tiene que estar en el modo de ON):

1. Press the Timer button.
2. Press the ▲ button to change delay time (1 to 24 hours).
3. Press the Timer button again or wait 10 seconds.

## Cómo cambiar la dirección del aire

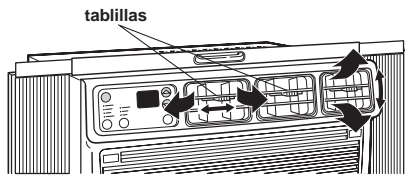

Las rejillas en la parte superior del panel delantero, controlan la dirección del aire enfriado. Use las tablillas para dirigir el aire hacia la derecha, o hacia la izquierda (en algunos modelos). Gire el cartucho completo para dirigir el aire hacia arriba, hacia abajo.

## Ahorro de energía

Además de usar el MODO DE POWER SAVER (“Ahorro de energía”) (en algunos modelos), usted puede hacer muchas cosas para ayudar a ahorrar energía:

- Mejore el aislamiento de su hogar. Selle las puertas y ventanas. Cierre el tiro de la chimenea.
- Cierre las persianas o cortinas en el lado soleado de su hogar. Coloque toldos.
- Asegúrese de que las cortinas o los muebles no bloqueen el aire que sale del acondicionador de aire.
- Apague las luces y los aparatos electrodomésticos cuando no los esté usando.
- Ventile el desván. Las temperaturas altas en el desván aumentan la carga de su acondicionador de aire.
- Trate de no usar aparatos que producen calor en las horas más calurosas del día.
- Mantenga cerrados los registros de calor y las tomas de retorno del aire frío.
- Use ventiladores aspiradores cuando esté cocinando, lavando la ropa o bañándose.

## Ruidos normales de operación

Cuando el acondicionador de aire está funcionando normalmente, usted podrá escuchar sonidos como:

- Gotas de agua que caen sobre el condensador, produciendo “tintineos” o “chasquidos”. Las gotas de agua ayudan a enfriar el condensador.
- El movimiento del aire que sale del ventilador.
- Chasquidos (“clicks”) del ciclo del termostato.
- Vibraciones o ruidos debidos a deficiencias en la construcción de la pared o ventana.
- Un zumbido agudo o un ruido pulsante producido por la alternación de los ciclos del moderno compresor de alta eficiencia.

NOTA: en caso de una interrupción de energía eléctrica, cuando la energía sea restablecida, su acondicionador de aire funcionará en la posición previa.


# EN Caring for Your Air Conditioner

Your new air conditioner is designed to give you many years of dependable service. This section tells you how to clean and care for your air conditioner properly. Call your local authorized dealer for an annual checkup. Remember... the cost of this service call is your responsibility.

## Cleaning the air filter


The air filter is removable for easy cleaning. A clean filter helps remove dust, lint, and other particles from the air and is important for best cooling or heating and operating efficiency. Check the filter every 2 weeks to see if it needs cleaning. Do not operate the air conditioner without the filter in place.

1. Unplug air conditioner or disconnect power.
2. Put fingers in indents in top of filter door and pull door down. Filter door is not removable.
3. Slide air filter up and out to remove from the filter door.
4. Use a vacuum cleaner to clean air filter. If air filter is very dirty, wash it in warm water with a mild detergent. Do not wash air filter in the dishwasher or use any chemical cleaners. **Air dry filter completely before replacing to ensure maximum efficiency.**
5. Slide air filter down into the filter door. Close filter door.
6. Plug in air conditioner or reconnect power.

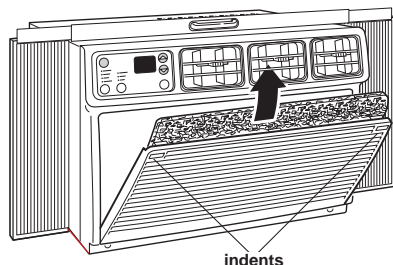

## Cleaning the front panel

1. Unplug air conditioner or disconnect power.
  2. Remove the air filter and clean it separately. (See "Cleaning the air filter," above).
  3. Remove two screws from bottom of the front panel. Pull panel out and away from the cabinet.
  4. Clean front panel with warm water and mild soap or detergent. Use a soft cloth.
  5. Rinse control panel and dry thoroughly with a soft, dry cloth.
  6. Insert top of panel into cabinet, then push bottom of panel into cabinet. Replace screws.
- NOTE:** Route power supply cord through notch in front panel.
7. Plug in air conditioner or reconnect power.

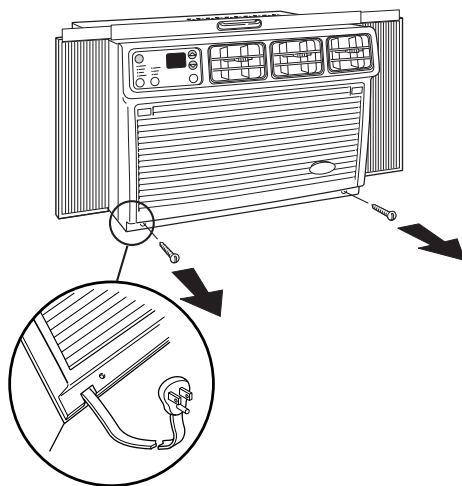

## Repairing paint damage

Check once or twice a year for paint damage. This is very important, especially in areas near oceans or where rust is a problem. If needed, touch up with a good grade enamel paint.

**NOTE:** To reduce paint damage during the winter, install a heavy-duty cover over air conditioner cabinet. For information on ordering a heavy-duty cover, see page 18.


# ES **Cómo Cuidar Su Acondicionador de Aire**

Su nuevo acondicionador de aire está diseñado para darle muchos años de servicio confiable. Esta sección le da la información acerca de la limpieza adecuada y el cuidado de su acondicionador de aire. Llame al vendedor autorizado de su localidad para un chequeo anual. Acuérdesese...el precio de este servicio es su responsabilidad.

## **Limpieza del filtro de aire**


El filtro de aire del acondicionador de aire se puede desmontar para facilitar su limpieza. Un filtro limpio ayuda a quitar el polvo, las pelusas y otras partículas del aire, y es importante para que el aparato caliente y enfríe más eficientemente. Revise el filtro cada dos semanas para ver si necesita limpieza. No haga funcionar el acondicionador de aire si el filtro no está colocado en su lugar.

1. Desenchufe el acondicionador de aire o desconecte el suministro de energía.
2. Coloque los dedos en las muescas que están en la parte superior de la puerta del filtro y empuje la puerta hacia abajo. La puerta del filtro no es desmontable.
3. Deslice el filtro hacia arriba y hacia el exterior para sacarlo de la puerta del filtro.
4. Limpie el filtro usando una aspiradora. Si está muy sucio, lave el filtro con agua tibia y un detergente suave. No lave el filtro de aire en la máquina lavaplatos ni use limpiadores químicos. **Seque bien el filtro al aire antes de colocarlo nuevamente para asegurarse la máxima eficiencia.**
5. Deslice el filtro hacia abajo en la puerta del filtro. Cierre la puerta del filtro.
6. Enchufe el acondicionador de aire o vuelva a conectar el suministro de energía.

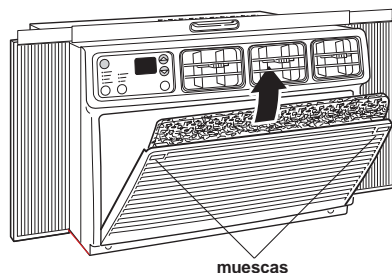

## **Limpieza del panel delantero**

1. Desenchufe el acondicionador de aire o desconecte el suministro de energía.
  2. Quite el filtro de aire y límpielo por separado. (Vea "Limpieza del filtro de aire" arriba).
  3. Quite dos tornillos de la parte inferior del panel delantero. Jale el panel recto hacia afuera para sacarlo del gabinete.
  4. Limpie el panel delantero con agua tibia y un jabón o detergente suave. Use un paño suave.
  5. Enjuague el panel de control y séquelo completamente con un paño suave y seco.
  6. Inserte la parte superior del panel en el gabinete, luego empuje la parte inferior del panel para colocarlo en el gabinete. Vuelva a colocar los tornillos. Vuelva a colocar las perillas de control.
- NOTA:** Haga pasar el cable de alimentación por la muesca en el panel delantero.
7. Enchufe el acondicionador de aire o vuelva a conectar el suministro de energía.

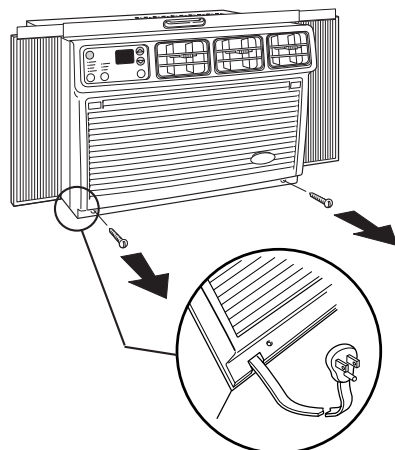

## **Reparación de la pintura dañada**

Revise una o dos veces al año si hay daños en la pintura. Esto es muy importante, especialmente en lugares que están cerca de los océanos o donde la herrumbre es un problema. Si es necesario, retoque con un esmalte de buena calidad.

**NOTA:** para reducir el daño a la pintura durante el invierno, instale una cubierta resistente sobre el gabinete del acondicionador de aire. Para información sobre cómo pedir una cubierta resistente, vea las página 18.

# EN Performing Annual Maintenance

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Disconnect power before doing any maintenance.  
Do not drink water collected by the air conditioner.

Failure to follow these instructions can result in death, electrical shock, or sickness.

## ⚠ WARNING

### Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install air conditioner.

Failure to do so can result in back or other injury.

Your air conditioner needs annual maintenance to help ensure steady, top performance throughout the year. Call your local authorized dealer to schedule an annual checkup. The expense of an annual inspection is your responsibility. **OR**

If you are familiar with electrical appliances, you can do the cleaning and maintenance yourself. If you choose to do so, follow these steps:

1. Unplug air conditioner or disconnect power.
2. Remove front panel (See "Cleaning the front panel" on page 10).

3. Remove green ground wire (A) from cabinet base. Keep ground screw to reattach ground wire after cleaning.



**NOTE:** Do not lift, push, or pull on any expanded polystyrene (foam) from inside the air conditioner.

4. Pull on handle to remove air conditioner from cabinet. Take care when handling areas with sharp metal fins.

5. Wrap fan motor (B), connector plug (C), electrical control box (D), and compressor terminals (E) in plastic film and make sure no water or other liquid gets inside any of these parts. It could damage the air conditioner.

6. Carefully clean and hose out base (F), condenser coil (G), evaporator coil (H), and condensate pan (I). Clean at least once a year or more often if the condenser and evaporator coils and pan collect dirt, sand, leaves, insects, or algae. Also, clean if you detect an odor coming from the air conditioner.

7. Remove plastic film from motor and electrical parts.

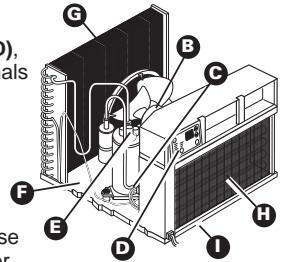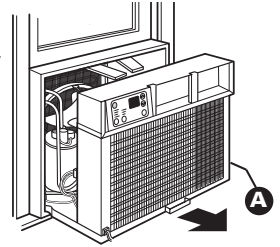

## ⚠ WARNING



### Electrical Shock Hazard

Connect green ground wire to ground screw.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

8. Replace air conditioner into cabinet. Reattach ground wire to cabinet base with ground screw. Replace front panel.

**NOTE:** Route power supply cord through notch in front panel.

**NOTE:** Wait 24 hours before plugging in the air conditioner again. This allows time for all areas to dry out.

9. Plug in air conditioner or reconnect power.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de choque eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de dar mantenimiento a la unidad.

No beba el agua recolectada por el acondicionador de aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un choque eléctrico o una enfermedad.

## ⚠ ADVERTENCIA

### Peligro de peso excesivo

Se necesitan dos personas o más para mover e instalar el acondicionador de aire.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otra lesión.


Su acondicionador de aire necesita mantenimiento anual para ayudar a asegurar un rendimiento constante de la mejor calidad durante todo el año. Llame al vendedor autorizado de su localidad para hacer una cita para el chequeo anual. El precio del chequeo anual es responsabilidad del consumidor. **O**

Si está familiarizado con los artefactos eléctricos, usted mismo puede hacer la limpieza y el mantenimiento. Si decide hacerlo, siga los pasos que se indican a continuación:

**NOTA:** No levante, empuje, ni jale ninguna pieza de espuma de goma de poliestireno extendida del interior del acondicionador de aire.

1. Desenchufe el acondicionador de aire o desconecte el suministro de energía.
2. Quite el panel delantero. Vea "Limpieza del panel delantero" en la página 11.


3. Quite el alambre verde de tierra (A) de la base. Guarde el tornillo de tierra.

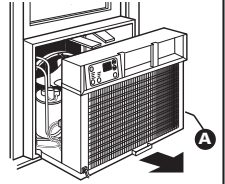

**NOTA:** No levante, empuje ni jale ninguna pieza de espuma de goma de poliestireno extendido del interior del acondicionador de aire.

4. Saque el acondicionador de aire del gabinete. Tenga cuidado al manipular el área con aletas de metal afiladas.

5. Envuelva el motor del ventilador (B), el enchufe del conector (C), la caja de control eléctrico (D) y los terminales del compresor (E) en un material plástico y asegúrese de que no caiga agua ni ningún otro líquido dentro de estos elementos. Esto podría dañar el acondicionador de aire.

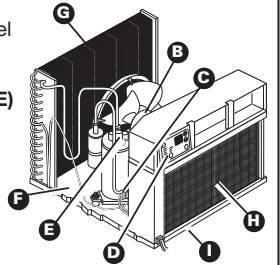

6. Usando una manguera de agua limpie con cuidado la base (F), el serpentín del condensador (G), el serpentín del evaporador (H) y el colector de condensado (I). Haga esta limpieza por lo menos una vez al año, o con más frecuencia si los serpentines del condensador y del evaporador y el colector de condensado acumulan suciedad, arena, hojarasca, insectos o algas. Asimismo, haga esta limpieza si detecta algún olor proveniente del acondicionador de aire.
7. Quite el material plástico del motor y de las piezas eléctricas.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de choque eléctrico

Conecte el alambre verde de conexión a tierra al tornillo de conexión a tierra.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

8. Vuelva a colocar el acondicionador de aire en el gabinete y vuelva a fijar el tornillo verde de tierra y el panel delantero.

**NOTA:** Haga pasar el cable de alimentación por la muesca en el panel delantero.

**NOTA:** Es buena idea esperar 24 horas antes de poner en marcha el acondicionador de aire. Esto da tiempo para que se sequen todas las áreas.

9. Enchufe el acondicionador de aire o vuelva a conectar el suministro de energía.

# EN Troubleshooting

You can solve many common air conditioner problems easily, saving you the cost of a service call. Try the suggestions below to see if you can solve your problem without outside help.

## Air conditioner will not operate.

Check if ...	Then ...
The power supply cord is unplugged.	Firmly plug the power supply cord into a live outlet with proper voltage.
A household fuse has blown or circuit breaker has tripped.	Replace the fuse or reset the circuit breaker. Make sure the air conditioner is plugged into a properly grounded outlet as described in the Installation Instructions.
The local power has failed.	Wait for power to be restored.

## Air conditioner blows fuses or trips circuit breakers.

Check if ...	Then ...
Too many appliances are being used on the same circuit.	Unplug or relocate appliances that share the same circuit.
Time-delay fuse or circuit breaker of the wrong capacity is being used.	Replace with a 15-amp time-delay fuse or circuit breaker of the correct capacity. See "Electrical requirements" in the Installation Instructions for the correct capacity.
An extension cord is being used.	Do not use an extension cord with this or any other appliance.
You are trying to restart the air conditioner too soon after turning it off.	Wait at least 3 minutes after turning air conditioner off before trying to restart the air conditioner.

## Air conditioner seems to run too much.

Check if ...	Then ...
The current air conditioner replaced an older model.	The use of more efficient components may cause the air conditioner to run longer than an older model, but the total energy consumption will be less. Newer air conditioners do not emit the "blast" of cold air you may be accustomed to from older units, but this IS NOT an indication of lesser cooling capacity or efficiency. Refer to the efficiency rating (EER) and capacity rating (in BTUs/hr.) marked on the air conditioner.
The air conditioner is in a heavily occupied room or heat-producing appliances are in use in the room.	Use exhaust vent fans while cooking or bathing and try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day. A higher capacity air conditioner may be required depending on the size of the room being cooled.

**Air conditioner cycles on and off too much, or does not cool room in cooling mode.**

Check if ...	Then ...
MODE is set to POWER SAVER.	Use POWER SAVER only when you are away from home or asleep, since the fan does not circulate the room air continuously. Use LOW, HIGH or TURBO for your best comfort.
The air conditioner is not properly sized for your room.	Check the cooling capabilities of your room air conditioner. Room air conditioners are not designed to cool multiple rooms.
The filter is dirty or obstructed by debris.	Clean the filter. See page 10.
The inside evaporator and outside condenser coils are dirty or obstructed by debris.	Clean the inside evaporator and outside condenser coils. See page 12.
There is excessive heat or moisture (open container cooking, showers, etc.) in the room.	Use a fan to exhaust heat or moisture from the room. Try not to use heat-producing appliances during the hottest part of the day.
The louvers are blocked.	Install the air conditioner in a location where the louvers are free from curtains, blinds, furniture, etc.
The outside temperature is below 65°F (18°C).	Do not try to operate your air conditioner in the cooling mode when the outside temperature is below 65°F (18°C).
The temperature of the room you are trying to cool is extremely hot.	Allow extra time for the air conditioner to cool off a very hot room.
Windows or doors to the outside are open.	Close all windows and doors.
The temperature set point is not at a cool enough setting.	Adjust the temperature set point to a cooler setting. Set FAN SPEED to TURBO.
The air conditioner is installed on the sunny side of your house.	Install your air conditioner in a more shaded window.

**Water drips from cabinet into your house.**

Check if ...	Then ...
The air conditioner is not properly leveled. The air conditioner should slope slightly downward toward the outside.	Level the air conditioner to provide a downward slope toward the outside (1/2 bubble on a carpenter's level) to ensure proper drainage. See the Installation Instructions. Reposition or shim the cabinet as necessary. <b>NOTE:</b> Do NOT drill a hole in the bottom of the metal base and condensate pan.



# ES Diagnóstico de Problemas

Usted puede resolver fácilmente muchos problemas frecuentes del acondicionador de aire ahorrándose el costo de una llamada de servicio. Pruebe las sugerencias que se incluyen a continuación para ver si puede resolver el problema sin ayuda.

## Su acondicionador de aire no funciona.

Verifique si ...	Solución ...
El cable de alimentación eléctrica está desconectado.	Conecte firmemente el cable en un tomacorriente activo con el debido voltaje.
Se ha fundido un fusible o disparado un disyuntor.	Reemplace el fusible o reposicione el disyuntor. Asegúrese de que el acondicionador de aire esté conectado a un tomacorriente activo debidamente puesto a tierra como se describe en las instrucciones de instalación.
Se ha interrumpido la energía eléctrica en su localidad.	Espere que se restablezca la energía eléctrica.

## El acondicionador de aire funde los fusibles o dispara los disyuntores

Verifique si ...	Solución ...
Se están usando muchos aparatos en el mismo circuito.	Desconecte o ponga en otro lugar los aparatos que estén usando el mismo circuito.
Se está usando un fusible de retardo o un disyuntor con la capacidad incorrecta.	Reemplácelo con un fusible de retardo de 15 amperes o un disyuntor con la capacidad correcta. Verifique la capacidad correcta en la sección de "Requisitos eléctricos", de las instrucciones de instalación.
Se está usando un cordón de extensión.	No use un cordón de extensión con este o cualquier otro aparato.
Usted está tratando de volver a poner en marcha el acondicionador de aire muy poco tiempo después de apagarlo.	Espere por lo menos 3 minutos antes de poner en marcha el acondicionador de aire después de haberlo apagado.

## El aire acondicionado parece que funciona excesivamente.

Verifique si ...	Solución ...
Su actual acondicionador de aire reemplazó un modelo viejo.	El uso de componentes más eficientes puede hacer que el acondicionador de aire funcione por más tiempo que su antiguo modelo, pero el consumo total de energía será menor. Los acondicionadores de aire más nuevos no emiten las ráfagas de aire frío a las que usted estaba acostumbrado con sus unidades anteriores, pero esto NO ES indicio de menor capacidad o eficiencia en el enfriamiento. Verifique el régimen de eficiencia (EER) y el régimen de capacidad (en BTU/hr.) que se indican en el acondicionador de aire.
La unidad se encuentra en una habitación muy congestionada o se están usando en la misma habitación aparatos que generan calor.	Use ventiladores aspiradores cuando esté cocinando o bañándose y trate de no usar aparatos que generan calor durante las horas más calurosas del día. Podría necesitar un acondicionador de aire con más capacidad, dependiendo del tamaño de la habitación que se desea enfriar.

**La unidad se enciende y se apaga demasiado o no enfría/calienta la habitación en el modo de enfriamiento/calefacción.**

Verifique si ...	Solución ...
El MODE está puesto en POWER SAVER ("Ahorro de energía")	Utilice el modo de POWER SAVER únicamente cuando esté fuera de su hogar o durmiendo, debido a que el ventilador no hace circular el aire de la sala continuamente. Para mayor comodidad use LOW, HIGH (en algunos modelos) o TURBO.
El acondicionador de aire no tiene el tamaño adecuado para su habitación.	Verifique la capacidad de enfriamiento de su acondicionador de aire. Los acondicionadores de aire para habitaciones no están diseñados para enfriar varias habitaciones.
El filtro está sucio u obstruido por escombros.	Limpie el filtro. Ver página 11.
El evaporador interno y los serpentines del condensador externo están sucios u obstruido por escombros.	Limpie el evaporador interno y los serpentines del condensador externo. Ver página 13.
Hay demasiado calor o humedad (se está cocinando en recipientes abiertos, duchas, etc.) en la habitación.	Use un ventilador para eliminar el calor o la humedad de la habitación. Trate de no usar aparatos que generan calor durante las horas más calurosas del día.
Las rejillas están boqueadas.	Instale el acondicionador de aire en un lugar donde las rejillas no estén bloqueadas por cortinas, persianas, muebles, etc.
La temperatura exterior es inferior a los 18°C (65°F).	No trate de poner en marcha el acondicionador de aire cuando la temperatura exterior sea inferior a los 18°C (65°F).
La temperatura de la habitación que está tratando de enfriar está demasiado caliente.	Deje pasar más tiempo para que el acondicionador de aire enfríe una habitación muy caliente.
Están abiertas ventanas o puertas que dan al exterior.	Cierre todas las puertas y ventanas.
La temperatura no está en una posición lo suficientemente fría.	Ajuste la temperatura en una posición más fría. Ponga el control de FAN SPEED en TURBO.
El acondicionador de aire está instalado en el lado soleado de su casa.	Instale su acondicionador de aire en una ventana con mas sombra.

**Se filtra agua del gabinete a su casa.**

Verifique si ...	Solución ...
El acondicionador de aire no está debidamente nivelado. El acondicionador de aire debe inclinarse ligeramente hacia abajo, hacia el exterior.	Nivele el acondicionador de aire de manera que tenga una inclinación hacia abajo, hacia el exterior (1/2 nivel en un nivel de carpintero) para asegurar el debido desagüe. Ver las instrucciones de instalación. Mueva el gabinete o ponga un calce, según sea necesario. <b>NOTA:</b> NO perforo agujeros en la parte inferior de la base de metal y del colector de condensado.

**EN**

## Ordering Accessories

You can order the following accessories for your air conditioner from your local authorized dealer or by calling **1-800-253-1301** from anywhere in the U.S.A. You will hear a recording. Follow the instructions to place an order.

### Replacement air filters

A good, clean air filter is important for best cooling with least energy consumption. Your air filter should be cleaned regularly. See page 10 for cleaning instructions. We suggest you replace your air filter once a year.

### Installation kits

A standard installation kit is included with your air conditioner. These special installation kits are available:

- Outside Sill Bracket Kit
- Wide-Window Kit

### Heavy-duty cover

If you decide to leave your air conditioner installed during the winter, a heavy-duty cover will help protect your air conditioner and reduce drafts. The cover protects against cold drafts through the unit's air passages and protects the cabinet from snow, rain, sleet, rust, and dust.

For a heavy-duty cover sized to fit your air conditioner, order part #484069.

**ES**

## Cómo Ordenar Accesorios

Usted puede ordenar los siguientes accesorios para su acondicionador de aire en la tienda de aparatos electrodomésticos de su localidad.

### Filtros de aire de reemplazo

Un filtro de aire limpio y de buena calidad es importante para obtener el mejor enfriamiento con el menor consumo de energía. Limpie regularmente el filtro de aire. Vea las instrucciones de limpieza en la página 11. Le recomendamos cambiar su filtro de aire una vez al año.

### Juego de accesorios de instalación

Se incluye un juego de accesorios de instalación estándar con su acondicionador de aire. Están disponibles los siguientes juegos de instalación especiales:

- Juego de soporte para instalación en el marco de una ventan
- Juego para instalación en ventana ancha

### Cubierta resistente

Si usted decide dejar instalado su acondicionador de aire durante el invierno, una cubierta resistente ayudará a proteger su aparato y reducir las corrientes de aire. La cubierta protege contra las corrientes de aire frío a través de los orificios de paso de aire de la unidad y protege el gabinete contra la nieve, la lluvia, el agua nieve, la oxidación y el polvo.

Para obtener una cubierta resistente del tamaño adecuado para su acondicionador de aire, ordene pieza #484069.

# EN Requesting Assistance or Service

To avoid unnecessary service calls, please check the "Troubleshooting Guide" section. It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

## If you need assistance or service

**Call the Customer Interaction Center telephone number. Dial toll-free 1-800-253-1301. Our consultants are available to assist you.**

When calling: Please know the purchase date, and the complete model and serial number of your appliance (see the "A Note to You" section).



This information will help us better respond to your request.

**Our consultants provide assistance with:**

- Features and specifications on our full line of appliances
- Installation information

- Use and maintenance procedures
- Accessory and repair parts sales
- Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing impaired, limited vision, etc.)
- Referrals to local dealers, service companies, and repair parts distributors

Our service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States.

To locate the authorized service company in your area, you can also look in your telephone directory Yellow Pages.

## If you need replacement parts

If you need to order replacement parts, we recommend that you only use factory-authorized parts. These parts will fit right and work right, because they are made to the same exacting specifications used to build every new appliance.

To locate factory-authorized parts in your area, call our Customer Interaction Center telephone number, your nearest authorized service center, or Factory Service at 1-800-442-1111.

## For further assistance

If you need further assistance, you can write to ask any questions or tell us about your concerns to:

Customer Interaction Center  
c/o Correspondence Dept.  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.



# Cómo Solicitar Ayuda o Servicio Técnico

Para evitar llamadas solicitando servicio innecesarias, revise la sección de "Diagnóstico de problemas". Podría ahorrarle el costo de una llamada solicitando servicio. Si aún necesita ayuda, siga las siguientes instrucciones.

## Si necesita ayuda o servicio técnico

### Si necesita ayuda o servicio técnico en los Estados Unidos.

Llame al Centro de Interacción con el Cliente. Llame gratis al 1-800-253-1301. Nuestros consultores están disponibles para ayudarlo.



Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y el número de modelo y el número de serie completos de su aparato (ver la sección "Una nota para usted"). Esta información nos ayudará a atenderle mejor.

#### Nuestros consultores le proporcionan ayuda para:

- Características y especificaciones para nuestra línea completa de aparatos electrodomésticos
- Información sobre instalación
- Procedimientos de uso y mantenimiento

- Ventas de accesorios y refacciones
- Asistencia especializada al cliente (asistencia en español, para personas con problemas auditivos, problemas de la vista, etc.)
- Direcciones de vendedores, compañías de servicio y distribuidores de refacciones en su localidad.

Nuestros técnicos en servicio están capacitados para satisfacer la garantía del producto y proporcionar servicios posteriores a la garantía, en cualquier parte de los Estados Unidos.

Para localizar a una compañía de servicios autorizada en su área, puede buscar en las páginas amarillas de su Guía Telefónica.

## Si necesita refacciones

Si necesita pedir refacciones, le recomendamos que utilice únicamente partes autorizadas por la fábrica. Estas partes se adaptarán y funcionarán correctamente porque han sido hechas siguiendo las mismas rigurosas especificaciones utilizadas para construir todos los nuevos aparatos electrodomésticos.

Para localizar partes autorizadas por la fábrica en su localidad, llame al Centro de Interacción con el Cliente, al centro de servicio más cercano o Servicio de Fábrica al 1-800-442-1111.

## Para asistencia adicional


Si necesita asistencia adicional puede escribir para hacernos cualquier pregunta o comunicarnos sus problemas, a:

Customer Interaction Center  
c/o Correspondence Dept.  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Por favor incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.

# Air Conditioner Installation Instructions

# Acondicionador de Aire Instrucciones de Instalación

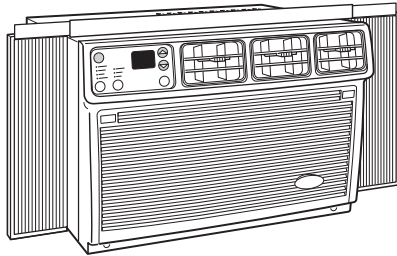

## Table of Contents

### Introduction

Pages 2 and 3

### Requirements

Pages 3 and 4

### Preparation

Page 5

### Installation steps

Window - side curtain

Pages 5 and 6

Through-the-wall:

Pages 7 and 8

## Índice

### Introducción

Páginas 2 y 3

### Requerimientos

Páginas 3 y 4

### Preparación

Página 5

### Etapas de la Instalación

Ventana - cortina lateral

Páginas 5 y 6

A través de la pared:

Páginas 7 y 8

Questions regarding features,  
operation/performance, parts, accessories  
or service?

Call 1-800-253-1301

¿Tiene alguna pregunta sobre características,  
operación/desempeño, partes, accesorios  
o servicio?

Llame al 1-800-253-1301

Part No. 1184698 Rev. A  
Pieza N° 1184698 Rev. A

#### Important:

- **Installer:** Leave Installation Instructions with the homeowner.
- **Homeowner:** Keep Installation Instructions for future reference.
- **Save** Installation Instructions for local electrical inspector's use.

**Important:  
Read and save these  
instructions.**


#### Importante:

- **Instalador:** Devuelva las instrucciones de instalación al propietario.
- **Propietario:** Conserve estas instrucciones de instalación para referencia futura.
- **Conserve** las instrucciones de instalación para uso del inspector eléctrico local.

**Importante:  
Lea y conserve estas  
instrucciones.**


**Location**

**Ubicación de la lavadora**

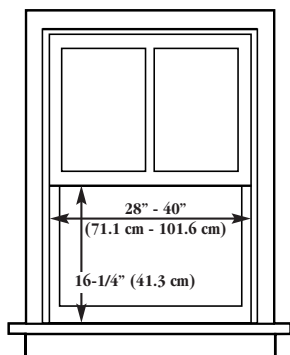

**Side curtain window installation**  
Window opening measurements

**Instalación en la ventana con cortinas laterales**  
Medidas de la abertura de la ventana

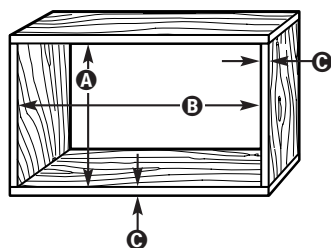

**Through-the-wall Installation**  
Wall opening measurements  
for models supplied with side curtains:

**Instalación a través de la pared**  
Medidas de la abertura en la pared  
para modelos que vienen con cortinas laterales:

- A** 16" (40.6 cm) + 2 x **C**
- B** 23-3/8" (59.4 cm) + 2 x **C**

- A** 16" (40.6 cm) + 2 x **C**
- B** 23-3/8" (59.4 cm) + 2 x **C**

**⚠ WARNING**

**Excessive Weight Hazard**

Use two or more people to move and install air conditioner.  
Failure to do so can result in back or other injury.

**⚠ ADVERTENCIA**

**Peligro de Peso Excesivo**

Se necesitan dos personas o más para mover e instalar el acondicionador de aire.  
No seguir esta instrucción puede ocasionar una herida a la espalda u otra herida.

**Important: Observe all governing codes and ordinances.**

Check location where air conditioner will be installed. Proper installation is your responsibility. Make sure you have everything necessary for correct installation.

The location should provide:

- **Grounded electrical outlet** within four feet (122 cm) of the window or through-the-wall location. Do not use an extension cord.
- **Free movement of air** to rooms to be cooled.
- **A large enough opening for the air conditioner.**

**Window Installation:**

**Side curtain (some models)**

28" (71.1 cm) minimum to 40" (101.6 cm) maximum opening width.

16-1/4" (41.3 cm) minimum opening height

**Through-the-wall Installation:**

**For models supplied with side curtains or models without side curtains**

- A** 16" (40.6 cm) plus twice the thickness of wood used to build frame (see page 7).
- B** 25-5/8" (65.1 cm) plus twice the thickness of wood used to build frame (see page 7).

Installation parts are supplied for double-hung windows up to 40 inches (101.6 cm) wide. A special Wide Window Kit is available from your dealer or service center for windows 40" (101.6 cm) to 54" (137.2 cm) wide. For models with side curtains, use Kits No. 485674 and 485676. (Curtains must be removed and replaced with filler boards.)

- **Adequate wall support** for weight of air conditioner. Air conditioner weighs between 90 and 178 pounds (40.8 to 80.7 kg).

**Do not install the air conditioner** in an area where the front panel will be exposed to heat sources that will raise the panel surface temperature above 120°F (50°C).

**Importante: Observe todos los códigos y reglamentos aplicables.**

Verifique el lugar donde se instalará el acondicionador de aire. La instalación correcta es su responsabilidad. Asegúrese de que usted tiene todo lo necesario para una instalación correcta.

El lugar debe tener:

- **Tomacorriente puesto a tierra** a cuatro pies (122 cm) de la ventana o a través de la ubicación en la pared. No use cordón de extensión.
- **Libertad de movimiento del aire** a las habitaciones que desea enfriar.
- **Una abertura con la amplitud suficiente para el acondicionador de aire.**

**Instalación en una ventana:**

**Cortina lateral**

Una abertura con ancho mínimo de 28" (71,1 cm) y máximo de 40" (101,6 cm) y una altura mínima de 16-1/4" (41,3 cm).

**Instalación a través de la pared**

**Para modelos que vienen con cortinas laterales o sin cortinas laterales**


- A** 16" (40,6 cm) más el doble del espesor de la madera usada para construir el marco (ver página 7).
- B** 25-5/8" (65,1 cm) más el doble del espesor de la madera usada para construir el marco (ver página 7).

Se incluyen piezas de instalación para ventanas de guillotina de hasta 40 cm (101,6 cm) de ancho. Un Juego para Ventana Ancha especial está disponible de su distribuidor o centro de servicio para ventanas de 40" (101,6 cm) a 54" (137,2 cm) de ancho. Para modelos con cortinas laterales, utilice Juegos No. 485674 y 485676. (Debe quitar las cortinas y reemplazarlas por tablas de relleno).

- **Soporte adecuado en la pared para** el peso del acondicionador de aire. El acondicionador de aire pesa entre 90 y 178 libras (40,8 y 80,7 kg).

**No instale el acondicionador de aire** en un área donde el panel delantero esté expuesto a fuentes de calor que aumenten la temperatura de la superficie del panel a un nivel superior a los 120°F (50°C).

# Requirements Requerimientos

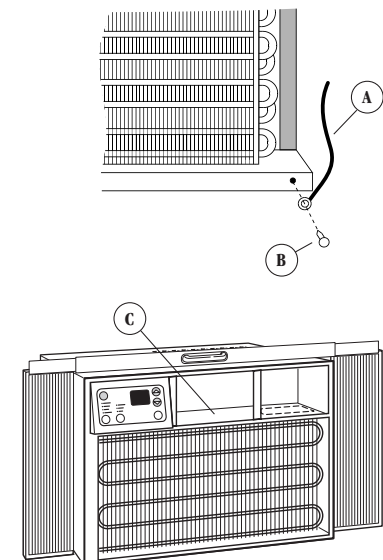

## Electrical requirements

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3-prong outlet.  
Do not remove ground prong.  
Do not use an adapter.  
Do not use an extension cord.  
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

## Requerimientos eléctricos

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3-terminales.  
No quite el terminal de conexión a tierra.  
No use un adaptador.  
No use un cable eléctrico de extensión.  
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

**In the U.S. only:** If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.

Check with a qualified electrician if you are not sure air conditioner is grounded.

Ground wire (A) must be connected to ground screw (B) located in lower right corner of air conditioner when air conditioner is in cabinet.

A three-wire, single-phase, 60-Hz, AC-only, electrical supply is required on a separate circuit. See model and serial label for circuit amperage required for your specific model.

A time delay fuse or circuit breaker is required. See "Wiring requirements," page 4. Use copper wire only.

The model and serial label (C) is located behind the front panel on the front flange above the coil. This label lists the BTU capacity, amperage, voltage and refrigerant charge requirements.

**Sólo en los EE.UU.:** Si los códigos lo permiten y se utiliza un alambre de puesta a tierra separado, se recomienda que un electricista calificado determine si la trayectoria de la puesta a tierra es adecuada.


Consulte con un electricista calificado para asegurarse de que el acondicionador de aire está debidamente puesto a tierra.

El alambre de puesta a tierra (A) debe ser conectado a un tornillo de tierra (B) ubicado en la esquina inferior derecha del acondicionador de aire cuando el acondicionador de aire esté en el gabinete.

Se requiere un suministro eléctrico monofásico de tres alambres, de 60 Hz, sólo de CA, en un circuito separado. Vea en la etiqueta de modelo y serie el amperaje requerido para su modelo específico. Se requiere un fusible de retardo o un disyuntor. Vea "Requerimientos de cableado" en la página 4. Use solamente alambre de cobre.

La etiqueta de modelo y serie (C) se encuentra detrás del panel delantero en la pestaña frontal, sobre el serpentín. Esta etiqueta indica la capacidad BTU, el amperaje, el voltaje y los requerimientos de carga refrigerante.

## Tools needed

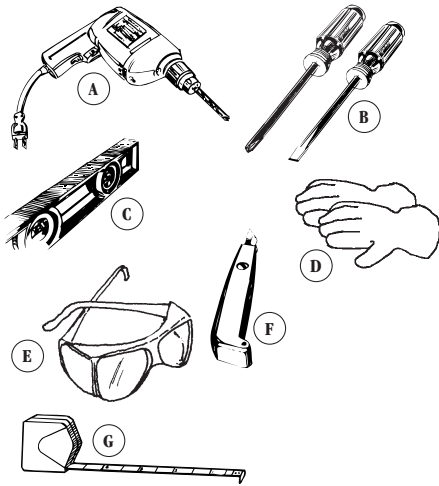

### All types of installation:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| A. electric drill and 3/32" or smaller bit | D. gloves         |
| B. flat-blade and Phillips screwdrivers    | E. safety glasses |
| C. level                                   | F. utility knife  |
|  | G. tape measure   |

### Through-the-wall installation:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| • saw               | • 1-inch (2.5 cm) or heavier lumber |
| • wood preservative | • 6, #8 x 1/2" wood screws          |

## Herramientas necesarias


### Todo tipo de instalación:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| A. taladro eléctrico y una broca más pequeña de 3/32" | D. guantes                 |
| B. desarmador de hoja plana                           | E. anteojos protectores    |
| C. nivel  | F. cuchillo de uso general |
|   | G. cinta para medir        |

### Instalación a través de la pared:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| • sierra                             | • 6 tornillos para madera #8 x 1/2" madera de 1" (2,5 cm) o más pesada |
| • preservativo de la madera          |  |
| • madera de 1" (2,5 cm) o más pesada |  |

## Parts supplied

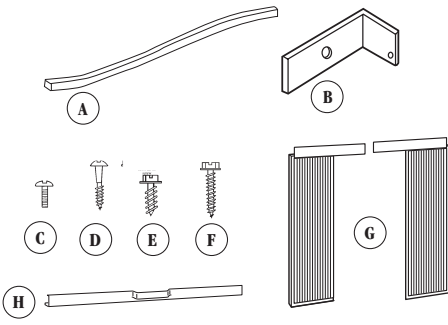

- |  |   |
|--|---|
| A. 2, foam seals                             | E. #8-18 x 1/4" pan head Philips screws (4 or 6 depending on model) |
| B. window-lock bracket                       | G. 2 side curtains  |
| C. 2, #6-32 x 1/4" round head screws         | H. top channel  |
| D. 3, #8 x 3/4" round head screws            |   |
| E. 3, #10-16 x 5/16" hex head Philips screws |   |

## Piezas suministradas

- |  |   |
|--|---|
| A. obturador del riel de la ventana        | E. 5 tornillos hexagonales para chapa metálica #8 x 3/8"                                      |
| B. soporte de seguridad para la ventana    | F. tornillos Philips de cabeza de cono achatado #8-18 x 1/4 de pulg. (4 ó 6, según el modelo) |
| C. 2 tornillos cabeza redonda #6-32 x 1/4" | G. 2 cortinas laterales   |
| D. 3 tornillos cabeza redonda #8 x 3/4"    | H. canal superior   |



### Recommended grounding method

For your personal safety, this air conditioner must be grounded. This air conditioner is equipped with a power supply cord with a 3-prong grounding plug. To minimize possible electrical shock hazard, the cord must be plugged into a mating 3-prong grounding-type outlet, grounded in accordance with all local codes and ordinances. If a mating 3-prong grounding-type outlet is not available, it is the consumer's responsibility to have a properly grounded, 3-prong outlet installed by a licensed installer.

It is the customer's responsibility:

- To contact a qualified electrical installer.
- To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 — latest edition,\* and all local codes and ordinances.

Copies of the standards listed may be obtained from:

\* National Fire Protection Association  
Batterymarch Park  
Quincy, Massachusetts 02269

Specific electrical requirements are listed in the chart. Follow the requirements for the type of plug on the power supply cord.

### Método recomendado para la puesta a tierra

Para su seguridad personal, este aparato debe ser puesto a tierra. Este acondicionador de aire está equipado con un cordón eléctrico provisto de un enchufe con clavija tripolar de conexión a tierra. Para reducir a un mínimo el riesgo posible de un choque eléctrico, el cordón debe enchufarse en un tomacorriente mural para clavija con 3 terminales puesto a tierra de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales. Si no se dispone de un tomacorriente para clavija tripolar, es responsabilidad y obligación personal del cliente hacer instalar un tomacorriente para clavija con tres terminales debidamente puesto a tierra por un electricista calificado.





Es responsabilidad del cliente:

- Llamar a un instalador eléctrico calificado.
- Asegurarse de que la instalación eléctrica es adecuada y de acuerdo con el Código Nacional de Energía, ANSI/NFPA 70, última edición\*, y todos los códigos y reglamentos locales.

Pueden obtenerse copias de las normas señaladas del:

\* National Fire Protection Association  
Batterymarch Park  
Quincy, Massachusetts 02269


Los requerimientos eléctricos específicos se indican en la tabla. Siga los requerimientos para el tipo de enchufe en el cordón de alimentación eléctrica.

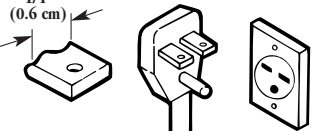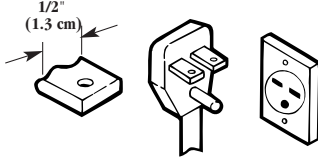Power supply cord plug receptacle Receptáculo para la clavija del cordón eléctrico	Wiring requirements	Requerimientos de cableado
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 115 volt (103.5 min. - 126.5 max.)</li> <li>• 0-12 amperes</li> <li>• 15-amp time-delay fuse or circuit breaker</li> <li>• 14 gauge copper wiring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 115 voltios (103.5 mín. - 126.5 máx.)</li> <li>• 0-12 amperes</li> <li>• fusible de retardo o disyuntor de 15 amperes</li> <li>• cables de cobre calibre 14</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 volt (207 min. - 253 max.) or</li> <li>• 230/208 volt (197.6 min. - 253 max.)</li> <li>• 0-12 amperes</li> <li>• 15-amp time-delay fuse or circuit breaker</li> <li>• 14 gauge copper wiring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 voltios (207 mín. - 253 máx.) o</li> <li>• 230/208 voltios (197.6 mín. - 253 máx.)</li> <li>• 0-12 amperes</li> <li>• fusible de retardo o disyuntor de 15 amperes</li> <li>• cables de cobre calibre 14</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 volt (207 min. - 253 max.) or</li> <li>• 230/208 volt (197.6 min. - 253 max.)</li> <li>• 0-16 amperes</li> <li>• 20-amp time-delay fuse or double-pole circuit breaker</li> <li>• 12 gauge copper wiring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 voltios (207 mín. - 253 máx.) o</li> <li>• 230/208 voltios (197.6 mín. - 253 máx.)</li> <li>• 0-16 amperes</li> <li>• fusible de retardo o disyuntor bipolar de 20 amperes</li> <li>• cables de cobre calibre 12</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 volt (207 min. - 253 max.) or</li> <li>• 230/208 volt (197.6 min. - 253 max.)</li> <li>• 0-24 amperes</li> <li>• 30-amp time-delay fuse or circuit breaker</li> <li>• 10 gauge copper wiring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 voltios (207 mín. - 253 máx.) o</li> <li>• 230/208 voltios (197.6 mín. - 253 máx.)</li> <li>• 0-24 amperes</li> <li>• fusible de retardo o disyuntor de 30 amperes</li> <li>• cables de cobre calibre 10</li> </ul>

# Preparation Preparación

## Cabinet preparation for window and through-the-wall installation

## Preparación del gabinete para instalación en una ventana y a través de una pared

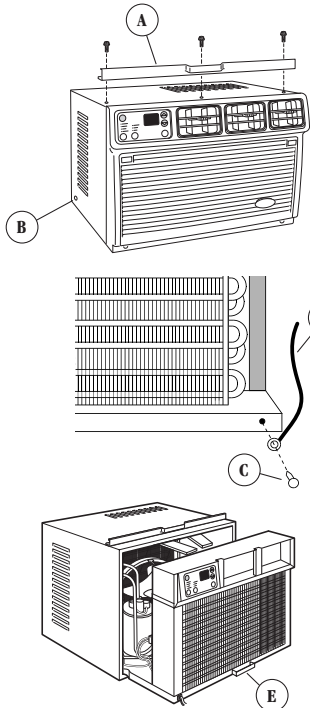

Handle the air conditioner with care. Watch out for the sharp metal fins on the front and rear coils.

Remove air conditioner from carton and place on cardboard.

Place top channel (A) on top of air conditioner, lining up the 3 holes in top channel with the 3 holes on top of air conditioner. Use 3 – #10-16 x 5/16" hex head Philips screws to attach top channel to air conditioner.

Remove shipping screw (B) from side wall of cabinet.

Remove front panel from air conditioner and set aside.

Remove ground screw (C) and ground wire (D) from front of air conditioner base. Save ground screw.

Pull on handle (E) to slide air conditioner out of cabinet. Place air conditioner on cardboard.

Trate el acondicionador de aire con cuidado. Tenga cuidado con las aletas de metal filosas de los serpentines delanteros y traseros.

Saque el acondicionador de aire de la caja y colóquelo sobre el cartón.

Coloque el canal superior (A) en la parte superior del acondicionador de aire, alineando los 3 orificios en el canal superior con los 3 orificios en la parte superior del acondicionador de aire. Utilice 3 tornillos Philips hexagonales #10-16 x 5/16 de pulg. para fijar el canal superior al acondicionador de aire.

Quite el tornillo de embalaje (B) de la pared lateral del gabinete.

Quite el panel delantero del acondicionador de aire y apártelo.

Quite el tornillo de puesta a tierra (C) y el alambre de puesta a tierra (D) del frente de la base del acondicionador de aire. Guarde el tornillo de puesta a tierra.

Tire del asa (E) para deslizar el acondicionador de aire fuera del gabinete. Coloque el acondicionador de aire sobre el cartón.


# Installation Instalación

Follow the instructions for your type of air conditioner.

Siga las instrucciones para el tipo de su acondicionador de aire.

## Window installation with side curtains on air conditioner

## Instalación en una ventana con cortinas laterales en el acondicionador de aire

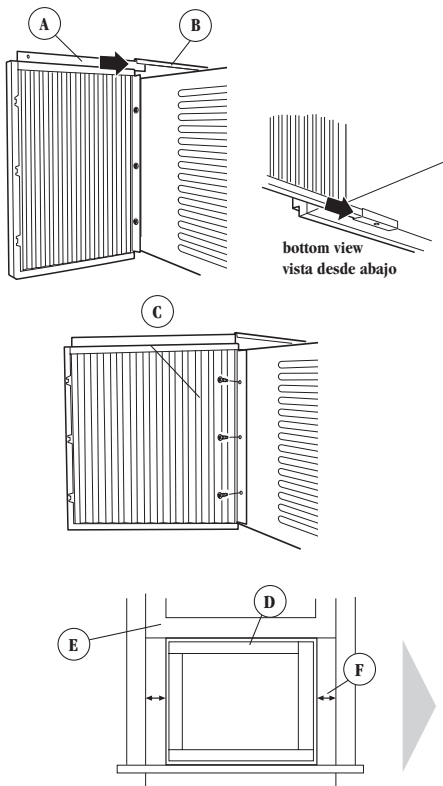

Insert top and then bottom of left curtain housing (A) in top and bottom curtain guides (B) on air conditioner cabinet.

Locate supplied bag of 4 (or 6) screws. Use the screws to attach side curtains to air conditioner as follows.

- Extend left curtain and insert first screw (C) through top hole of curtain. Attach top hole of curtain to top hole in left side of air conditioner cabinet.
- Hold curtain at an angle and insert second screw through bottom hole in curtain.
- Attach bottom hole of curtain to bottom hole in left side of air conditioner cabinet.
- Slide curtain housing into guides as far as it will go.
- If your model has 3 screws per side, insert third screw through middle hole of curtain and air conditioner cabinet.
- Repeat above steps for right curtain.

**NOTE:** Maintain a firm hold on the air conditioner cabinet to prevent it from falling out of the opening during installation or removal.

Center empty cabinet (D) in window. Lower window sash (E) to hold cabinet in place. Measure the distance between the right side of the cabinet and the inside of the window channel (F). Repeat for the left side. Adjust the cabinet until the distance on each side is the same.


Inserte la parte superior y luego la parte inferior del alojamiento de la cortina izquierda (A) en las correderas superior e inferior para cortinas (B) en el gabinete del acondicionador de aire.

Localice la bolsa provista con 4 (ó 6) tornillos. Utilice los tornillos para fijar las cortinas laterales al acondicionador de aire de la manera siguiente:

- Extienda la cortina izquierda e inserte el primer tornillo (C) a través del orificio superior de la cortina. Fije el orificio superior de la cortina al orificio superior en el lado izquierdo del gabinete del acondicionador de aire.
- Sostenga la cortina en un ángulo e inserte el segundo tornillo a través del orificio inferior en la cortina.
- Fije el orificio inferior de la cortina al orificio inferior en el lado izquierdo del gabinete del acondicionador de aire.
- Deslice el alojamiento de la cortina en las correderas hasta el tope.
- Si su modelo tiene 3 tornillos a cada lado, inserte el tercer tornillo a través del orificio central de la cortina y el gabinete del acondicionador de aire.
- Repita los pasos anteriores para la cortina derecha.

**NOTA:** Sostenga con firmeza el gabinete del acondicionador de aire para evitar que se caiga de la abertura durante la instalación.

Centre el gabinete vacío (D) en la ventana. Baje la vidriera de la ventana (E) para mantener el gabinete en su lugar. Mida la distancia del lado derecho del gabinete a la parte interior del canal de la ventana (F). Repita el procedimiento para el lado izquierdo. Ajuste el gabinete hasta que la distancia a cada lado sea igual.

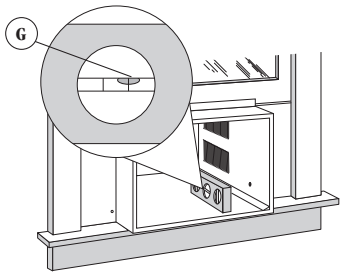


Check that air conditioner cabinet is tilted to the outside so that water will run to the outside.

Verifique que el gabinete del acondicionador de aire esté inclinado hacia afuera para que el agua corra hacia el exterior.


Place level inside cabinet on the right side. The cabinet should tilt to the outside approximately 1/2 bubble (1.4°) (G) for proper drainage. Place the level on the left side and check.

Coloque el nivel dentro del gabinete al lado derecho. El gabinete debe inclinarse hacia afuera aproximadamente 1/2 nivel (1,4°) (G) para el debido desagüe. Coloque el nivel en el lado izquierdo y verifique.

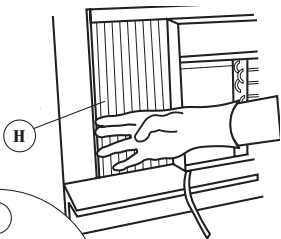


Pull left curtain (H) out until it fits into window channel (I). Use a 3/32" drill bit to drill starter holes in the curtain housing.

Tire de la cortina izquierda (H) hacia afuera hasta que encaje en el canal de la ventana (I). Utilice una broca de barrena de 3/32" para taladrar un primer orificio en el alojamiento de la cortina.

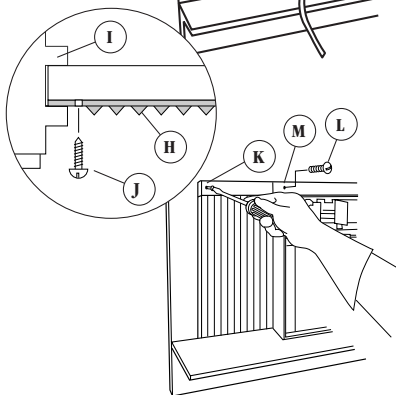

Insert one of the round-head screws (J) through hole (K) and into lower window sash. Insert machine screw (L) through threaded hole (M) in top of curtain. Repeat for right curtain.

Inserte uno de los tornillos cabeza redonda, (J) a través del orificio (K), en el marco inferior de la ventana. Inserte el tornillo para metales (L), a través del orificio roscado (M), en la parte superior de la cortina. Repita el procedimiento para la cortina derecha.

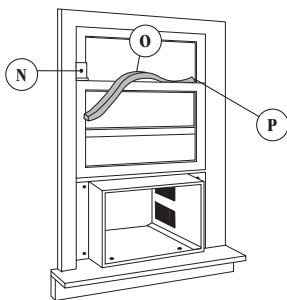

NOTE: Install window-lock bracket to prevent air conditioner from falling out of window.

NOTA: Instale el soporte de seguridad de la ventana para evitar que el acondicionador de aire se caiga de la ventana.

Place window-lock bracket (N) on top of lower window and against upper window sash. Use a 3/32" drill bit to drill a starter hole through the hole in the bracket. Attach window-lock bracket with wood screw.

Coloque el soporte de seguridad de la ventana (N) en la parte superior de la ventana inferior y contra la vidriera de la ventana superior. Utilice una broca de barrena de 3/32" para perforar un primer orificio a través del orificio en el soporte. Fije el soporte de seguridad de la ventana con tornillo para madera.

Insert foam seal (O) behind the top of the lower window sash and against the glass of the upper window (P).

Inserte el obturador del riel de la ventana (O) detrás de la parte superior de la vidriera de la ventana inferior y contra el cristal de la ventana superior (P).

**⚠ WARNING**




**Electrical Shock Hazard**  
Connect green ground wire to ground screw.  
Failure to do so can result in death or electrical shock.

**⚠ ADVERTENCIA**




**Peligro de Choque Eléctrico**  
Conecte el alambre verde de conexión a tierra al tornillo de conexión a tierra.  
No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

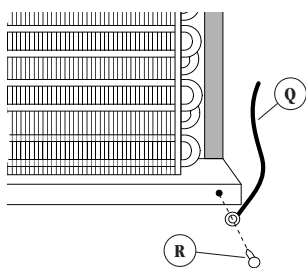


Insert air conditioner into cabinet. Reattach ground wire (Q) with ground screw (R). Position ground wire pointing straight up. Put excess ground wire between coil and air conditioner cabinet.

Inserte el acondicionador de aire en el gabinete. Vuelva a fijar el alambre de puesta a tierra (Q) con el tornillo de puesta a tierra (R). Coloque el alambre de puesta a tierra derecho hacia arriba. Ponga lo que sobra del alambre de puesta a tierra entre el serpentín y el gabinete del acondicionador de aire.

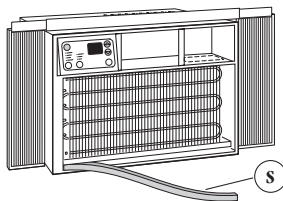

Install foam seal (S) in the gap between air conditioner base and cabinet. Push foam seal in at the sides and trim any excess material.

Instale el obturador del riel de la ventana (S) en el espacio entre la base del acondicionador de aire y el gabinete. Empuje el obturador en los costados y elimine cualquier exceso de material.

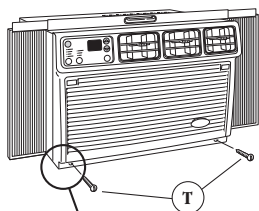


Remove the 2 front panel screws (T) from air conditioner base. Insert front tabs of front panel into top of cabinet and swing front into place. Attach bottom front of panel with front panel screws.

Quite los dos tornillos del panel delantero (T) de la base del acondicionador de aire. Inserte las lengüetas frontales del panel delantero en la parte superior del gabinete y oscile el frente para colocarlo en su lugar. Fije el frente inferior del panel con los tornillos del panel delantero.

NOTE: Route power supply cord through notch (U) in front panel.

NOTA: Haga pasar el cable de alimentación por la muesca (U) en el panel delantero.

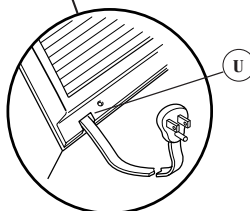

**Congratulations!**

You have successfully installed your new air conditioner. To get the most efficient use from your new air conditioner, read the Use and Care Guide section of this book.

**¡Felicitaciones!**


Usted ha instalado con éxito su nuevo acondicionador de aire. Para obtener el uso más eficiente de su nuevo acondicionador de aire, lea su Guía de Uso y Cuidado.

## Through-the-wall installation

## Instalación a través de la pared

It is the customer's responsibility and obligation to have this product installed by a qualified technician familiar with through-the-wall room air conditioner installations.

Es responsabilidad y obligación del cliente hacer que este producto sea instalado por un técnico calificado familiarizado con instalaciones a través de la pared de acondicionadores de aire de habitaciones.

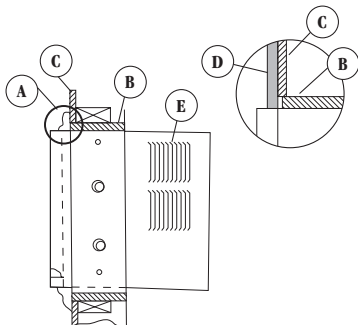

When using a wood, metal or plastic molding (A), the finish frame (B) should line up with inside wall (C) as shown. If the plastered wall (D) is to be flush with the cabinet and no molding is used, the finish frame (B) must be set 1/2 inch (13 mm) into the inside wall (C).


Cuando utilice una moldura de madera, metal o plástico (A), el marco de sujeción (B) debe estar alineado con la pared interior (C) como se muestra. Si la pared enyesada (D) va a nivelarse con el gabinete y no se utiliza ninguna moldura, el marco de sujeción (B) debe colocarse 1/2 pulgada (13 mm) dentro de la pared interior (C).

Do not block louvers (E).

No bloquee las rejillas (E).

Cut opening through the wall (see Page 2 for dimensions). Remove and save insulation.

Corte una abertura a través de la pared. Quite y guarde el aislamiento.

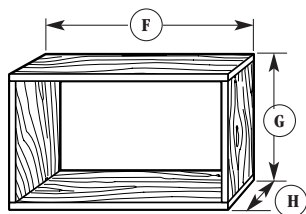

Use 1-inch (2.5 cm) or heavier lumber for wood frame. Measure outside width (F) and height (G) of frame to determine wall opening dimensions.

Utilice madera de 1 pulgada (2,5 cm) o más pesada para el marco de madera. Mida el ancho exterior (F) y la altura (G) del marco para determinar las dimensiones de la abertura de la pared.

Dimension for (H) depends on wall thickness and type of molding.


Las dimensiones de (H) dependen del espesor de la pared y del tipo de moldura.

Apply wood preservative to the outside exposed surface.

Aplique un preservativo de madera a la superficie exterior expuesta.


Insert the frame in the wall opening. Square and level frame. Nail frame securely to the wall studs.

Inserte el marco en la abertura en la pared. Cuadre y nivele el marco. Clave con firmeza el marco en los montantes de la pared.

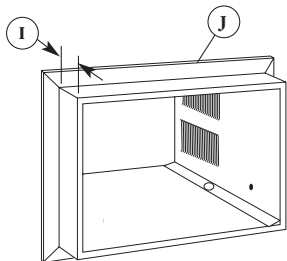

Insert cabinet into the wall opening. The top of the cabinet should extend 1/2" (13 mm) into the room (I). If there is trim (J), the cabinet should extend 1/2" (13 mm) past the trim.

Inserte el gabinete en la abertura de la pared. La parte superior del gabinete debe extenderse 1/2" (13 mm) dentro de la habitación (I). Si hay un resguardo (J), el gabinete debe extenderse 1/2" (13 mm) más allá del resguardo.

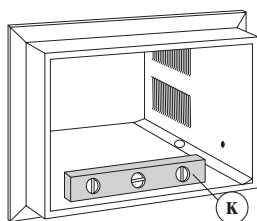


Check that air conditioner cabinet is tilted to the outside so that water will run to the outside.

Verifique que el gabinete del acondicionador de aire esté inclinado hacia afuera para que el agua corra hacia afuera.

Use a level (K) to check that cabinet is level side-to-side.

Use un nivel (K) para verificar que el gabinete esté nivelado de lado a lado.

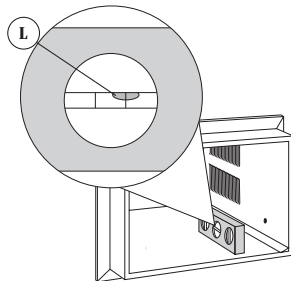


Place level inside cabinet on the right side. The cabinet should tilt to the outside approximately 1/2 bubble (1.4°) (L) for proper drainage. Place the level on the left side and check.

Coloque el nivel dentro del gabinete al lado derecho. El gabinete debe inclinarse hacia afuera aproximadamente 1/2 nivel (1.4°) (L) para el debido desagüe. Coloque el nivel al lado izquierdo y verifique.

continued on page 8

continúa en la página 8

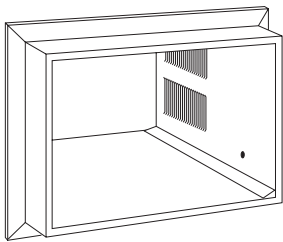

Reuse the insulation to seal opening between cabinet and frame. Use existing holes and wood screws (not provided) to attach cabinet to frame. See page 3 for quantity and sizes.

**Do Not overtighten screws or cabinet will distort and provide a poor air seal between cabinet and air conditioner.**

Vuelva a utilizar el aislamiento para sellar la abertura entre el gabinete y el marco.

Perfore cuatro orificios a cada lado y dos a través de la parte superior del gabinete dentro del marco. Use tornillos para madera (no provistos) para fijar el gabinete al marco. (Ver cantidad y tamaños en la página 3).


**No apriete demasiado los tornillos para que el gabinete no se deforme perjudicando la obturación del aire entre el gabinete y el acondicionador de aire.**

**⚠ WARNING**

**Electrical Shock Hazard**  
Connect green ground wire to ground screw. Failure to do so can result in death or electrical shock.


**⚠ ADVERTENCIA**

**Peligro de Choque Eléctrico**  
Conecte el alambre verde de conexión a tierra al tornillo de conexión a tierra. No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

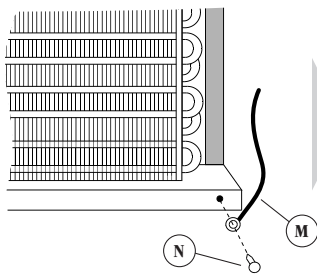


Insert air conditioner into cabinet. Reattach ground wire (M) with ground screw (N). Position ground wire pointing straight up. Put excess ground wire between coil and air conditioner cabinet.

Inserte el acondicionador de aire en el gabinete. Vuelva a fijar el alambre de puesta a tierra (M) con el tornillo de puesta a tierra (N). Coloque el alambre de puesta a tierra derecho hacia arriba. Ponga lo que sobre del alambre de puesta a tierra entre el serpentín y el gabinete del acondicionador de aire.

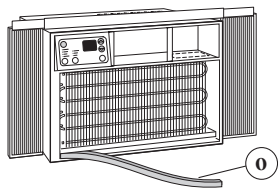

Install foam seal (O) in the gap between air conditioner base and cabinet. Push foam seal in at the sides and trim any excess material.

Instale el obturador del riel de la ventana (O) en el espacio entre la base del acondicionador de aire y el gabinete. Empuje el obturador en los costados y elimine cualquier exceso de material.

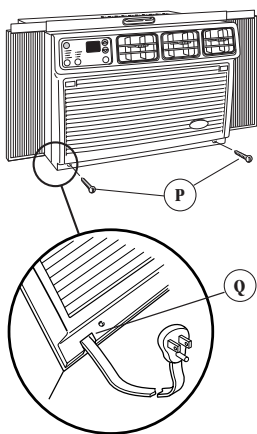

Remove the 2 front panel screws (P) from air conditioner base. Insert front tabs of front panel into top of cabinet and swing front into place. Attach bottom front of panel with front panel screws.

Quite los dos tornillos del panel delantero (P) de la base del acondicionador de aire. Inserte las lengüetas frontales del panel delantero en la parte superior del gabinete y oscile el frente para colocarlo en su lugar. Fije el frente inferior del panel con los tornillos del panel delantero.

**NOTE:** Route power supply cord through notch (Q) in front panel.

**NOTA:** Haga pasar el cable de alimentación por la muesca (Q) en el panel delantero.

Caulk all outside wall openings around cabinet. If needed, install molding around room side of cabinet.

Calafatee todas las aberturas exteriores de la pared alrededor del gabinete. Si fuera necesario, instale la moldura alrededor del lado del gabinete que da a la habitación.

**Congratulations!**

*You have successfully installed your new air conditioner. To get the most efficient use from your new air conditioner, read the Use and Care section of this book.*

**¡Felicitaciones!**

*Usted ha instalado con éxito su nuevo acondicionador de aire. Para obtener el uso más eficiente de su nuevo acondicionador de aire, lea su Guía de Uso y Cuidado.*