




Manual de uso y cuidado

Secadora electrónica

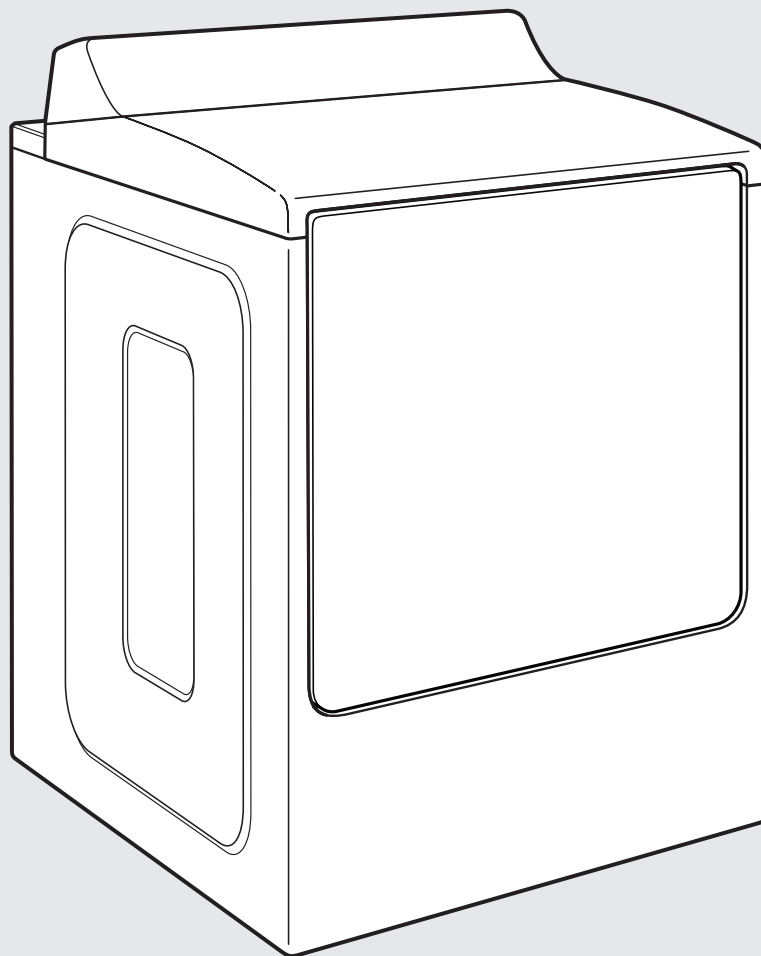

Si tiene cualquier problema o duda, visítenos en www.whirlpool.com

ÍNDICE

SEGURIDAD DE LA SECADORA	2
REVISE QUE EL SISTEMA DE VENTILACIÓN TENGA UN BUEN FLUJO DE AIRE.....	4
PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS.....	6
GUÍA DE CICLOS	8
USO DE LA SECADORA	12
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	14
CUIDADO DE LA SECADORA.....	15
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	17
GARANTÍA.....	21
AYUDA O SERVICIO TÉCNICO.....	Contraportada

SECADORAS WHIRLPOOL®

Especificaciones Técnicas

Modelos	7MWGD8500EC WGD8500DC 7MWGD8500EW WGD8500DW
---------	--

Frecuencia de Operación	60 Hz
-------------------------	--------------

Tensión de Alimentación	127 V~
-------------------------	---------------

Capacidad Máxima (ropa húmeda)	Capacidad	Consumo de Corriente
7MWGD8500EC	26 kg	6 A
WGD8500DC	26 kg	6 A
7MWGD8500EW	26 kg	6 A
WGD8500DW	26 kg	6 A

Altura	115 cm
--------	---------------

Ancho	80 cm
-------	--------------

Profundidad	87 cm
-------------	--------------

Máxima Presión de agua de Alimentación Permisible	485 kPa
---	----------------

Mínima Presión de agua de Alimentación Permisible	35 kPa
---	---------------

Importador

WHIRLPOOL MÉXICO S.A. de C.V.
Antigua Carretera a Roma km 9
Col. Milagro
Apodaca, N.L., México, C.P. 66634
Tel (01 81) 83-29-23-00

Exportador

WHIRLPOOL CORPORATION
Benton Harbor, Michigan
U.S.A.

Mensaje para el usuario

Agradecemos la compra de un electrodoméstico WHIRLPOOL®. Porque su vida es cada vez más activa y con mayores ocupaciones, las lavadoras WHIRLPOOL® son fáciles de usar, ahorran tiempo y le dan funcionalidad al hogar. Para asegurar que la lavadora funcione por muchos años sin problemas, hemos diseñado este Manual de Uso y Cuidado. Contiene información valiosa acerca de cómo operar y cuidar de su lavadora de manera correcta y segura. Por favor léalo con cuidado.

Seguridad de la secadora

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA - "Riesgo de incendio"

- La instalación de la secadora de ropa debe estar a cargo de un instalador competente.
- Instale la secadora de ropa según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- No instale una secadora de ropa con materiales de ventilación de plástico flexible o un conducto de metal flexible (de hoja de metal). Si se usa un conducto de metal flexible, éste deberá ser de un tipo específico, que esté identificado por el fabricante de electrodomésticos como apto para ser usado con secadoras de ropa. Es sabido que los materiales de ventilación flexible se derrumban, se aplastan con facilidad y atrapan pelusa. Estas condiciones obstruirán el flujo de aire de la secadora de ropa y aumentarán el riesgo de incendio.
- Para reducir el riesgo de lesiones severas o la muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- Guarde estas instrucciones.

IMPORTANTE: Cuando descarte o guarde su vieja secadora de ropa, quítele la puerta.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas al usar su secadora, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la lavadora.
- No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o humedecidos con gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que éstas emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- No agregue gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- En ciertas condiciones, puede generarse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado por dos semanas o un período mayor. **EL GAS HIDROGENO ES EXPLOSIVO.** Si no se ha usado el agua caliente durante dicho período, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos. Esto liberará todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una llama abierta durante este lapso.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Es necesario una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use la lavadora cerca de ellos.
- Antes de poner la lavadora fuera de servicio o desecharla, quítele la puerta o la tapa.
- No introduzca las manos en la lavadora si el tambor, la tina, o el agitador están funcionando.
- No instale ni almacene esta lavadora donde pudiese estar sometida a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- No repare ni cambie pieza alguna de la lavadora ni intente realizar tarea alguna de servicio técnico, excepto cuando así se le indique específicamente en el Manual de Uso y Cuidado o en instrucciones de reparación para el usuario publicadas, que usted entienda y para cuya ejecución cuente con la habilidad necesaria.
- Para obtener información respecto a los requisitos de conexión a tierra, refiérase a los "Requisitos Eléctricos" en las Instrucciones de instalación.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Para su seguridad, la información en este manual debe ser observada para minimizar el riesgo de incendio o explosión, o para prevenir daños a propiedades, heridas o la muerte.

- No almacene o use gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de éste u otro aparato electrodoméstico.
- **PASOS QUE USTED DEBE SEGUIR SI HUELE A GAS:**
 - No trate de encender ningún aparato electrodoméstico.
 - No toque ningún interruptor eléctrico; no use ningún teléfono en su edificio.
 - Desaloje a todos los ocupantes del cuarto, edificio o área.
 - Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
 - Si usted no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al departamento de bomberos.
- La instalación y el servicio deben ser efectuados por un instalador calificado, una agencia de servicio o por el proveedor de gas.

ADVERTENCIA: Las pérdidas de gas no siempre se pueden detectar por el olfato.

Los proveedores de gas recomiendan que usted use un detector de gas aprobado por UL (Laboratorio de normalización) o CSA (Asociación canadiense de seguridad).

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de gas.

Si se detecta una fuga de gas, siga las instrucciones de "Pasos que usted debe seguir si huele a gas".

Revise que el sistema de ventilación tenga un buen flujo de aire

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Use un ducto de escape de metal pesado.

No use un ducto de escape de plástico.

No use un ducto de escape de aluminio.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

Buen flujo de aire


Además del calor, las secadoras también necesitan un buen flujo de aire para secar las prendas eficazmente. La ventilación adecuada reducirá la duración del secado y mejorará su ahorro de energía. Consulte las Instrucciones de instalación.

El sistema de ventilación sujeto a la secadora juega un papel muy importante para el flujo de aire adecuado. Los ductos de escape bloqueados o aplastados, así como una instalación con ventilación inadecuada, disminuirán el flujo de aire y el rendimiento de la secadora.


Las visitas de servicio debidas a la ventilación inadecuada no están cubiertas por la garantía y correrán por cuenta del cliente, sin importar quién haya instalado la secadora. Para limpiar o reparar la ventilación, comuníquese con un especialista en ventilación.

Mantenga un buen flujo de aire haciendo lo siguiente:

- Limpiar el filtro de pelusa antes de cada carga.
- Reemplazar el material del ducto de plástico u hoja de metal con uno de metal pesado rígido de 4" (102 mm) de diámetro.

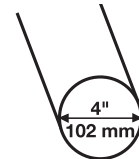

- Use un ducto con la longitud más corta posible.
- No utilice más de 4 codos de 90° en un sistema de ventilación; cada ángulo y curva reduce el flujo de aire.

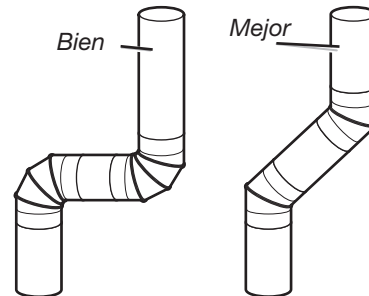

- Quite la pelusa y los desechos de la capota de ventilación.
- Quite la pelusa de toda la longitud del sistema de ventilación al menos cada 2 años. Cuando haya terminado la limpieza, revise por última vez el producto asegurándose de seguir las "Instrucciones de instalación" que acompañan a su secadora.
- Retire los artículos que estén frente a la secadora.

EcoBoost™ Opción

Presione para activar la opción EcoBoost™, la cual le permite aumentar el ahorro de energía usando un nivel de calor ligeramente más bajo. Para los ciclos automáticos, la opción EcoBoost™ incrementará el tiempo de secado aproximadamente 40 minutos; la pantalla LED reflejará este tiempo.

La opción EcoBoost™ se fijará por defecto en Normal. Para un ahorro óptimo de energía, encienda la opción EcoBoost™. Para un ahorro óptimo de tiempo, apague la opción EcoBoost™.

¿Qué secar y cómo secar? Consejos para un mejor cuidado de la tela y ahorro de energía

Si responde estas preguntas, podrá ahorrar mayor cantidad de energía y mejorar el cuidado de las telas con la secadora. Al utilizar estos ciclos automáticos, se detectan la temperatura del aire de secado y los niveles de humedad en la carga. Este proceso de detección ocurre en todo el ciclo de secado y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Use el nivel de sequedad NORMAL para lograr un ahorro óptimo de energía.

Si su respuesta es Timed Dry (Secado por tiempo), la secadora funciona durante el tiempo seleccionado y algunas veces puede dar lugar a encogimiento, arrugas y estática a causa del exceso de secado. Use la función Timed Dry (Secado por tiempo) ocasionalmente, para las cargas húmedas que necesiten un poco más de tiempo de secado o cuando utilice el estante de secado.


Consejos para obtener el mejor rendimiento de su secadora con vapor (en algunos modelos)

- Los resultados pueden variar dependiendo de la tela. Pueden obtenerse mejores resultados con prendas de 100% algodón con acabado antiarrugas, que con las que no lo tienen. Los artículos que son de 100% algodón pueden necesitar un retoque adicional después del ciclo con vapor.
- No se recomienda usar hojas de suavizante de tela con los Ciclos de vapor. Podría causar manchas temporarias en las prendas.
- No se recomienda usar los ciclos de vapor para los artículos almidonados. Antes de usar un ciclo de vapor, lave los artículos almidonados o nuevos.
- El ciclo de Steam Refresh (Revitalizado con vapor) es mejor para suavizar las arrugas y reducir los olores de cargas que consisten de artículos secos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas.

Panel de control y características


No todas las características y opciones están disponibles en todos los modelos.

MODELO CON VAPOR

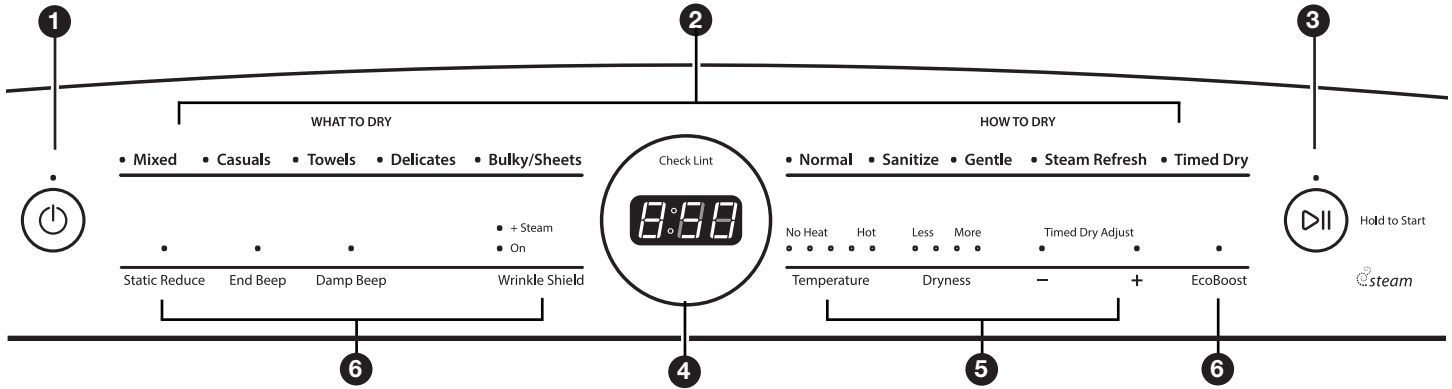

NOTA: El panel de control tiene una superficie sensible, la cual responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con las uñas. Cuando vaya a seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque su nombre.

MODELO SIN VAPOR

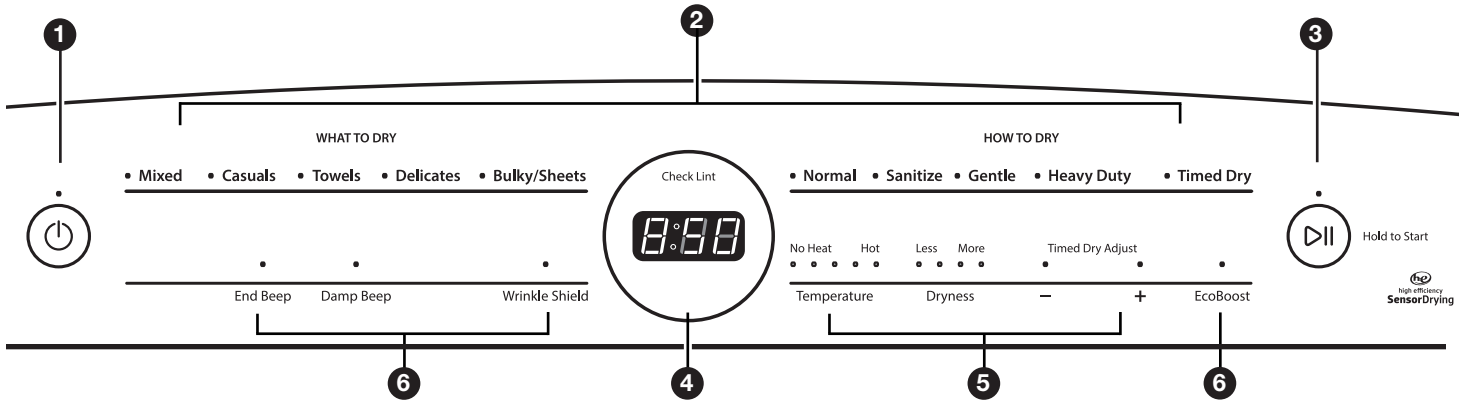

1 POWER (ENCENDIDO)

Presione para encender y apagar la secadora. Presione para detener/anular un ciclo en cualquier momento.

2 FUNCIONES WHAT TO DRY/HOW TO DRY (Qué secar/Cómo secar)

En primer lugar, seleccione un ciclo de "What to Dry" ([Qué secar], ciclos automáticos) y, luego, seleccione una opción de "How to Dry" (Cómo secar) para obtener el mejor ciclo combinado disponible para el tipo de artículos que secará. Vea la "Guía de ciclos" para obtener detalles de los ciclos.

3 START/PAUSE (INICIO/PAUSA)

Presione y sostenga hasta que se encienda la luz LED para iniciar un ciclo, o presione una vez mientras un ciclo está funcionando para hacer una pausa en el mismo. (Mantenga presionado por 3 segundos)

4 LED DE LA PANTALLA

Cuando usted selecciona un ciclo, sus ajustes por defecto se encenderán y la opción Estimated Time Remaining ([Tiempo estimado restante] para los ciclos automáticos) variará según las selecciones de "What to Dry" (Qué secar) y "How to Dry" (Cómo secar) o se mostrará el tiempo real restante para los ciclos Timed Dry (Secado por Tiempo) para los ciclos manuales).

5 MODIFICADORES

No todos los ciclos y opciones están disponibles con todos los modelos.

Temperatura

Cuando use el ciclo Timed Dry (Secado por Tiempo), puede seleccionar una temperatura de secado basada en el tipo de carga que vaya a secar. Use el ajuste más caliente que las prendas de la carga puedan resistir. Siga las instrucciones de la etiqueta de las prendas.

NOTA: Los Automatic Cycles (Ciclos automáticos) le permitirán elegir entre 3 temperaturas para ajustar y variará según las selecciones "What to Dry" (Qué secar) o "How to Dry" (Cómo secar) que haya efectuado.

Dryness (Nivel de Secado)

Puede regular el Dryness (Nivel de secado) en los ciclos automáticos (excepto por el ciclo Sanitize (Sanitizar), si lo desea).

NOTA: Dryness (Nivel de Sequedad) es para utilizarlo solamente con los ciclos automáticos.

+/- Timed Dry Adjust (Ajustar tiempo de secado)

Presione "+" o "-" con el ciclo Timed Dry (Secado por tiempo) para aumentar o disminuir la duración del ciclo.

6 OPCIONES

Use para seleccionar las opciones disponibles para su secadora. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos.

Static Reduce (Reducción de estática) (en algunos modelos)

Tóquelo para agregar la opción Static Reduce (Reducción de estática) para ciertos ciclos automáticos. La secadora girará, hará una pausa e introducirá una pequeña cantidad de humedad en la carga para ayudar a reducir la estática automáticamente. Esta opción agrega 8 minutos aproximadamente al tiempo total del ciclo.

End Beep (Alarma Fin de Ciclo)

Utilícelo para cambiar la señal que indica la finalización de un ciclo de secado a bajo, medio, alto o apagado.

NOTA: Asimismo, puede apagar los tonos que suenan cuando se presiona una función, un ajuste o una opción. Mantenga presionado End Beep (Alarma Fin de Ciclo) durante aproximadamente tres segundos para cambiar los tonos a bajo, medio, alto o apagado.

Damp Beep (Alarma Casi seco)

Presione esta opción para seleccionar la señal Damp Beep (Alarma de casi seco). Podrá ajustar la señal a bajo, medio, alto o apagado. Cuando esté seleccionada, sonará una serie de tonos cuando la carga esté húmeda, pero no completamente seca. Esto permitirá que usted saque de la carga las prendas que no necesitan secarse por completo. Esta opción está disponible en algunos ciclos. La señal Damp Beep (Alarma casi seco) se ha seleccionado por defecto para el ciclo Bulky/Sheets (Artículos voluminosos/sábanas), como recordatorio para cambiar manualmente la posición de las cargas voluminosas en la mitad del ciclo.

Opción Wrinkle Shield™ (Prevención de arrugas)

Si usted no puede sacar una carga de inmediato, presione Opción Wrinkle Shield™ (Prevención de arrugas) para agregar hasta 150 minutos de rotación periódica para reducir la formación de arrugas. Puede seleccionar el ajuste "+ Steam" ([Más vapor] en algunos modelos) para agregar un ciclo breve con vapor después de 60 minutos, para ayudar a alisar las arrugas.

NOTA: Si abre la puerta de la secadora antes de que finalice la opción Wrinkle Shield™, la secadora ingresará al modo de pausa. Deberá presionar el botón Power (Encendido) para apagar la secadora o presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para continuar con la opción Wrinkle Shield™.

EcoBoost™ Option (Opción EcoBoost™)

Presione para activar la opción EcoBoost™, la cual le permite aumentar el ahorro de energía usando un nivel de calor ligeramente más bajo. Esto hace que los tiempos de secado sean más prolongados. La opción EcoBoost™ se fijará por defecto en Mixed Normal (Normal combinada). Puede seleccionarse para: Mixed Gentle (Suave combinada), Casual Normal (Normal informal), Casual Gentle (Suave informal), Delicate Normal (Normal delicada) y Delicate Gentle (Suave delicada). No estará disponible para otros ciclos.

Steam Refresh (Retoque con vapor) (modelos con vapor únicamente)

Este ciclo es ideal para reducir las arrugas y los olores de artículos secos. El tiempo del ciclo se incrementará de acuerdo con la cantidad de artículos.

Guía de ciclos - Modelo con vapor

La secadora Whirlpool® Cabrio® cuenta con una interfaz de usuario única que le ayuda a seleccionar el mejor ciclo necesario para su carga. La disposición de “What to Dry” (Qué secar) “How to Dry” (Cómo secar) lo guían hacia el ciclo óptimo en dos sencillos pasos: Primero determine qué artículos hay en la carga que está intentando secar. Use eso como guía para seleccionar su opción de “What to Dry” (Qué secar). Luego determine cómo desea que la secadora seque los artículos y seleccione la opción apropiada de “How to Dry” (Cómo secar).

Para obtener el mayor ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use los ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 127V.

Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a secar.

R - Ciclo recomendado

a - Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

¿Cómo desea secar?				
Selección del ciclo “How to dry” (Cómo secar)				
Normal	Sanitize* (Sanitizar)	Gentle (Delicado)	Steam Refresh (Retoque con vapor)	Timed Dry (Secado por Tiempo)
<i>Regular</i> El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	<i>Calor alto</i> Se utiliza para matar el 99,9% de 3 bacterias comunes.	<i>Calor más bajo</i> El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	<i>Ciclo con vapor para quitar arrugas y olores.</i>	<i>Cantidad específica de tiempo de secado</i> La secadora funciona durante la cantidad de tiempo seleccionada

¿Qué desea secar?	Selección del ciclo “What to Dry” (Qué secar)				
Ropa de bebé	Ropa Mixta (Mezclado)	R			
Pañuelos de mano		a	R		
Pijamas		R			
Camisetas de deporte		R			
Camisetas		R			
Ropa de oficina informal	Casuals (Ropa informal)	R			
Cortinas de algodón		R			
Camisas y pantalones de vestir		R			
Cortinas de lavado a máquina		R			
Servilletas		R			
Telas que no se planchan		R			
Manteles		R			
Paños de cocina	Towels (Toallas)	R	a		
Pantalones de mezclilla		a		R	
Alfombrillas y tapetes sin revestimiento de goma				R	
Toallas		R			
Indumentaria deportiva/ de alto rendimiento		R			
Sostenes	Delicates (Ropa delicada)	a		R	
Cortinas de baño de tela				R	
Lencería		a		R	
Telas finas				R	
Ropa interior		a		R	
Lana				R	

Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a secar.

R - Ciclo recomendado

a - Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

¿Cómo desea secar?						
Selección del ciclo "How to dry" (Cómo secar)						
		Normal	Sanitize* (Sanitizar)	Gentle (Delicado)	Steam Refresh (Retoque con vapor)	Timed Dry (Secado por Tiempo)
		<i>Regular</i> El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	<i>Calor alto</i> Se utiliza para matar el 99,9% de 3 bacterias comunes.	<i>Calor más bajo</i> El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	<i>Ciclo con vapor</i> para quitar arrugas y olores.	<i>Cantidad específica de tiempo de secado</i> <i>La secadora funciona durante la cantidad de tiempo seleccionada</i>
¿Qué desea secar?	Selección del ciclo "What to Dry" (Qué secar)					
Frazadas	Bulky/Sheets (Edredones / Sábanas)	R				
Abrigos y chaquetas		R				
Edredones		R				
Tapetes de tela		R				
Almohadas rellenas de fibras (no plumas ni decorativas)		R				
Cortinas gruesas		R				
Camas para mascotas		R				
Sábanas		R				
Bolsas de dormir		R				
Animales de peluche		R				
Almohadas de plumas	Air Only (Solo aire)					R
Cortinas de baño de plástico						R
Tapetes y alfombras de goma y con reverso de goma						R
Manteles de vinilo						R

*Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda con el higienizado de los artículos tales como sábanas y toallas. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener mejores resultados, este ciclo debe ejecutarse hasta completarse para asegurar el higienizado. No interrumpa el ciclo.

Guía de ciclos - Modelo sin vapor

La secadora Whirlpool® Cabrio® cuenta con una interfaz de usuario única que le ayuda a seleccionar el mejor ciclo necesario para su carga. La disposición de “What to Dry” (Qué secar) “How to Dry” (Cómo secar) lo guían hacia el ciclo óptimo en dos sencillos pasos: Primero determine qué artículos hay en la carga que está intentando secar. Use eso como guía para seleccionar su opción de “What to Dry” (Qué secar). Luego determine cómo desea que la secadora seque los artículos y seleccione la opción apropiada de “How to Dry” (Cómo secar).

Para obtener el mayor ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use los ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 127V.

Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a secar.

R - Ciclo recomendado

a - Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

¿Cómo desea secar?				
Selección del ciclo “How to dry” (Cómo secar)				
Normal	Sanitize* (Sanitizar)	Gentle (Delicado)	Steam Refresh (Retoque con vapor)	Timed Dry (Secado por Tiempo)
<i>Regular</i> El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	<i>Calor alto</i> Se utiliza para matar el 99,9% de 3 bacterias comunes.	<i>Calor más bajo</i> El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	<i>Ciclo con vapor para quitar arrugas y olores.</i>	<i>Cantidad específica de tiempo de secado</i> <i>La secadora funciona durante la cantidad de tiempo seleccionada</i>

¿Qué desea secar?	Selección del ciclo “What to Dry” (Qué secar)				
Ropa de bebé	Mixed Ropa Mixta)	R			
Pañuelos de mano		a	R		a
Pijamas		R			
Camisetas de deporte		R			
Camisetas		R			
Ropa de oficina informal	Casuals (Ropa informal)	R			
Cortinas de algodón		R			
Camisas y pantalones de vestir		R			
Cortinas de lavado a máquina		R			
Servilletas		R			
Telas que no se planchan		R			
Manteles		R			
Paños de cocina	Towels (Toallas)	a	a		R
Pantalones de mezclilla		R			
Alfombrillas y tapetes sin revestimiento de goma				R	
Camisetas de deporte		R			
Toallas		a			R
Indumentaria deportiva/ de alto rendimiento		R			
Bras	Delicates (Ropa delicada)			R	
Cortinas de baño de tela				R	
Lingerie				R	
Telas finas				R	
Ropa interior		a			R
Lana					R

Para lograr el mejor cuidado de las telas, elija el ciclo que sea el más adecuado para la carga que va a secar.

R - Ciclo recomendado

a - Ciclo alternativo

En blanco – El ciclo está disponible pero no es óptimo.

¿Cómo desea secar?				
Selección del ciclo "How to dry" (Cómo secar)				
Normal	Sanitize* (Sanitizar)	Gentle (Delicado)	Steam Refresh (Retoque con vapor)	Timed Dry (Secado por Tiempo)
<i>Regular</i> El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	<i>Calor alto</i> Se utiliza para matar el 99,9% de 3 bacterias comunes.	<i>Calor más bajo</i> El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.	<i>Ciclo con vapor para quitar arrugas y olores.</i>	<i>Cantidad específica de tiempo de secado</i> La secadora funciona durante la cantidad de tiempo seleccionada

¿Qué desea secar?	Selección del ciclo "What to Dry" (Qué secar)					
Frazadas	Bulky/Sheets (Edredones / Sábanas)				R	
Abrigos y chaquetas					R	
Edredones					R	
Fabric Rugs		R				
Cortinas gruesas		R				
Camas para mascotas		R				
Almohadas rellenas de fibras					R	
Sábanas		R				
Bolsas de dormir		R				
Animales de peluche		R				
Almohadas de plumas	Air Only (Solo aire)				R	
Cortinas de baño de plástico					R	
Tapetes y alfombras de goma y con reverso de goma					R	
Manteles de vinilo					R	

*Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda con el higienizado de los artículos tales como sábanas y toallas. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener mejores resultados, este ciclo debe ejecutarse hasta completarse para asegurar el higienizado. No interrumpa el ciclo.

Uso de la secadora

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: Al fin de reducir el riesgo de incendio, de choque eléctrico o de daños personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de operar este aparato.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio


Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

1. Limpie el filtro de pelusa

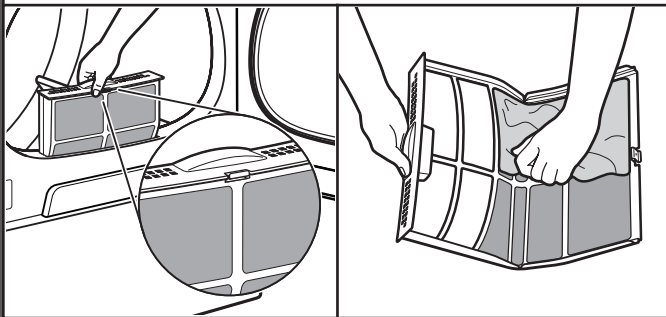

Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Jale el filtro de pelusa directamente hacia arriba. Presione la lengüeta frontal hacia abajo para abrir el filtro de pelusa. Quite la pelusa enrollándola con los dedos. No enjuague ni lave el filtro para quitar la pelusa. La pelusa mojada es difícil de quitar. Empuje el filtro de pelusa firmemente hasta que quede en su lugar. Para obtener más información sobre la limpieza, vea "Cuidado de la secadora".

2. Cargue la secadora

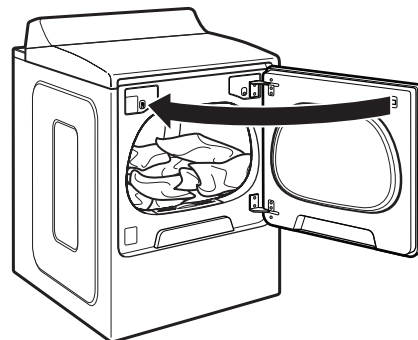

Abra la puerta jalando la manija. Ponga la ropa en la secadora. Agregue una hoja para reducir la estática a la carga mojada, si lo desea. Cierre la puerta.


IMPORTANTE: No sobrecargue la secadora. Los artículos deben girar libremente. El sobrecargar la secadora puede resultar en un desempeño de secado insuficiente e incrementar la formación de arrugas y los enredos.

3. Presione POWER (Encendido)



Presione POWER (Encendido) para encender la secadora.

4. Seleccione el tipo de carga que secará

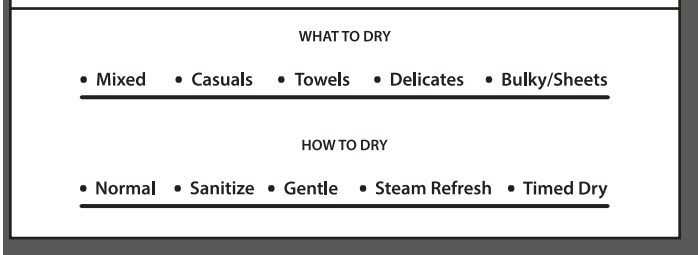

En primer lugar, seleccione un ciclo de "What to Dry" ([Qué secar], ciclos automáticos) y, luego, seleccione una opción de "How to Dry" (Cómo secar) para obtener el mejor ciclo combinado disponible para el tipo de artículos que secará. Vea la "Guía de ciclos" para obtener detalles de los ciclos. No todos los ciclos están disponibles en todos los modelos.

Ciclos automáticos:

Usted puede elegir un nivel de sequedad distinto de acuerdo con su carga. Presione DRYNESS (Nivel de Sequedo) y desplácese desde Less (Menos) hasta More (Más). Al seleccionar las opciones Less (Menos) a More (Más), se ajusta automáticamente el nivel de sequedad en el cual se apagará la secadora. El nivel de sequedad se puede cambiar durante los primeros 5 a 8 minutos del ciclo.

Los Automatic Cycles (Ciclos automáticos) le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad.

NOTA: Los Automatic Cycles (Ciclos automáticos) le permitirán elegir entre 3 temperaturas para ajustar y variar según las selecciones "What to Dry" (Qué secar) o "How to Dry" (Cómo secar) que haya efectuado.

Ciclo TIMED DRY (Secado por Tiempo):


Cuando selecciona la opción Timed Dry (Secado por Tiempo), aparece el tiempo por defecto en la pantalla. Presione "+" y "-" para aumentar o disminuir el tiempo en incrementos de 1 minuto. Presione y sostenga para cambiar el tiempo en incrementos de 5 minutos.

Puede cambiarse la temperatura por defecto presionando el botón de Temperature (Temperatura) hasta que se encienda la temperatura deseada.

Ciclos Steam Refresh (Retoque con vapor] en algunos modelos):


Seleccione Steam Refresh (Retoque con vapor) para reducir los olores y las arrugas ligeras de las cargas secas que consisten en artículos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas. Si usted no puede sacar una carga de inmediato, presione Wrinkle Shield™ para agregar hasta 150 minutos de rotación periódica. Puede seleccionar el ajuste + Steam (Más vapor) para agregar un ciclo breve con vapor después de 60 minutos, para ayudar a alisar las arrugas.

5. Regule los modificadores del ciclo, si lo desea

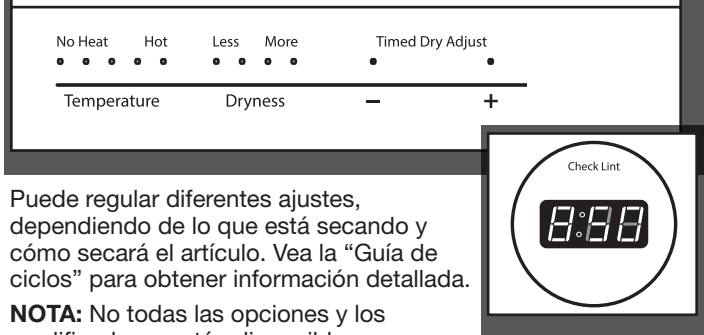


Puede regular diferentes ajustes, dependiendo de lo que está secando y cómo secará el artículo. Vea la "Guía de ciclos" para obtener información detallada.

NOTA: No todas las opciones y los modificadores están disponibles con todos los ciclos. No todos los ciclos están disponibles con todos los modelos.

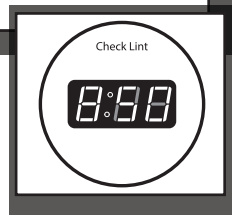

6. Seleccione cualquier opción adicional

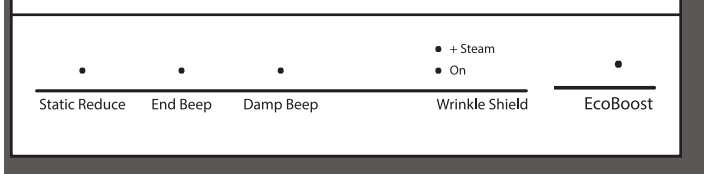

Presionando esa opción, agregue opciones adicionales tales como Static Reduce (Reducción de estática), Wrinkle Shield (Prevención de arrugas), y/o EcoBoost (en algunos modelos). Si usted no puede quitar la carga a tiempo, seleccione Wrinkle Shield™ antes de presionar START/PAUSE (Inicio/Pausa). Puede seleccionar el ajuste "+ Steam" ([Más vapor] en algunos modelos) para agregar un ciclo breve con vapor después de 60 minutos, para ayudar a alisar las arrugas.


NOTA: No todas las opciones y los ajustes están disponibles con todos los ciclos. No todos los ciclos están disponibles en todos los modelos.

7. Presione y sostenga START/PAUSE (Inicio/Pausa) para comenzar el ciclo



Presione y sostenga START/PAUSE (Inicio/Pausa) para poner en marcha el ciclo.

8. Saque las prendas en cuanto termine el ciclo

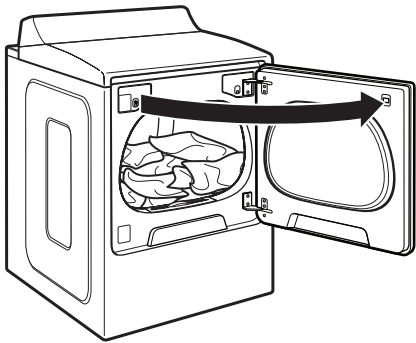

Saque las prendas en cuanto se haya completado el ciclo para reducir las arrugas.

Cómo cambiar los ajustes del Automatic Cycle (Ciclo automático) para aumentar o disminuir el tiempo de secado

Si todas las cargas de los ciclos automáticos no están tan secas como usted quisiera, puede cambiar los ajustes por defecto para aumentar o disminuir el nivel de sequedad por defecto.

Los ajustes de secado automático pueden regularse para adecuarse a las diferentes instalaciones, las condiciones del medio ambiente o las preferencias personales. Este cambio se retendrá y afectará todos los ciclos automáticos, no solamente el ciclo o la carga actual. Hay 5 ajustes de secado, los cuales se muestran usando la pantalla de tiempo:

- 0 Prendas mucho más mojadas, 30 % menos de tiempo de secado.
- 1 Prendas un poco más mojadas, 15 % menos de tiempo de secado.
- 2 Nivel de sequedad prefijado de fábrica.
- 3 Prendas un poco más secas, 15 % más de tiempo de secado.
- 4 Prendas mucho más secas, 30 % más de tiempo de secado.

Para cambiar los ajustes de secado:

NOTA: Los ajustes no pueden cambiarse mientras la secadora esté funcionando o haciendo una pausa. La secadora deberá estar en el modo de espera (apagada) para regular los ajustes por defecto.

1. Antes de comenzar un ciclo, presione y sostenga el botón de DRYNESS LEVEL (Nivel de sequedad) durante 6 segundos.
2. Presione DRYNESS (Sequedad) para seleccionar el nivel de sequedad que se muestra en la pantalla indicadora de tiempo: 0, 1, 2, 3 o 4.
3. Presione START/PAUSE (Inicio/Pausa) para guardar el nuevo ajuste de Nivel de sequedad.

Características adicionales

CÓMO USAR EL ESTANTE DE SECADO

Para obtener un estante de secado para su secadora, . Necesitará el número de modelo y de serie, así como la fecha de compra. Retire y deshágase del material de embalaje antes de usarlo.


Use el estante de secado para artículos que usted no quiere secar con rotación, como son suéteres y calzado deportivo. Cuando use el estante de secado, el tambor continúa girando pero el estante permanece fijo.

El estante de secado ha sido diseñado para usarse solamente con los ciclos Manual Dry/Timed Dry (Secado manual/Secado por tiempo). El estante de secado no puede usarse con los ciclos automáticos.


Para usar el estante de secado:

IMPORTANTE: No quite el filtro de pelusa.

1. Abra la puerta de la secadora.

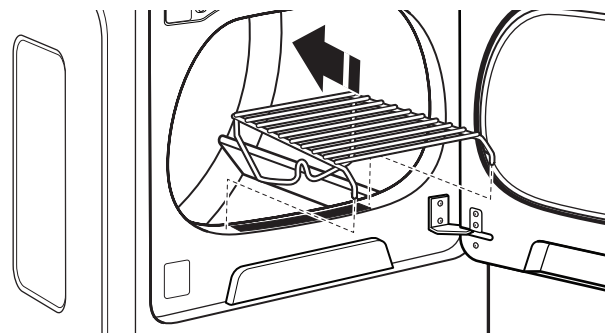

2. Alinee los dos ganchos que están en la parte frontal del estante de secado con los orificios que están en la abertura de la puerta de la secadora y presiónelos hacia abajo por completo dentro de los orificios. Coloque el soporte posterior sobre el borde posterior de la secadora.

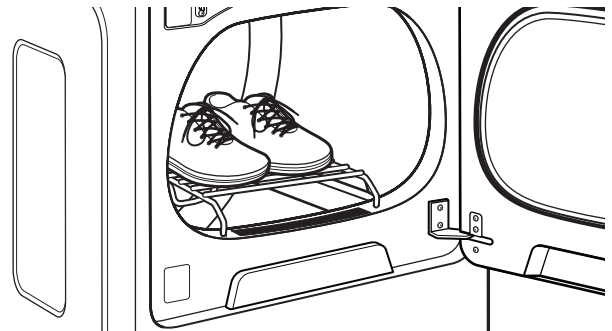

3. Coloque los artículos mojados encima del estante de secado. Deje espacio alrededor de los artículos para que circule el aire. El estante de secado no se mueve, pero el tambor rotará; asegúrese de dejar una separación adecuada entre los items y el interior del tambor de la secadora. Asegúrese que los artículos no cuelguen por los bordes o entre las rejillas del estante de secado.
4. Cierre la puerta.
5. Seleccione un ciclo de Timed Dry/Air Only (Secado por tiempo /Sólo aire) o de temperatura Low (Baja). Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando el ajuste de Air Only (Sólo aire).

CÓMO USAR EL ESTANTE DE SECADO (CONTINUACIÓN)

6. Cuando se selecciona el ciclo, la pantalla de Tiempo estimado restante muestra el tiempo por defecto. Usted puede cambiar el tiempo real del ciclo aumentando o disminuyendo el tiempo del mismo.
7. Ponga la secadora en marcha.

NOTA: Después de que el ciclo haya terminado, revise el filtro de pelusa y quite la pelusa acumulada proveniente de los artículos que se han secado en el estante de secado.

ELIMINACIÓN DE PELUSA ACUMULADA

En el interior de la carcasa de la secadora

Según el uso de la secadora, se debe quitar la pelusa cada 2 años, o con más frecuencia. La limpieza deberá efectuarla un técnico de servicio calificado del aparato o una persona encargada de limpiar el sistema de ventilación.

En el ducto de escape

La pelusa debe ser quitada cada 2 años, o con más frecuencia, de acuerdo con el uso de la secadora.

Cuidado de la secadora

LIMPIEZA DEL LUGAR DONDE ESTÁ LA SECADORA

Mantenga el área donde está la secadora despejada y libre de artículos que pudieran obstruir el flujo de aire para el funcionamiento adecuado de la secadora. Esto incluye despejar las pilas de ropa que estén frente a la secadora.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, como la gasolina, lejos de la secadora.

Coloque la secadora a un mínimo de 460 mm sobre el piso para la instalación en un garaje.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA SECADORA

Para limpiar el tambor de la secadora

1. Use un detergente suave para lavar vajilla a mano mezclado a una concentración baja con agua muy tibia y frote con un paño suave.
2. Enjuague bien con una esponja o una toalla húmeda.
3. Ponga a funcionar la secadora con una carga de ropa limpia o toallas para secar el tambor.

O BIEN

Use un paño de microfibra y agua caliente en una botella de rociado para limpiar el tambor, y una segunda toalla de microfibra para secarlo.

NOTA: Las prendas que contienen colores que destiñen, tales como los pantalones de mezclilla o artículos de algodón de colores vivos, pueden teñir el interior de la secadora. Estas manchas no dañan su secadora ni mancharán las cargas futuras de ropa. Seque estos artículos al revés para evitar que se manche el tambor.


LIMPIEZA DEL FILTRO DE PELUSA

Limpieza de cada carga

El filtro de pelusa está localizado en la abertura de la puerta de la secadora. El panel de control tiene una luz indicadora "Check Lint Screen" (Revise el filtro de pelusa) para recordarle que tiene que limpiar el filtro de pelusa antes de cada carga. Un filtro obstruido con pelusa puede aumentar el tiempo de secado.

Para limpiar:


1. Jale el filtro de pelusa en sentido recto hacia arriba. Presione la lengüeta hacia abajo y abra el filtro de pelusa. Quite la pelusa del filtro enrollándola con sus dedos. No enjuague ni lave el filtro para quitar la pelusa. La pelusa mojada es difícil de quitar.

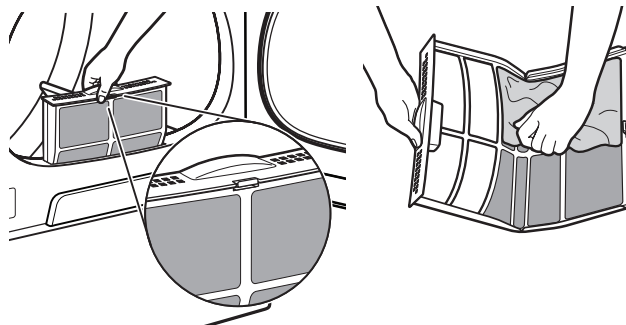

2. Cierre el filtro de pelusa y empújelo firmemente de vuelta en su lugar.

IMPORTANTE:

- No ponga a funcionar la secadora con un filtro de pelusa flojo, dañado, obstruido o sin él. El hacerlo puede causar un sobrecalentamiento y dañar tanto la secadora como la ropa.
- Si al quitar la pelusa del filtro, ésta cae en la secadora, revise la capota de ventilación y quite la pelusa. Vea "Requisitos de ventilación" en los Instrucciones de instalación.
- Espacio limpio donde se encuentra el filtro de pelusa, según sea necesario. Con una aspiradora, retire cuidadosamente la pelusa que se haya acumulado fuera del filtro de pelusa.

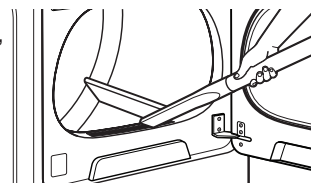

LIMPIEZA DEL FILTRO DE PELUSA (CONTINUACIÓN)


Limpeza según la necesidad

Los residuos de detergente de lavandería y suavizante de telas pueden acumularse en el filtro de pelusa. Esta acumulación puede ocasionar tiempos de secado más prolongados para su ropa, o hacer que la secadora se detenga antes de que su carga esté completamente seca. El filtro está obstruido probablemente si se cae la pelusa mientras que la pantalla está en la secadora.

Limpe el filtro de pelusa con un cepillo de nailon cada 6 meses o con más frecuencia si se obstruye debido a la acumulación de residuos.

Para lavar:

1. Quite la pelusa del filtro enrollándola con sus dedos.
2. Moje ambos lados del filtro de pelusa con agua caliente.
3. Moje un cepillo de nylon con agua caliente y detergente líquido. Talle el filtro de pelusa con el cepillo para quitar la acumulación de residuos.

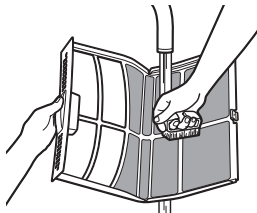

4. Enjuague el filtro con agua caliente.
5. Seque meticulosamente el filtro de pelusa con una toalla limpia. Vuelva a colocar el filtro en la secadora.

CUIDADO DURANTE LAS VACACIONES, EL ALMACENAMIENTO Y LAS MUDANZAS

Modelos con vapor únicamente: Instale y guarde su secadora en un lugar donde no se congele. Debido a que queda un poco de agua en las mangueras, el congelamiento de la misma podría dañar su secadora. Si va a guardar o trasladar su secadora durante una temporada de invierno riguroso, acondiciónela para el invierno.

Cuidado durante la falta de uso o el almacenamiento

Ponga la secadora a funcionar sólo cuando esté en casa. Si va a salir de vacaciones o no va a usar su secadora por un tiempo prolongado, usted deberá:

1. Desenchufar la secadora o desconectar el suministro de energía.
2. Limpiar el filtro de pelusa. Vea "Limpeza del filtro de pelusa".
3. Interrumpa el suministro de agua a la secadora. Esto ayuda a evitar inundaciones accidentales (debido a aumentos en la presión del agua) en ausencia suya.

CUIDADO DURANTE LAS VACACIONES, EL ALMACENAMIENTO Y LAS MUDANZAS (CONTINUACIÓN)

Cuidado para la mudanza

Para secadoras conectadas con cable de suministro eléctrico:

1. Desenchufe el cable de suministro de energía.
2. Sólo los modelos a gas: Cierre la válvula de cierre en la línea de suministro de gas.
3. Sólo los modelos a gas: Desconecte el tubo de la línea de suministro de gas y quite los accesorios sujetos al tubo de la secadora.
4. Sólo los modelos a gas: Ponga una tapa en la línea abierta del suministro de combustible.
5. Modelos con vapor únicamente: Cierre el grifo de agua.
6. Desconecte la manguera de entrada de agua del grifo y elimine el agua de la manguera. Transporte la manguera en forma separada.
7. Asegúrese de que las patas niveladoras estén fijas en la base de la secadora.
8. Use cinta adhesiva para asegurar la puerta de la secadora.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

Para secadoras con cableado directo:

1. Desconecte el suministro de energía.
2. Desconecte el cableado.
3. Modelos con vapor únicamente: Cierre el grifo de agua.
4. Modelos con vapor únicamente: Desconecte la manguera de entrada de agua del grifo y elimine el agua de la manguera. Transporte la manguera en forma separada.
5. Asegúrese de que las patas niveladoras estén fijas en la base de la secadora.
6. Use cinta adhesiva para asegurar la puerta de la secadora.

Cómo volver a instalar la secadora

Siga las "Instrucciones de instalación" para ubicar, nivelar y conectar la secadora.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS MODELOS CON VAPOR

Mangueras de entrada de agua

Reemplace las mangueras de entrada y el filtro de la manguera después de 5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Inspeccione periódicamente y cambie las mangueras si se hallan protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o pérdidas de agua.

Cuando reemplace las mangueras de entrada del agua, anote la fecha de reposición.

Para acondicionar la secadora para el invierno

1. Desenchufe la secadora o desconecte el suministro de energía.
2. Cierre el grifo de agua.
3. Desconecte la manguera de entrada de agua del grifo y elimine el agua.

Para volver a usar la secadora

1. Deje correr agua por las tuberías. Vuelva a conectar la manguera de entrada del agua al grifo. Abra el grifo del agua.
2. Enchufe la secadora o reconecte el suministro de energía como descrito en las "Instrucciones de instalación".

Solución de problemas

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Funcionamiento de la secadora		
La secadora no funciona	La puerta no está cerrada por completo.	Cerchiórese de que la puerta de la secadora esté bien cerrada.
	Se presionó START/PAUSE (Inicio/Pausa) con la uña o no se presionó el tiempo suficiente.	Mantenga presionado START/PAUSE (Inicio/Pausa) durante tres segundos con la yema de los dedos.
	Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos.	Es posible que hayan 2 fusibles o cortacircuitos domésticos para la secadora. Asegúrese de que ambos fusibles estén intactos y ajustados, o de que ambos cortacircuitos no se hayan disparado. Reemplace los fusibles o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
	Fuente de suministro eléctrico incorrecta.	Las secadoras eléctricas requieren un suministro eléctrico de 240 voltios. Verifique con un electricista calificado.
	Tipo de fusible equivocado.	Use un fusible retardador.
La secadora no se apaga	La puerta de la secadora se abrió antes de que terminara la opción Wrinkle Shield™ (Prevención de Arrugas).	Si abre la puerta de la secadora antes de que haya finalizado la opción Wrinkle Shield™, la secadora ingresará al modo de pausa. Deberá presionar Power (Encendido) para apagar o Start/Pause (Inicio/Pausa) para continuar con la opción Wrinkle Shield™ (Prevención de Arrugas).
La secadora no calienta	Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos.	El tambor quizás rote pero sin calor. Las secadoras eléctricas utilizan 2 fusibles o cortacircuitos domésticos. Reemplace los fusibles o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
	Fuente de suministro eléctrico incorrecta.	Las secadoras eléctricas requieren un suministro eléctrico de 240 voltios. Verifique con un electricista calificado.
	Válvula de la línea de suministro cerrada.	Para las secadoras a gas, cerchiórese de que esté abierta la válvula del suministro de gas.

Solución de problemas

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Ruidos poco comunes		
Zumbido o silbido cuando se selecciona el ciclo de Steam (Vapor)	Está funcionando la bomba de agua en la secadora.	La bomba de agua en la secadora se usa durante la función de Steam (Vapor). Si recién se ha instalado la secadora o no se ha usado por un tiempo prolongado, tal vez la bomba haga más ruido y funcione durante más tiempo. Esto es normal.
Golpeteo	No se ha usado la secadora durante un tiempo.	Esto es normal. El sonido de golpeteo deberá disminuir después de unos pocos minutos de uso.
Traqueteo o vibraciones	Hay un objeto pequeño atrapado entre los bordes del tambor de la secadora.	Revise los bordes frontales y posteriores del tambor para ver si hay objetos pequeños. Limpie los bolsillos antes del lavado.
	No está nivelada correctamente la secadora.	La secadora puede vibrar si no está instalada adecuadamente. Vea las Instrucciones de instalación. Las cuatro patas de la secadora deben estar firmemente apoyadas en el piso.
	La ropa se ha hecho un ovillo en la secadora.	Si la carga está hecha un ovillo, ésta rebotará haciendo vibrar a la secadora. Separe los artículos de la carga y reinicie la secadora.
Chasquido	Funcionamiento de la válvula de gas.	En las secadoras a gas, es posible que escuche el chasquido de la válvula de gas cuando se abre y se cierra. Esto es normal.
Resultados de la secadora		
Los tiempos de secado son demasiado largos o las prendas no se secan	La pantalla de pelusa o la caja del filtro de pelusa está obstruida con pelusa.	Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga. Limpie el lugar donde se encuentra el filtro de pelusa, según sea necesario. Con una aspiradora, retire cuidadosamente la pelusa que se haya acumulado fuera del filtro de pelusa.
	El ducto de escape o la capota de ventilación exterior está obstruido con pelusa, restringiendo el flujo del aire.	Ponga a funcionar la secadora unos 5 a 10 minutos. Ponga su mano debajo de la capota de ventilación exterior para verificar el movimiento del aire. Si no lo siente, limpie la pelusa del sistema de ventilación o reemplace el ducto de escape con uno de metal pesado o de metal flexible. Vea las Instrucciones de instalación.
	El ducto de escape no tiene el largo correcto.	Controle el ducto de escape para verificar que no sea demasiado largo ni dé demasiadas vueltas. Una ventilación con un ducto largo aumentará el tiempo de secado. Vea las Instrucciones de instalación.
	El diámetro del ducto de escape no es del tamaño correcto.	Use un material de ventilación de 4" (102 mm) de diámetro.
	No está nivelada la secadora.	La ropa no entra en contacto con los sensores de la humedad durante los Sensing Cycles (Ciclos de detección). Vea "Nivelación de la secadora" en las Instrucciones de instalación.
	Se ha seleccionado el ajuste de temperatura No Heat (Sin calor).	Seleccione la temperatura correcta para el tipo de prendas que se van a secar. Vea "Guía de ciclos".
	La carga es demasiado grande y pesada para secarse con rapidez.	Separe la carga de modo que pueda rotar libremente.
	Las hojas del suavizante de telas están bloqueando la rejilla.	La rejilla de salida de aire está justo dentro de la puerta, detrás del filtro de pelusa. Revise que no esté bloqueado por una hoja de suavizante de telas. Use únicamente una hoja de suavizante de telas y úsela una sola vez.
	La secadora está ubicada en una habitación cuya temperatura está por debajo de 45°F (7°C).	El funcionamiento apropiado de los ciclos de la secadora requiere temperaturas superiores a 45°F (7°C).
La secadora está ubicada en un clóset.	Las puertas del armario deben tener aberturas de ventilación en la parte superior e inferior de la puerta. La parte anterior de la secadora necesita un mínimo de 1" (25 mm) de espacio y, para la mayoría de las instalaciones, la parte posterior necesita 5" (127 mm). Vea las Instrucciones de instalación.	

Solución de problemas

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
Resultados de la secadora (continuación)		
El tiempo del ciclo es demasiado corto	Quizás la carga no esté haciendo contacto con las bandas del sensor en los Automatic Cycles (Ciclos automáticos).	Nivele la secadora. Vea las Instrucciones de instalación. Las cuatro patas de la secadora deben estar firmemente apoyadas en el piso.
	Hay partes húmedas o mojadas en las prendas cuando las saca del ciclo Steam Refresh (Retoque con vapor).	Es posible que la ropa no se seque por completo bajo ciertas condiciones ambientales o de instalación.
	El ciclo automático termina antes de tiempo.	Cambie el ajuste del nivel de sequedad en Automatic Cycles (Ciclos automáticos). Aumentar o disminuir el nivel de sequedad cambiará la duración del secado en un ciclo. Si las cargas terminan siempre demasiado pronto, también vea “Cómo cambiar los ajustes del Automatic Cycle (Ciclo automático) para aumentar o disminuir el tiempo de secado”.
Pelusa en la carga	El filtro de pelusa está obstruido con pelusa.	Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga.
Manchas en la ropa	Uso incorrecto del suavizante de telas.	Agregue hojas de suavizante de telas para secadora al comienzo del ciclo. Las hojas de suavizante de telas que se agregan a una carga parcialmente seca pueden manchar las prendas. No use hojas de suavizante de telas con los ciclos de vapor.
Manchas en el tambor	Prendas que se destiñen.	Las manchas en el tambor son causadas por los tintes en las prendas (habitualmente los pantalones de mezclilla). Éstas no se transferirán a otras prendas.
Las cargas están arrugadas	No se quitó la carga de la secadora al terminar el ciclo.	Seleccione el ciclo de Steam Refresh (Revitalizado con vapor) para que la carga gire con agua y calor. Este ciclo es el mejor para suavizar las arrugas y reducir los olores de las cargas secas que consisten en algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas. NOTA: Vea las instrucciones en la etiqueta de cuidado de las prendas. No se recomienda para las prendas que se laven en seco solamente.
	Se ha cargado la secadora de manera apretada.	Seque cargas menos voluminosas que puedan rotar con libertad. Los resultados pueden variar también, dependiendo del tipo de tela.
	Para los ciclos con vapor, no se ha conectado el agua debidamente con la secadora.	Asegúrese de que se ha conectado el agua a la secadora. Verifique que la manguera de entrada de agua esté conectada tanto al grifo como a la válvula de entrada de agua de la secadora. Verifique que esté conectado el suministro de agua.
Olores	Han estado pintando, tiñendo o barnizando recientemente en el área donde se encuentra la secadora.	Ventile el área. Cuando los olores y el humo se hayan ido del área, vuelva a lavar la ropa y luego séquela.
	Para los ciclos con vapor, no se ha conectado el agua debidamente con la secadora.	Asegúrese de que se ha conectado el agua a la secadora. Verifique que la manguera de entrada de agua esté conectada tanto al grifo como a la válvula de entrada de agua de la secadora. Verifique que esté conectado el suministro de agua.
	Los olores se quedan en las prendas después de usarlos.	Para quitar los olores que quedan en las prendas después de usarlas, seleccione Steam Refresh (Retoque con vapor). Este ciclo es el mejor para reducir las arrugas y los olores de las cargas que consisten en artículos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas.
La carga está demasiado caliente	Se ha sacado la carga antes de terminarse la etapa de enfriamiento del ciclo.	Deje que la secadora termine la etapa de enfriamiento del ciclo antes de sacar la carga.
	Está usando un ciclo de Timed Dry (Secado por tiempo) con un ajuste de temperatura alta.	Seleccione Automatic Cycle (Ciclo automático) con un ajuste de calor más bajo para evitar secar la carga en exceso.

Solución de problemas

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
La secadora muestra mensajes codificados o un indicador se enciende		
"PF" (corte de corriente)	Se ha interrumpido el ciclo de secado debido a un corte de corriente.	Mantenga presionado START (Inicio) para reiniciar el ciclo de la secadora o presione encendido para borrar la pantalla.
Código de diagnóstico "L2" (problema de bajo voltaje o no hay voltaje en la línea)	Puede ser que haya un problema con el suministro eléctrico de la casa que no permita que se encienda el calentador de la secadora.	<p>La secadora seguirá funcionando cuando esté presente este código de diagnóstico. Presione cualquier botón para borrar el código de la pantalla y para que reaparezca el tiempo estimado restante.</p> <p>NOTA: Este error aparecerá solamente durante la instalación inicial.</p> <p>Intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique si hay un fusible de la casa fundido o si se disparó el cortacircuitos. Las secadoras eléctricas utilizan dos fusibles o cortacircuitos domésticos. Reemplace el fusible o reajuste el cortacircuitos. • Verifique que el cable eléctrico esté instalado como es debido. Consulte las Instrucciones de instalación para obtener detalles. • Seleccione un ciclo de Timed Dry (Secado por Tiempo) con calor y reinicie la secadora. <p>Si continúa el mensaje, consulte a un electricista competente.</p>
Códigos de servicio técnico variables "F# E#" (F1 E1, F3 E1, etc.).	La secadora necesita servicio técnico.	Si aparece un código que comienza con la letra "F" en la pantalla, alternando entre F# y E#: el control de la secadora ha detectado un problema que necesita servicio técnico. Llame para solicitar servicio técnico.
AF (flujo de aire restringido)	Está obstruido el filtro de pelusa o el ducto de escape; está aplastado o retorcido el ducto de escape o tiene demasiadas vueltas.	<p>La secadora seguirá funcionando cuando esté presente este código de diagnóstico. Presione cualquier botón para borrar el código de la pantalla y para que reaparezca el tiempo estimado restante.</p> <p>Intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpie el filtro de pelusa. • Revise si está aplastado o retorcido el tendido del ducto de escape de la secadora a la pared. • Confirme que el tendido de escape de la secadora a la pared esté libre de pelusa y desechos. • Confirme que la capota de ventilación del ducto de escape exterior esté libre de pelusa y de desechos. • Confirme que el sistema de ventilación se encuentre dentro de la longitud de tendido recomendada y que el número de codos sea el correcto para el tipo de ducto de escape que esté usando. Consulte "Planificación del sistema de ventilación" en las Instrucciones de instalación para ver los detalles. <p>Seleccione un ciclo de Timed Dry (Secado por Tiempo) con calor y reinicie la secadora.</p> <p>Si el mensaje continúa, haga limpiar todo el tendido de ventilación de la casa. Comuníquese con un especialista en ventilación.</p>

PÓLIZA DE GARANTÍA WHIRLPOOL®

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del comprador: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Nombre del distribuidor: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Producto: _____ Modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de entrega: _____

Firma del distribuidor y sello

Nota Importante

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía.

El comprador deberá mantener este documento en su poder y en un lugar seguro.

El Consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza al distribuidor donde adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza, el distribuidor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Centro de servicio y venta de refacciones y partes:

Whirlpool Service
Centro Industrial Acros Whirlpool
Carretera Miguel Alemán km 16,695
Interior 6, Apodaca, N.L., México, C.P. 66634

Utilice sin cargo para usted el Centro Nacional de Llamadas:

01 800 8 300 400 lada sin costo

Desde Monterrey:

Tels: (01 81) 83-29-21-00

Fax (01 81) 83-29-21-03

Venta de Accesorios y Refacciones Originales:

Tel: 01 800 82-12-345

Fax (01 81) 83-29-21-03

Válida sólo en México

WHIRLPOOL MEXICO S.A. de C.V.
Antigua Carretera a Roma km 9
Col. Milagro
Apodaca N.L. México 66634
Tel (01 81) 83-29-21-00

Modelos: 7MWGD8500EC
WGD8500DC
7MWGD8500EW
WGD8500DW

Se garantiza esta lavadora en todas sus piezas, componentes y mano de obra en los términos establecidos en la presente garantía, a partir de la fecha en que el usuario reciba de conformidad el producto considerando lo siguiente:

Conceptos cubiertos:

Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato. Reparación, cambio de piezas o componentes. Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicio. Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el consumidor.

La garantía no es efectiva en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (la secadora no es para uso comercial o industrial).
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el Manual de Uso y Cuidado de la secadora.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas o establecimientos no autorizados por WHIRLPOOL SERVICE

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Presentar la Póliza de Garantía con los datos del formato de identificación del producto de la misma en cualquiera de los centros de servicio señalados en el Formato de Identificación de la lavadora. El tiempo de reparación será en un plazo no mayor a 30 días, a partir de la fecha de recepción del producto en el centro de servicio autorizado por el importador.

Término:

Esta garantía tiene una vigencia de:

- 1 año en todas sus piezas, componentes y mano de obra
- A partir de la fecha en la que el usuario reciba de conformidad el producto.

**Lo Original
marca
diferencia**

Whirlpool
CENTRO DE SOLUCIONES

USTED HA ADQUIRIDO UN PRODUCTO RESPALDADO POR:

Whirlpool
MEXICO

Si requiere asesoría llámenos, nuestros asesores le orientarán sobre cómo aprovechar las ventajas y obtener una operación satisfactoria de su electrodoméstico.

Para solicitar un servicio, antes de llamar a nuestro Centro de Soluciones, favor de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Revisar previamente las indicaciones contenidas en el manual de uso y manejo del producto en caso de identificar una posible falla.
- Tener a la mano la factura, garantía o comprobante de compra del producto; la presentación de este documento es necesaria para hacer válida la garantía de su electrodoméstico.
- Anotar el modelo y número de serie de su producto. Estos datos serán solicitados por el asesor de servicio para tomar su reporte de manera más ágil.
- Tener los datos de domicilio completos (incluyendo código postal) para una efectiva programación de su servicio.

Además de la reparación de su producto dentro del periodo de garantía de fábrica, Whirlpool le ofrece:

- Servicios fuera de garantía para nuestras marcas: KitchenAid®, Maytag®, Whirlpool®, Acros®, Supermatic®, Jenn Air®, Amana® y Admiral®.
- Venta de accesorios y partes originales.
- Venta de extensiones de garantía (aplican restricciones).

Instalaciones - Reparaciones - Mantenimientos Extensiones de Garantía - Accesorios

Para registrar su producto comuníquese
al Centro de Soluciones Whirlpool

Monterrey
81 8329 21 00

Resto de la República
01 800 8 300 400

Venta de Accesorios
y Refacciones Originales
01 800 82 12345

www.centrodesolucioneswhirlpool.com